


Lithium Battery Charger

YZ-111

RC MODEL CARS
YOKOMO
www.teamyokomo.com

ヨコモ LiPo/LiFe バッテリー 充電器 YZ-111 取扱説明書

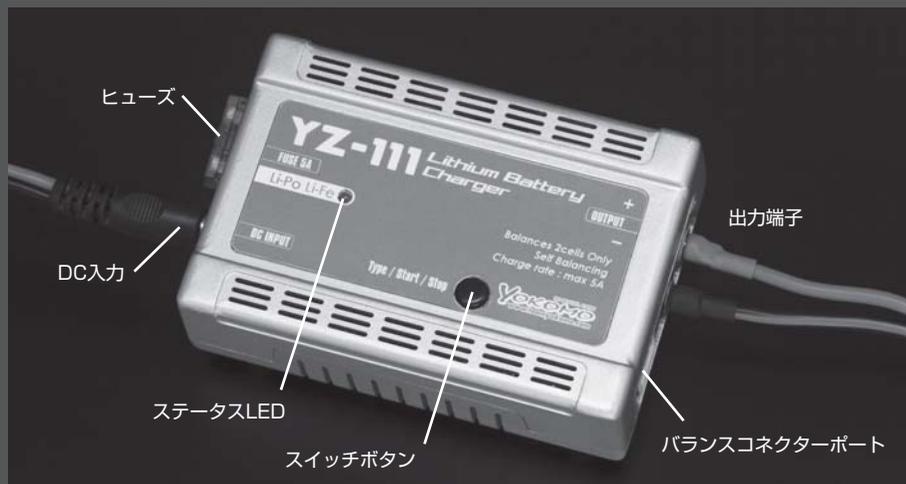

■ご使用上の注意

- YZ-111 充電器は「LiPo・LiFe 2セル」専用となります。
- 互換性のないバッテリーは破損の原因となる可能性がありますので、絶対に充電しないでください。
- 自動車バッテリー用充電器を入力電源として使用しないでください。
- 充電器を水周りや湿気の多い所に設置しないでください。
- 冷却ファンや隙間をふさがないでください。発熱や故障の原因になります。
- バッテリー本数と電圧の使用範囲を超えたバッテリーは充電しないでください。
- 充電中は充電器のそばを離れないでください。
- 異常に発熱した場合は、速やかに入力電源、及びバッテリーを外し、動作を中止して冷却してください。
- 製品を使用する際は、周りに火災の原因となるような物（紙、プラスチック、ビニール、革、木 など）を置かないでください。
- 製品は、カーペットの上、散らかった作業台、自動車の中、直射日光のあたる場所などでは使用しないでください！
- 使用しない時は必ず本器から入力電源及びバッテリーの接続をはずしてください。
- バッテリーは過充電するとダメージを受けます。安全に使用するために、バッテリーの使用範囲を超えた充・放電電流設定は使用しないでください。
- 子供の手には触れないようにしてください。

■機能

1.LED ディスプレー

- レッド LED : LI-po ステータス
- グリーン LED : LI-Fe ステータス
- オレンジ LED : エラー

2.使用モード

A.「スタンバイ」モード

充電器を電源に接続するとこのモードに入ります。

バッテリーを充電器に接続する前に、スイッチボタンを押してバッテリータイプを選択することが出来ます。

-バッテリーが充電器に接続されていない状態

LEDは3秒毎に点滅します。

※この時にスイッチボタンを押してバッテリータイプを選択することが出来ます。

-バッテリーが充電器に接続されている状態

1.バッテリーは接続されているが、バランスコードが充電器のバランスポートに接続されていない場合は、LEDが3秒毎に2回点滅します。

2.バランス機能が起動中はLEDが3秒毎に3回点滅します。

B.「充電」モード

1.充電器を電源に接続します。

2.バッテリーを充電器に接続する前に、スイッチボタンを押してバッテリータイプを選択します。

3.バッテリーを充電器に接続し、LEDの点滅(2回あるいは3回)が確認出来たら、スイッチボタンを長押しして充電を開始します。

4.充電が開始すると、選択したバッテリータイプのLEDが点灯します。

5.充電中にスイッチボタンを押すと、充電は停止され、「スタンバイ」モードに戻ります。

※バランス中あるいは充電中にバッテリーを外すとエラーが発生します。

C.充電終了

-バランス充電、あるいはバランス無し充電が正常に終了すると、LEDは1秒毎に点滅します。

-充電が正常に終了し、バランスがまだ起動中の場合(バランスコードが充電器のバランスポートに接続されている場合)、LEDは2秒毎に2回点滅します。

-スイッチボタンを押した場合、あるいはバッテリーを外した場合は「スタンバイ」モードに戻ります。

D.エラー

	エラー内容	LED 点滅回数	エラーステータス
1	入力電圧が 11V 以下あるいは 15.0V 以上	1	
2	バッテリーのプラス (+) とマイナス (-) が逆に接続	2	オレンジの LED が 3 秒毎に点滅し、点滅回数でエラー内容を表示します。ピーブ音も 0.5 ごとに鳴ります。ボタンを押すとエラーはキャンセルされ、「スタンバイ」モードに戻ります。
3	バランス & バッテリー電圧エラー	3	
4	基板の異常発生	4	
5	バッテリーが接続されていない	5	

■仕様

モード	タイプ	仕様
入力電圧	DC 入力	11 ~ 15V
バッテリータイプ	Lipo バッテリー	2 セル
	LiFe バッテリー	2 セル
充電モード		充電 & バランサー
充電電流	FIX	5A
ディスプレイタイプ	LED タイプ	レッド LIPO ステータス グリーン LIFE ステータス オレンジ エラー
バッテリーセル数	Lipo/LiFe バッテリー	2
エラー		入力電圧エラー
		出力側逆接続
		バランス&充電電圧エラー
		基板エラー
		バッテリーが接続されていない
	ブザー音	各種ビープ音
入力タイプ	DC プラグ	
出力タイプ	JST XH 3P バランサー / ゴールド メス タイプ	

■アフターサービスについて

ヨコモ アフターサービス部では、製品に関する質問や修理をお受けしています。
万一、製品が故障したと思われる際はアフターサービス部にお問い合わせ下さい。

■修理依頼方法

《注意事項》

本製品を分解・改造した場合、全てのサービスをお断り致します。販売店・卸店様は製品が不良品であるとの結論を下す権限を持っていません。

《修理依頼方法》

修理カードに必要事項をご記入の上、修理品に添えてお買い求めになった販売店、又はヨコモ アフターサービス部に直接お送り下さい。

《修理費用・期間について》

修理にかかった費用（部品、工賃、返送料）はお客様にご負担頂きます。修理にかかる費用は修理前に見積もる事が出来ませんのでご了承下さい。修理期間は通常1ヶ月以内です。修理内容によって多少異なる場合があります。修理を依頼されてから1ヶ月以上経過しても返却されない場合は、アフターサービス部にお問い合わせ下さい。

■ヨコモ 修理カード（コピーしてお使い下さい）

修理品名	YZ-111
ご購入店名	
お客様名	
ご住所	〒 TEL
故障状況を詳しくお書き下さい	

■お問い合わせ先

株式会社 ヨコモ アフターサービス部
〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-23-7 TEL:03-5613-7553 FAX:03-5613-7552
※お電話でのお問い合わせは、営業時間9時～12時、13時～17時（祝祭日を除く月～金）をお願いします。
URL <http://www.teamyokomo.com>