


Wonder Dog Fighter


Instruction Manual

ワンダードックファイター 組立説明書


A Mounting Tire, Wheel Installation タイヤ、ホイールの接着

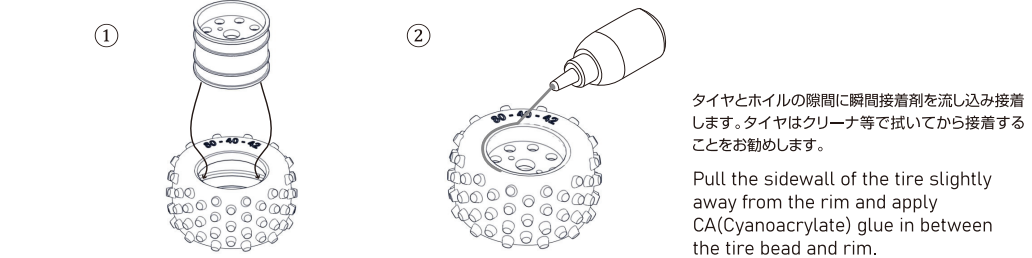


B Shock Installation ショックオイルの入れ方

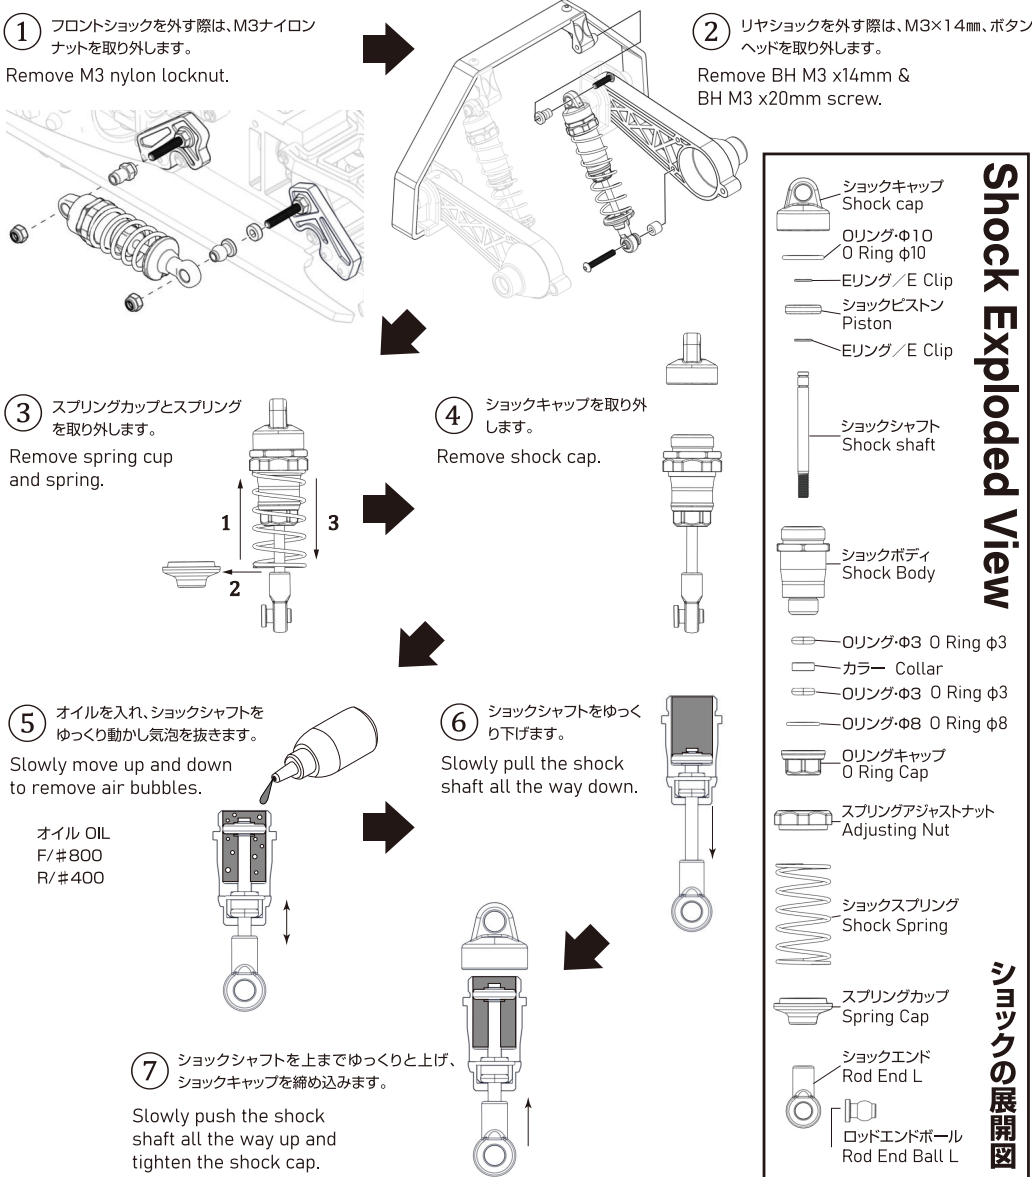

C Motor Installation

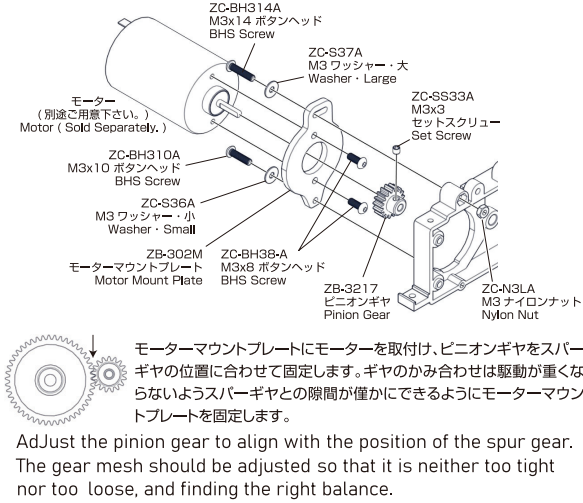


モーターの取付け

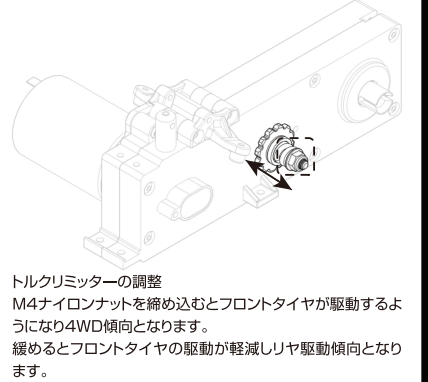

D Steering Servo Installtion

ステアリングサーボの取付け

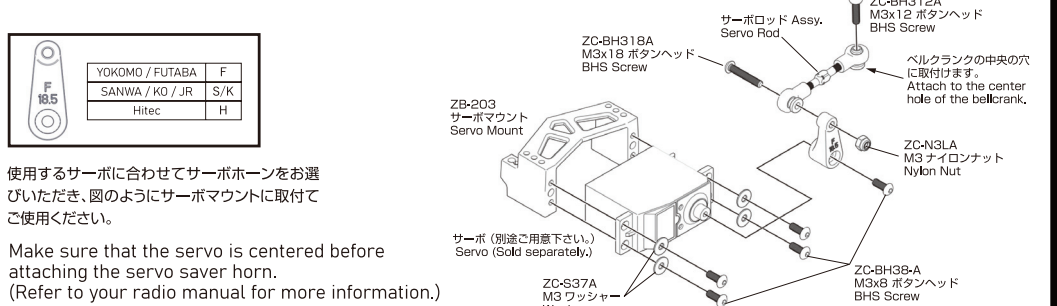


E Body Painting

ボディの塗装

- ※ボディ表面の保護フィルムは塗装後に剥がしてください。
1. 塗装する前にボディ裏側を中性洗剤で洗います。
 2. ウィンドウマスキングをボディ裏側に貼ってから塗装します。
 3. 塗装する際は、濃い色から薄い色へと順番に塗ることで綺麗に仕上げられます。
1色ごとに完全に乾いてから次を塗るようにしてください。

- The body of the kit is cut out, but not painted
1. Clean the body thoroughly with a neutral detergent.
 2. Once the car body is completely dry, you can start preparing it for painting. First, use the window masking stickers from the accessories kit as shown in Figure 1. If you want to paint the car body a different color, you can use masking tape to mask the inside of the car body.
 3. For a beautiful effect, paint the dark color first and then gradually paint the light color. If you use masking tape, tear off the tape after painting one color, but you must paint the next color after the previous color is completely dry.

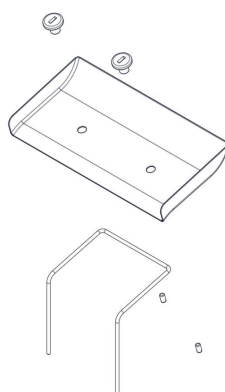

ウイングは組立済ですので、図のように分解して保護フィルムを剥がしてから裏面から塗装してください。

The body is now complete. Use the same method to paint the rear wing. The rear wing is already assembled, so remove the screws as shown in the figure 2 below and then paint the color.


CAUTION!!
For your safety, always wear safety glasses and gloves. Exercise care when using any hand tools, sharp instruments, or power tools during installation.

Tips

その他のヒント

1 Steering block carrier

ステアリングハブキャリア

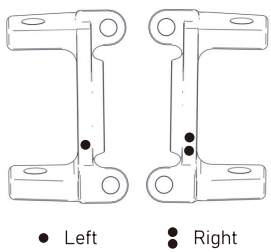

ステアリングハブキャリアには左右があり、ドットマークにより識別できます。ドット1/左、ドット2/右となります。

To ensure correct installation, Please pay attention to the mark on the C-Hub as shown, the marked surface needs to facing the rear end of the car.


• Left • Right

2 Chain Adjusting

ドライブチェーンの調整

チェーンが伸びてきた際は図のようにコマを減らして調整してください。

1. ラジオベンチ等で図のように爪を起こします。
2. チェーンのたるみを確認し、1.と同じように爪を起こしてコマを減らします。
3. コマを減らした後、接続して爪を戻して完了します。

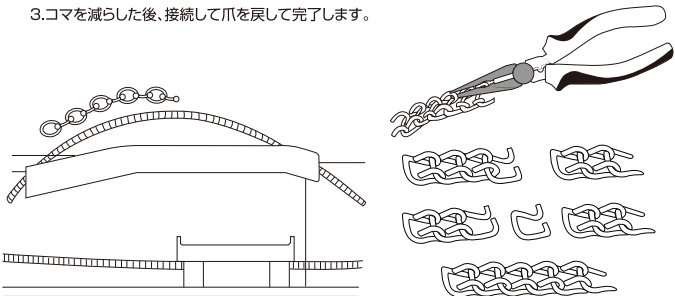


If the chain is too loose, you can adjust the tightness according to the following process:

1. Use needle nose pliers or special tool to open any end of the chain. As shown in figure.
2. Confirm that the mesh number needs to be reduced based on the actual installation conditions, and open the desired mesh according to step 1. Remove the line segment.
3. Hook the opened chain back, and then use needle-nose pliers or special tool to press it back, now adjustment is completed.

3 Steering Rod

ステアリングサーボロッドの組立て

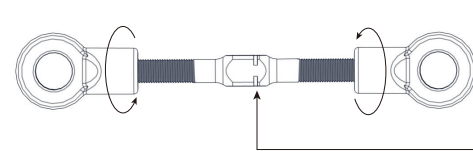


図のようにターンバックルは溝がある方が時計回りの右ネジ、反対側は反時計回りの逆ネジになっています。

As shown in figure, the right marked groove on the turnbuckle indicates clockwise threads direction, and the left side of the mark indicates counter clockwise threads.


4 Hook & Loop Tape

マジックテープの取付け




フロントギヤボックス用
Size of the tape for the front gearbox


ロールバー用
Size of the tape for the handle

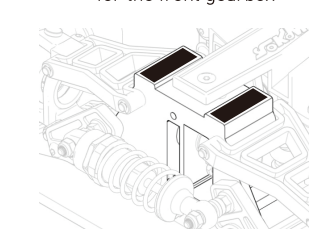

カットしたマジックテープを図のようにフロントギヤボックス、ロールバーに貼ります。

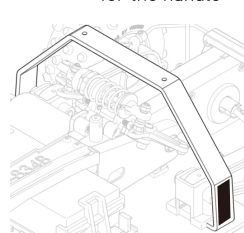

Attach the hook tape to the top of the front gear box and the side of the handle as show.

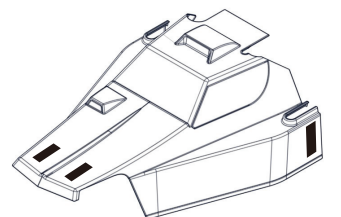

カットしたマジックテープを図のようにボディ裏側に貼ります。

Attach the loop tape to the body, line up with the front gear box and the side of the handle as show.

1/10 SCALE OFF-ROAD

This YOKOMO WONDER DOG FIGHTER is real replica of the world champion Mr. Gil LOSI's car designed and remodeled by himself.

