

Assembly instructions

RC MODEL CARS
Yokomo
www.teamyokomo.com

YD30

1/10 EP RWD COMPETITION R/C DRIFT CAR CHASSIS KIT



この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを越える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所から走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所から走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2 チャンネルプロポ (1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用 角型Li-Poバッテリー
SQUARE EDGE Li-Po BATTERY PACK

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR

走行用ボディ
BODY

タイヤ&ホイール
TIRE& WHEEL

ピニオンギヤ
PINION GEAR


ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)



ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YOKOMOLレーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー ¥770
YT-15RTRA レッド / YT-15RTBA ブラック
YOKOMOLレーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー ¥770
YT-20RTRA レッド / YT-20RTBA ブラック




ハサミ
SCISSORS

YT-CS1A ハサミ 160mm ¥1760
YT-CS2A 曲線ハサミ ¥1760



ナットドライバー(7.0mm、5.5mm)
NUT DRIVER

YOKOMOLレーシングツール 5.5mm ナットドライバー ¥880
YT-55RTRA レッド / YT-55RTBA ブラック
YOKOMOLレーシングツール 7.0mm ナットドライバー ¥880
YT-70RTRA レッド / YT-70RTBA ブラック




ボディーリーマー
BODY REAMER

YOKOMOLレーシングツール ボディーリーマー ¥2310
YT-BRRA レッド / YT-BRBA ブラック




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)

YT-DP1W ワークスレンチ #1 プラスドライバー ¥1320




瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE

CS-SGEXA 瞬間接着剤 ¥924



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS



ニッパー
SIDE CUTTER



カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)




ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH


性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!

1. メインシャシーの組立て Main Chassis Assembly

※本製品はショートサイズ・Li-Po バッテリー専用になります。
For shorty Li-Po battery use only.

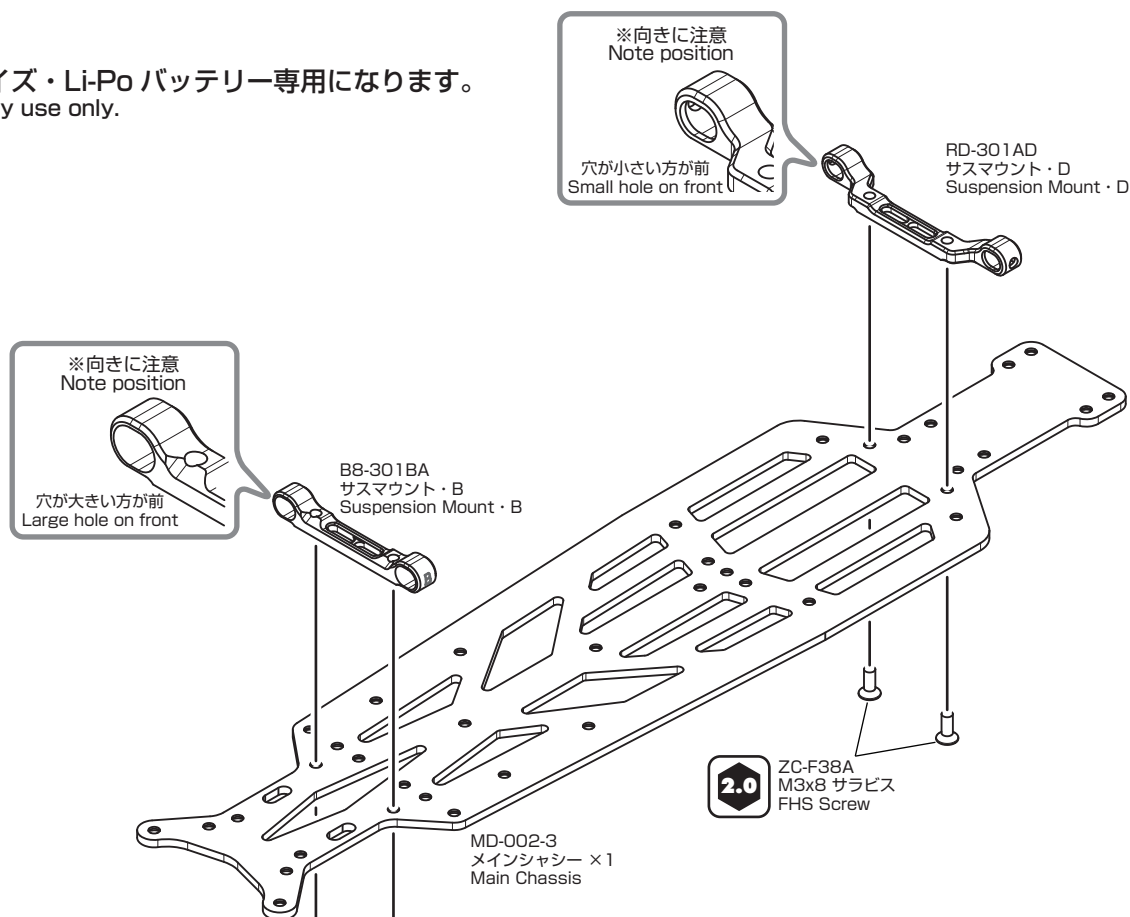


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

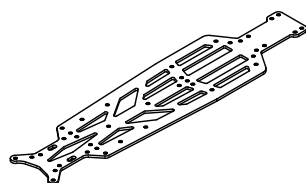


MD-002-3
メインシャシー × 1
Main Chassis

袋 #1 の内容
Bag #1 Contents



BB-301BA
サスマウント・B × 1
Suspension Mount・B




RD-301AD
サスマウント・D × 1
Suspension Mount・D



DRB-118LA
小型LiPoバッテリーホルダー
Short Size Li-Po Battery Holder




ZC-F38A
M3x8 サラキャップ × 4
FHS Screw



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ × 4
FHS Screw

※標準厚バッテリー(24 mm)を使用する際は
M3x16 サラビス × 4、6mm厚 スペース × 4
を別途ご用意頂きバッテリーホルダーの取付位置を
上方に変更してください。
When using a 2s Shorty Lipo battery, prepare
M3x16 FHS Screw × 4 and 6 mm thick spacer
× 4 separately and adjust the mounting position
of the battery holder upwards.

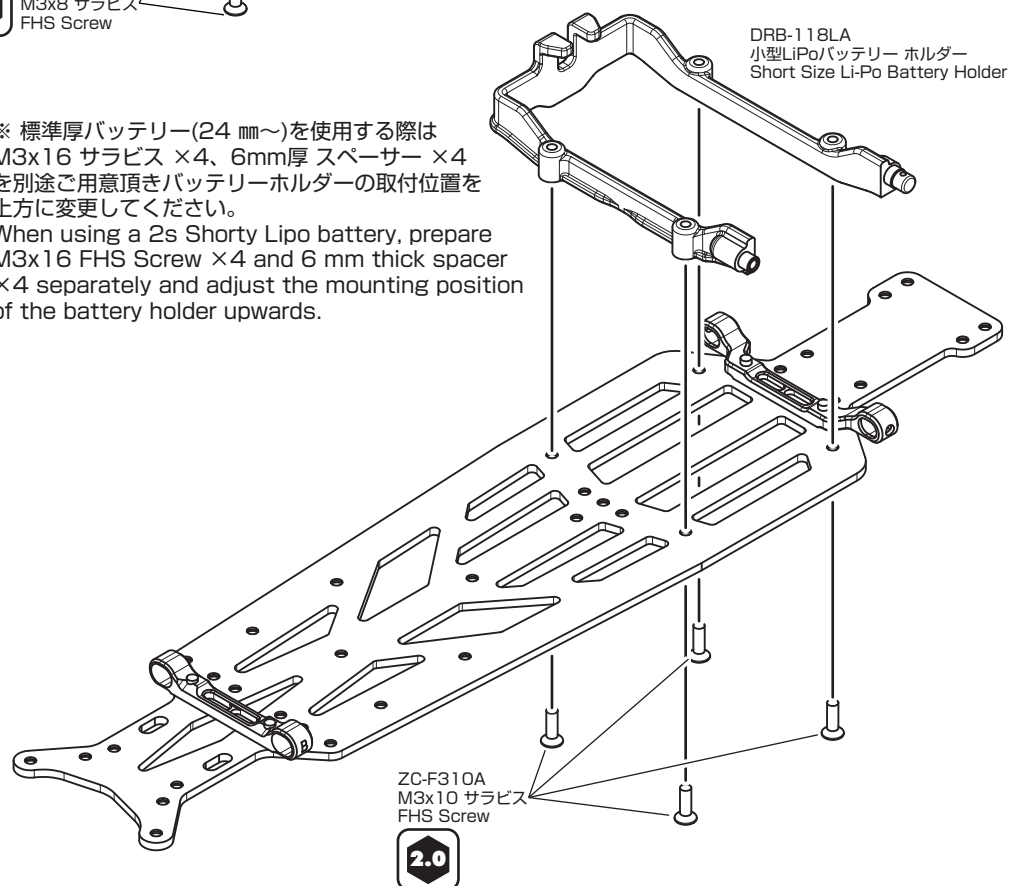


2.ギヤデフの組み立て
Gear Diff Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

シリコンオイル #5,000 ×1
Silicon oil

袋 #2 の内容
Bag #2 Contents




MD-503GH-3
デフケースキャップ ×1
Diff Case Cap



Y2-501GGA
ガスケット ×1
Gasket




MD-503GH-3
プーリーフランジ ×1
Pulley Frange

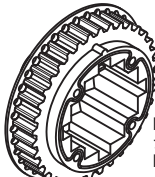


MD-503GH-3
デフケース ×1
Diff Case



Y2-500GM3A
クロスピン ×1
Crosspin



Y2-501GSAA
ドライブカップ ×2
Drive Cup



Y2-503GPA
ギヤ・小 ×4
Gear-Small




Y2-503GPA
ギヤ・大 ×2
Gear-Large

1:1




ZC-BH28TPA
M2x8 タッピングビス ×4
BH Tapping Screw











Y2-500GM3A
ピン ×2
Pin



Y2-500GM3A
φ5 O リング ×2
φ5 O Ring




Y2-500GM3A
φ5 シム・大 ×2
φ5 Sim-Large

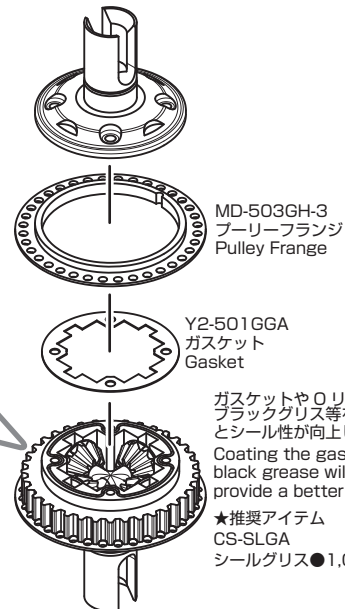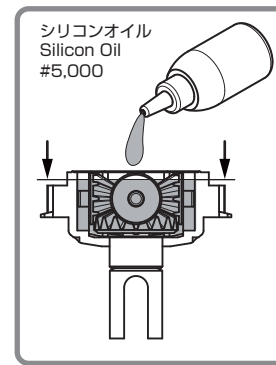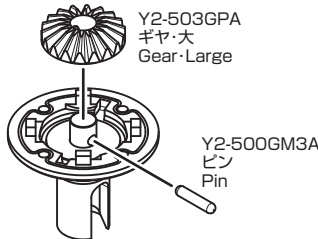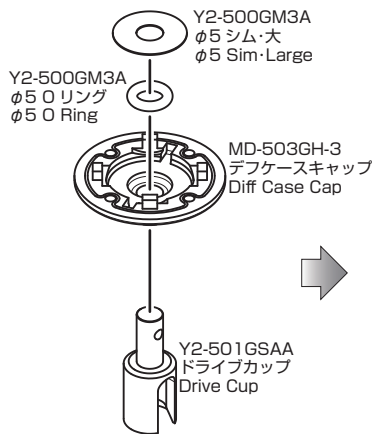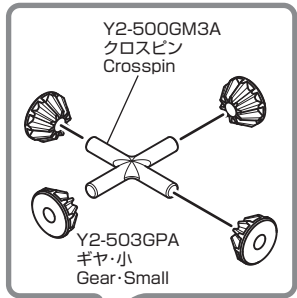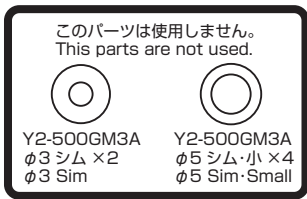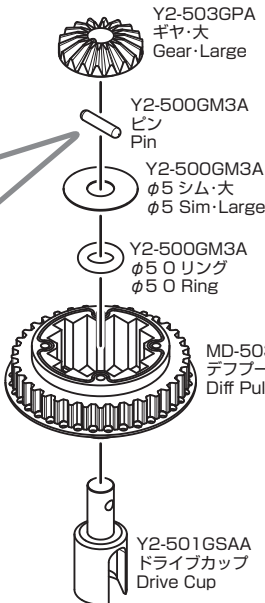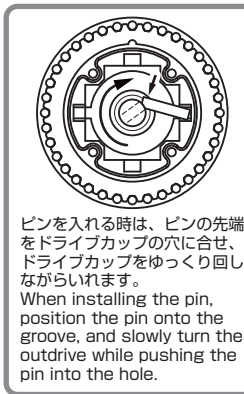


ガスケットやOリングには、ブラックグリス等を塗布するとシール性が向上します。
Coating the gasket with black grease will help provide a better seal.



★推奨アイテム
CS-SLGA
シールグリス ●1,067

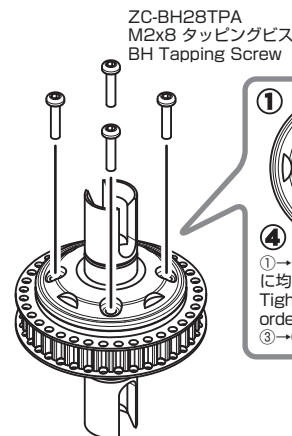


3. ギヤボックスの組み立て
Gear Box Assembly

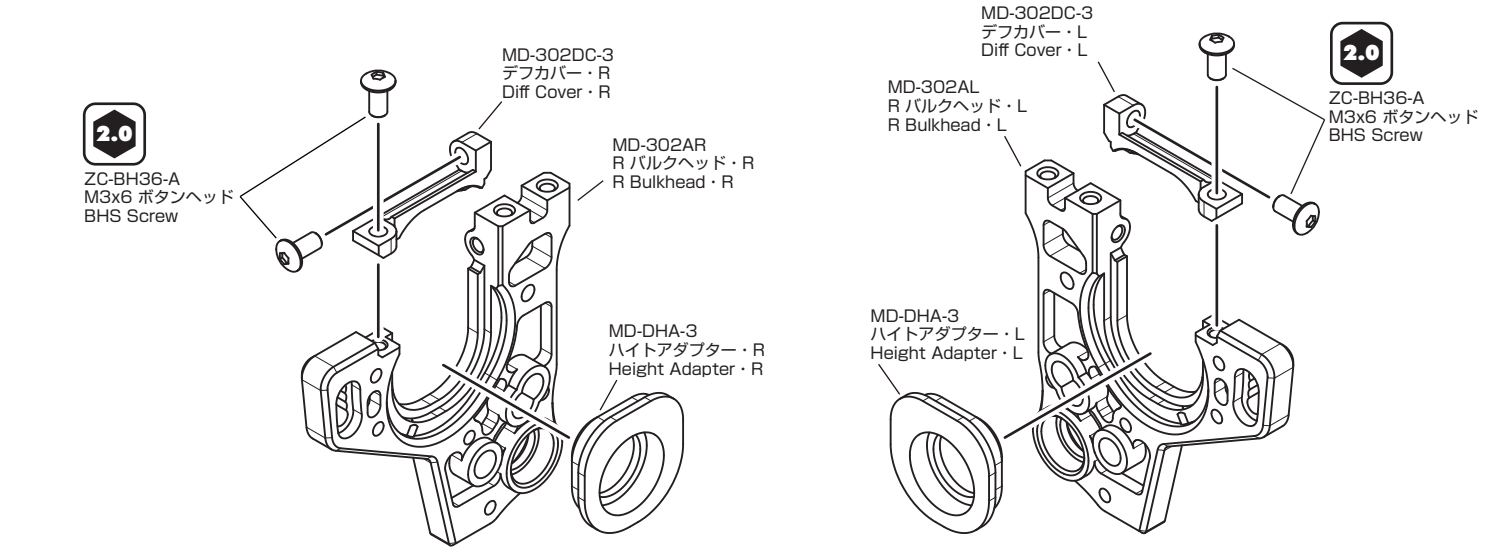

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

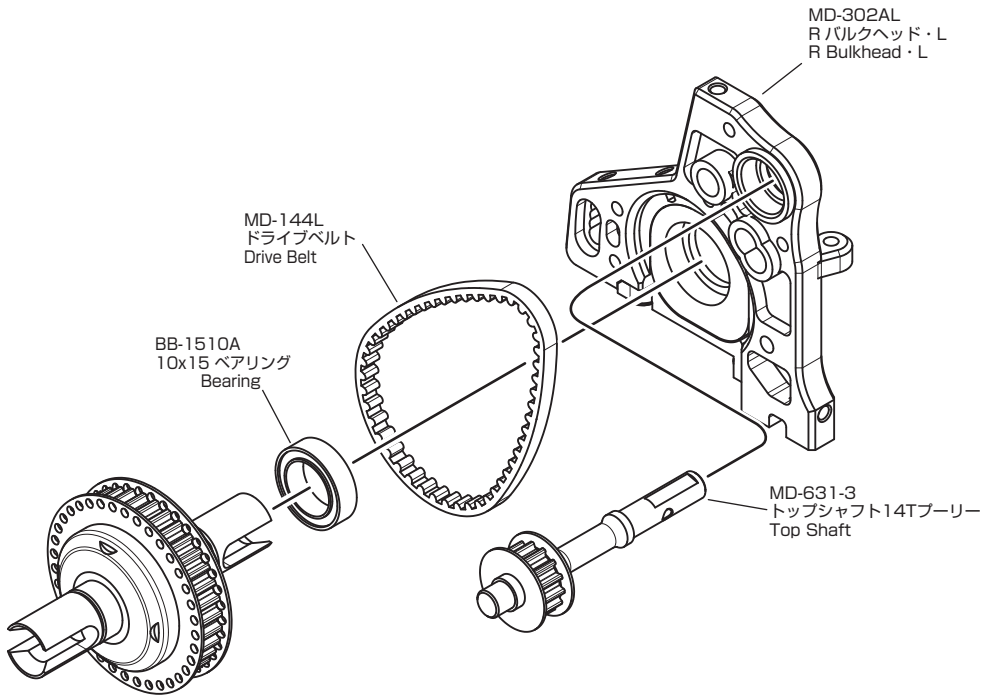
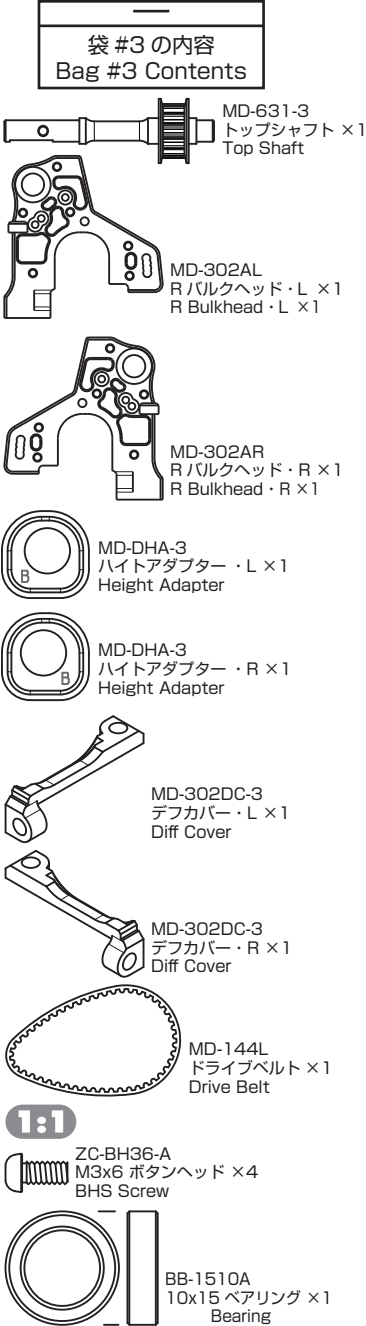


4. ギヤボックスの組み立て
Gear Box Assembly Installation

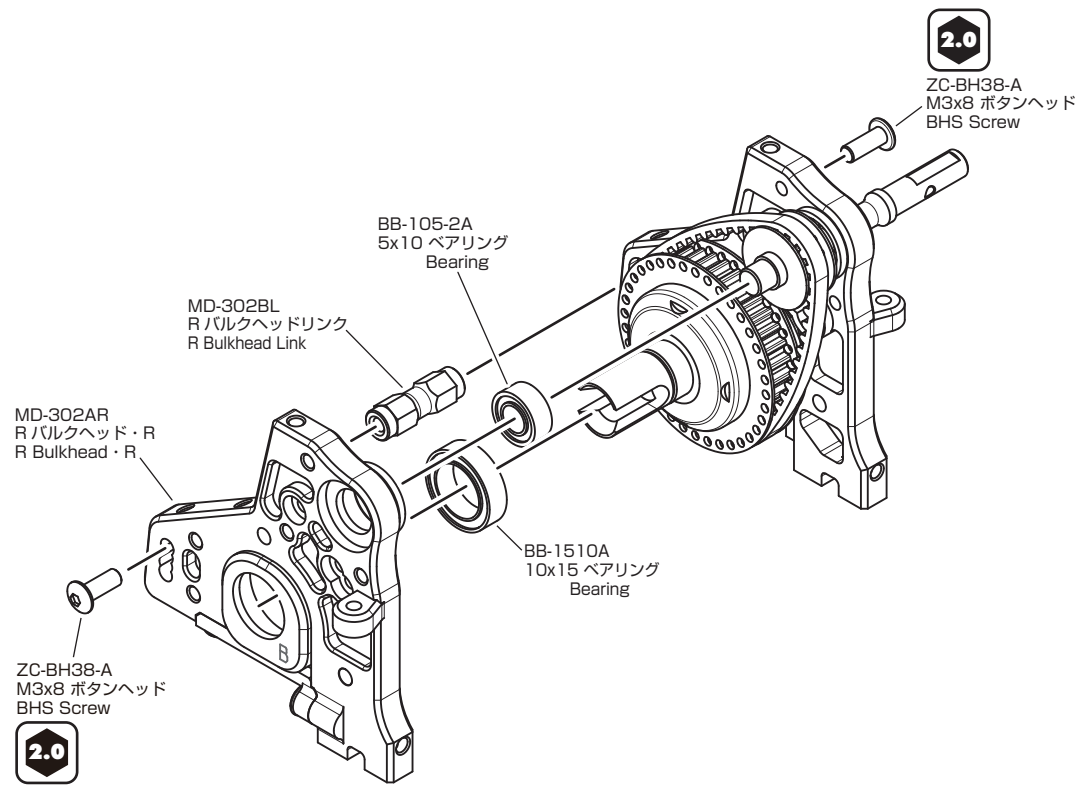

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #3 の内容
Bag #3 Contents

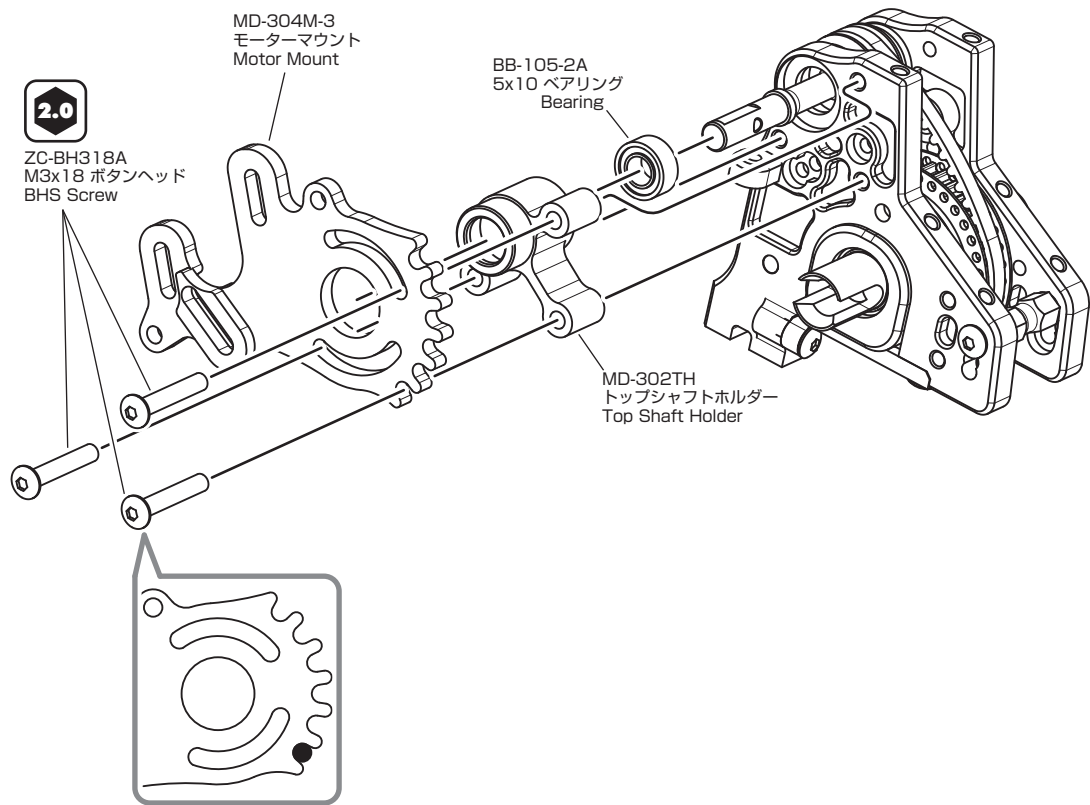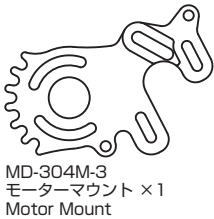

5. アッパー デッキ マウントの取り付け Upper Deck Mount Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents




MD-003M-3
R アッパー デッキ マウント ×1
Upper Deck Mount

1:1

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー・黒 ×2
3mm Aluminum Spacer・Black

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw ×2

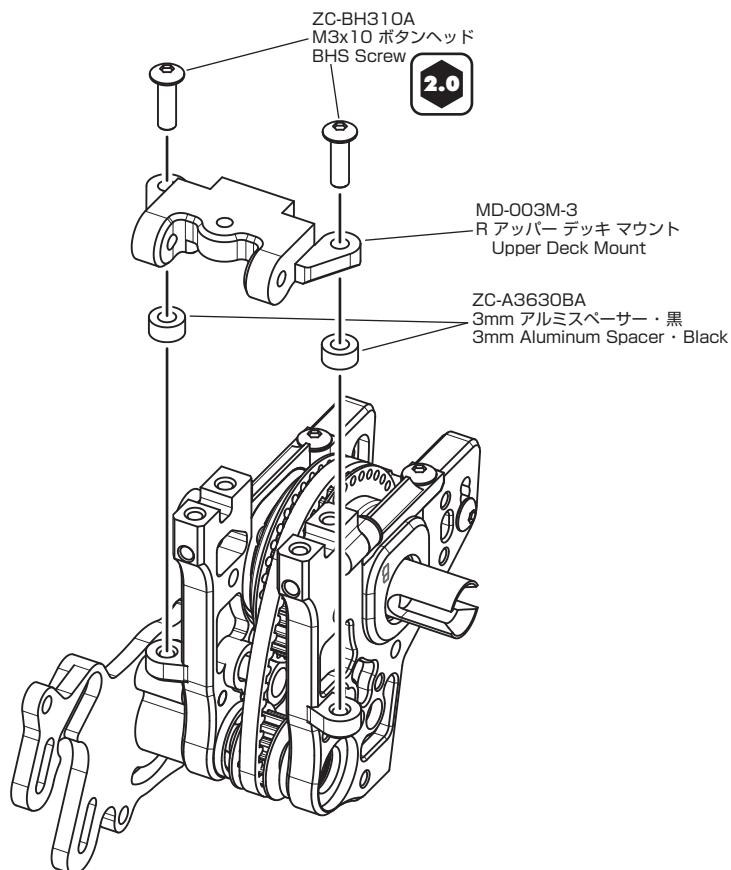

6. スパーギヤの取り付け Spur Gear Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents

1:1

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド
BHS Screw ×4




SG-A4880A
スパーギヤ 80T ×1
Spur Gear



Y4-630A
スパーギヤハブ ×1
Spur Gear Hub

1:1

Y2-631A
ドライブピン ×1
Drive Pin

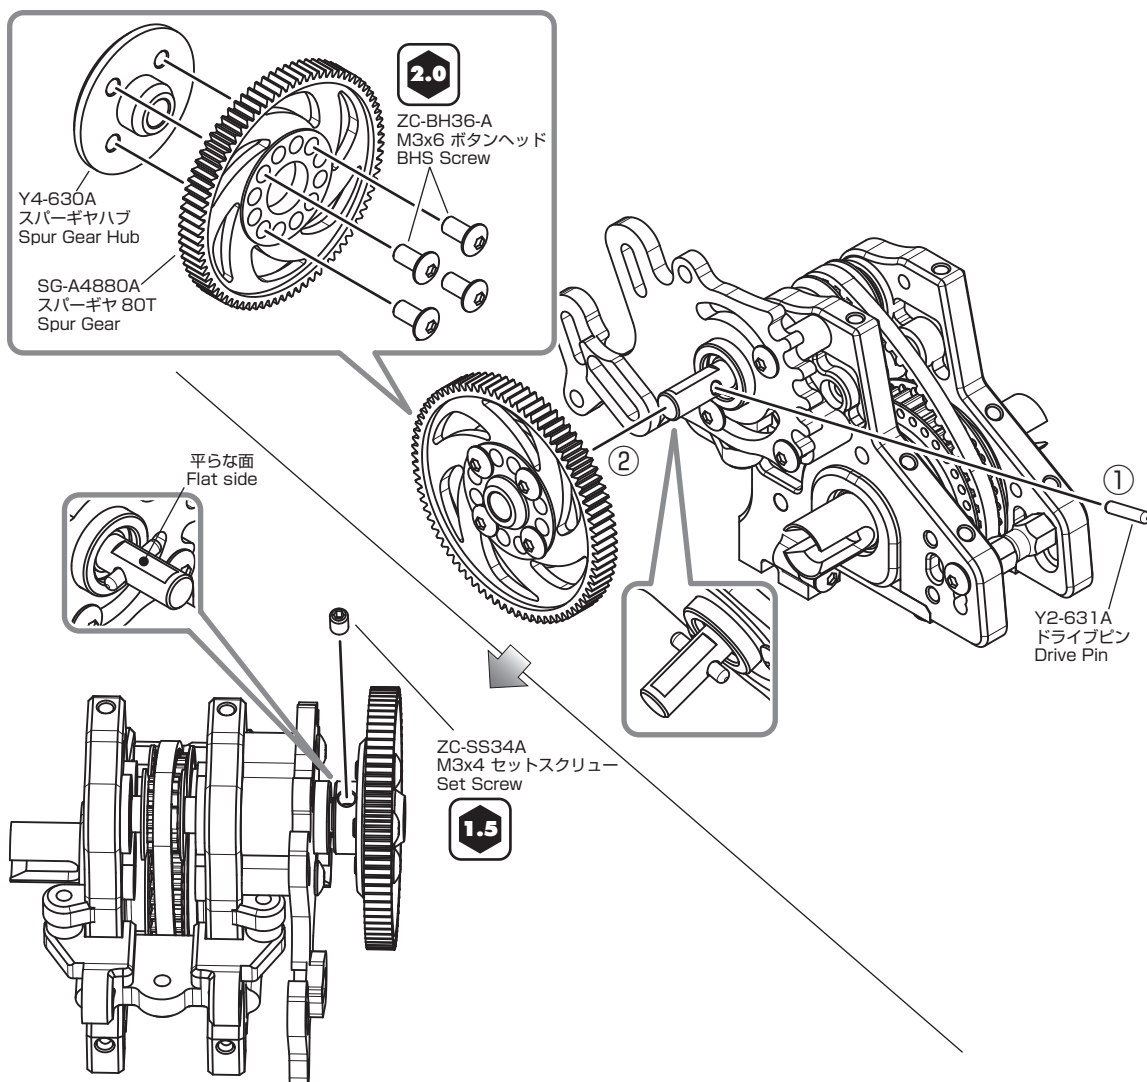

7. アイドラーギヤの取り付け Idler Gear Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents



MD-304M-3
アイドラーポスト × 1
Idler Post



Z2-5031A
アイドラーギヤ × 1
Idler Gear

1:1



ZC-S37
ワッシャー × 1
Washer




ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド × 1
BHS Screw



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド × 1
BHS Screw



BB-105-2A
5x10 ベアリング × 2
Bearing

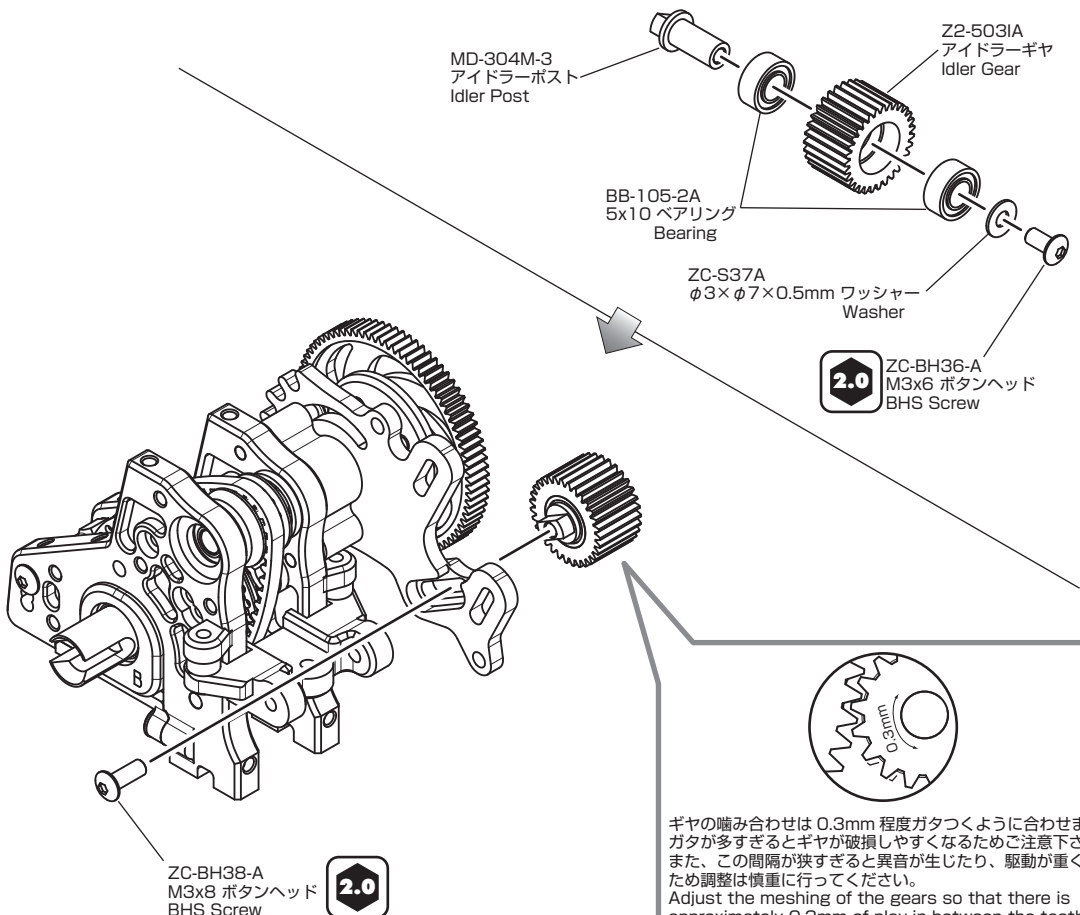

2.0 ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0




ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなる
ため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is
approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be
careful, as too much play will cause the gears to strip.
Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient
clearance between the teeth will cause excessive gear
noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

8. リヤショックタワーの組立て Rear Shock Tower Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #4 の内容
Bag #4 Contents

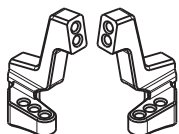

MD-018AL (L) / MD-018AR (R)
リヤショックタワー L/R 各 1
Rear Shock Tower L/R 1Ea



MD-016PR
リヤ ボディ ポスト ベース × 2
Rear Body Post Base



Y4-S8A
ショックエンドボール × 2
Shock End Ball

1:1



ZS-SS38A
M3x8 セットスクリュー × 2
Set Screw




ZS-SS315A
M3x15 セットスクリュー × 2
Set Screw



ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド × 4
BHS Screw



ZC-A3625BA
2.5mm アルミスペーサー ・ 黒 × 2
2.5mm Aluminum Spacer ・ Black

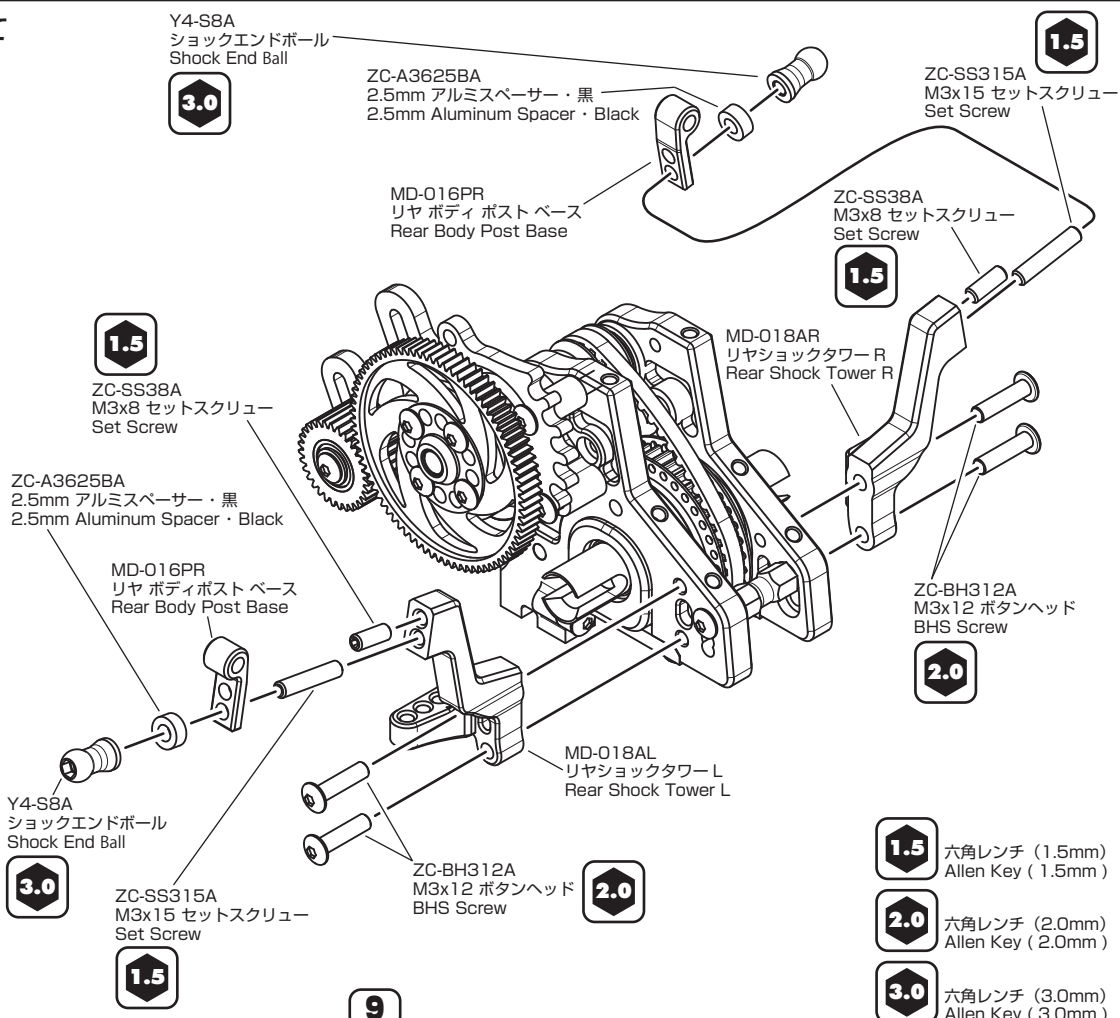

3.0

1.5

ZC-SS38A
M3x8 セットスクリュー
Set Screw

3.0

ZC-A3625BA
2.5mm アルミスペーサー ・ 黒
2.5mm Aluminum Spacer ・ Black

3.0

MD-016PR
リヤ ボディ ポスト ベース
Rear Body Post Base

3.0

Y4-S8A
ショックエンドボール
Shock End Ball

3.0

ZC-SS315A
M3x15 セットスクリュー
Set Screw

3.0

ZC-SS315A
M3x15 セットスクリュー
Set Screw

1.5

9

1.5

ZC-SS315A
M3x15 セットスクリュー
Set Screw

1.5

ZC-SS38A
M3x8 セットスクリュー
Set Screw

2.0

ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


3.0

六角レンチ (3.0mm)
Allen Key (3.0mm)

9.ESC プレーートの取り付け ESC Plate Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #4 の内容
Bag #4 Contents

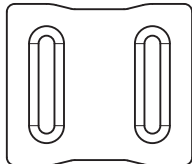

MD-REM-3
リヤESCマウント
Rear ESC Mount


1:1



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw




ZC-A3640B
4mm アルミスペーサー ・黒 ×2
4mm Aluminum Spacer ・Black

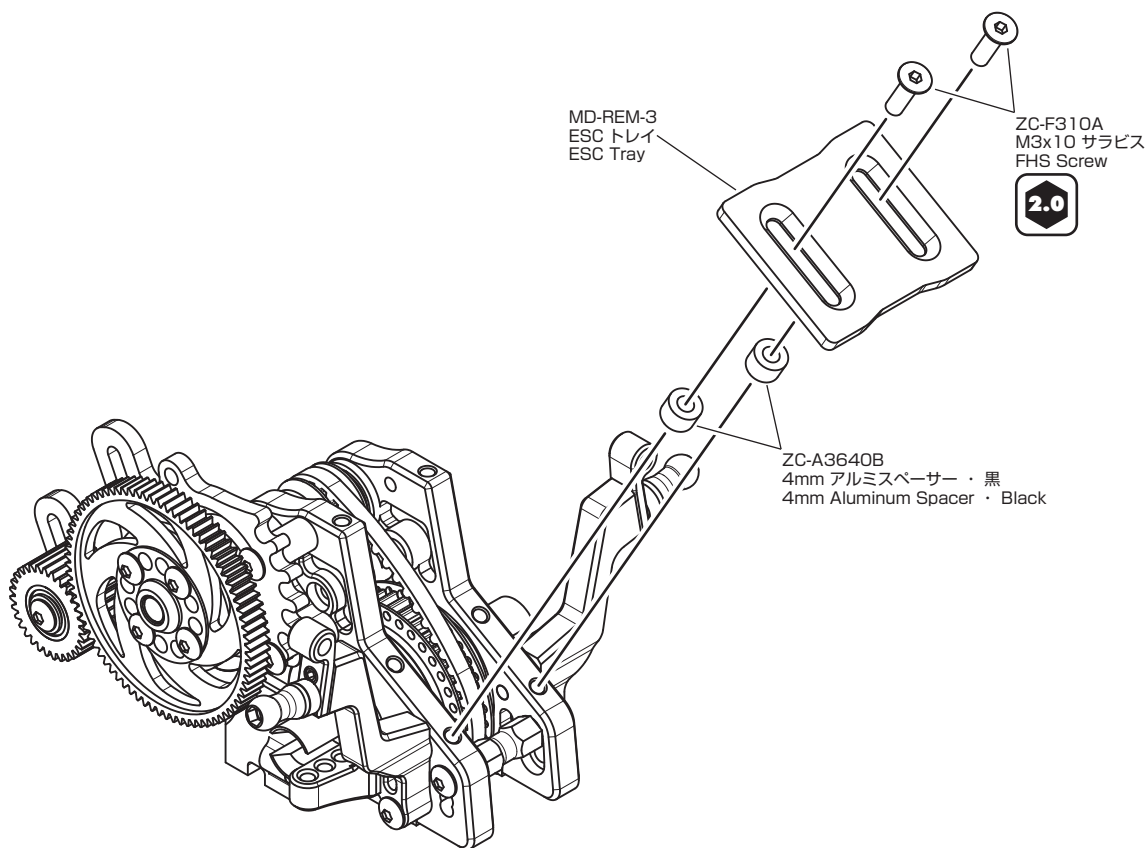

10.リヤ アセンブリの取り付け Rear Assembly Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #4 の内容
Bag #3 Contents




MD-302S30-3
リヤバルクヘッド スペーサー ×2
Rear Bulkhead Spacer


1:1



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw

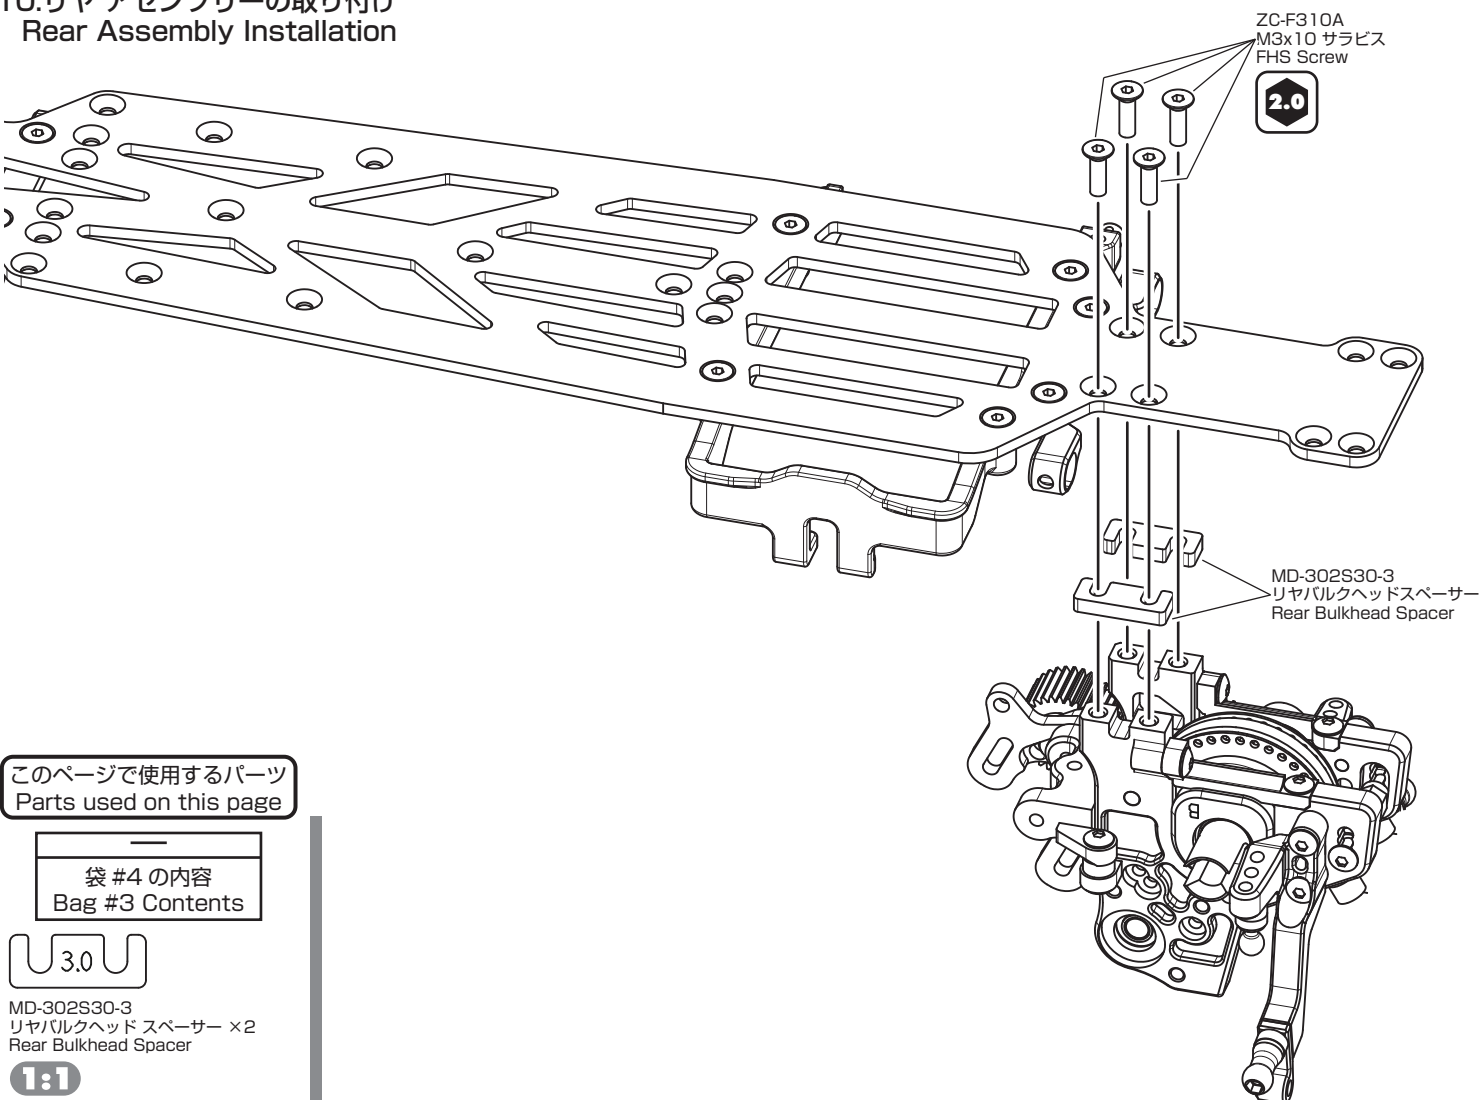


11. スライドラックの組立て Slide Rack Assembly




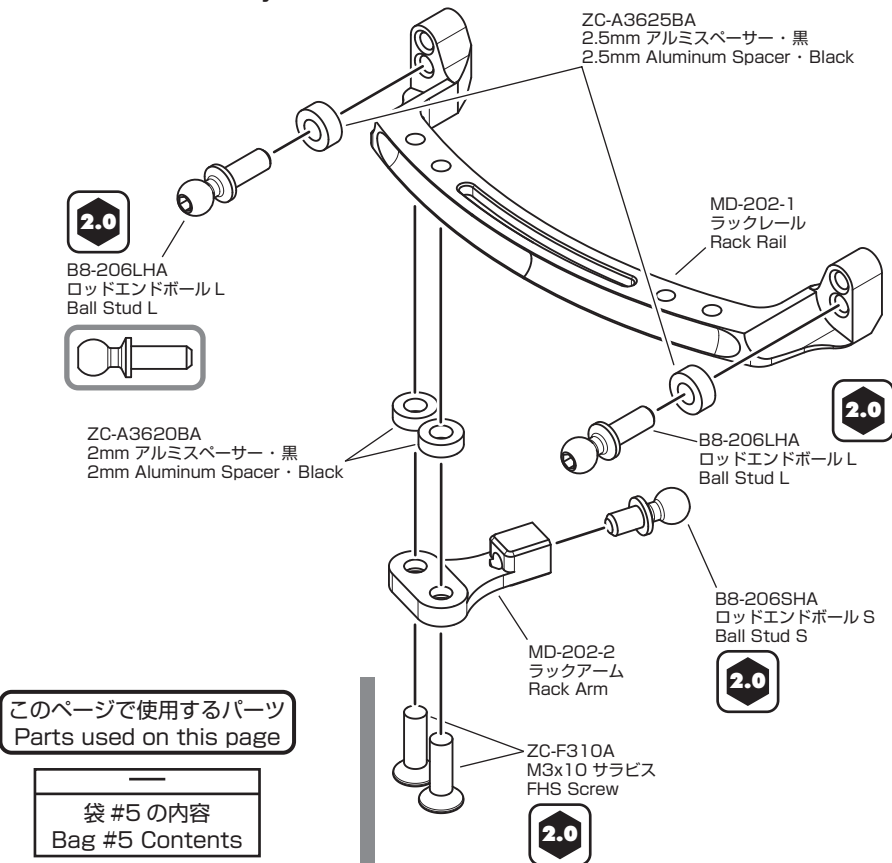


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #5 の内容
Bag #5 Contents

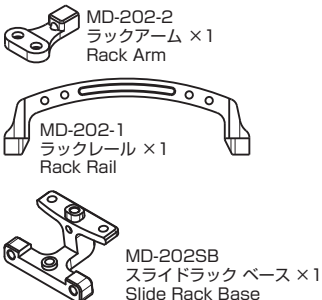



1:1

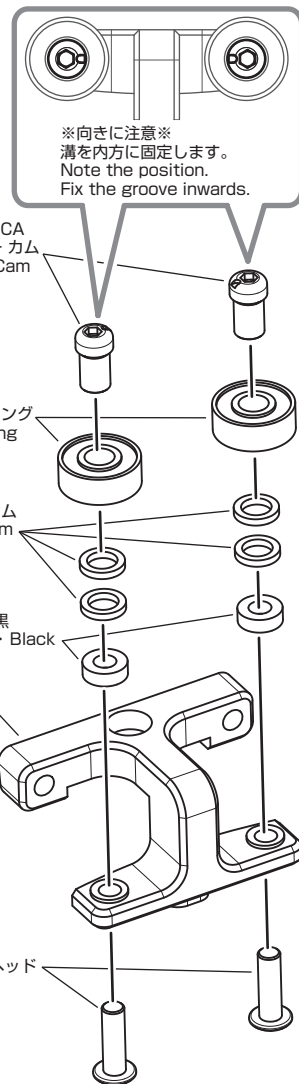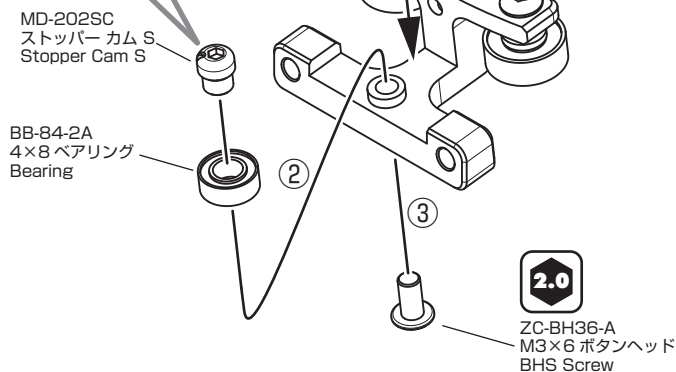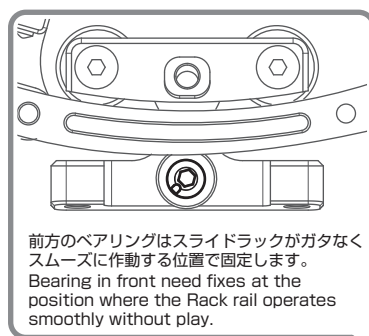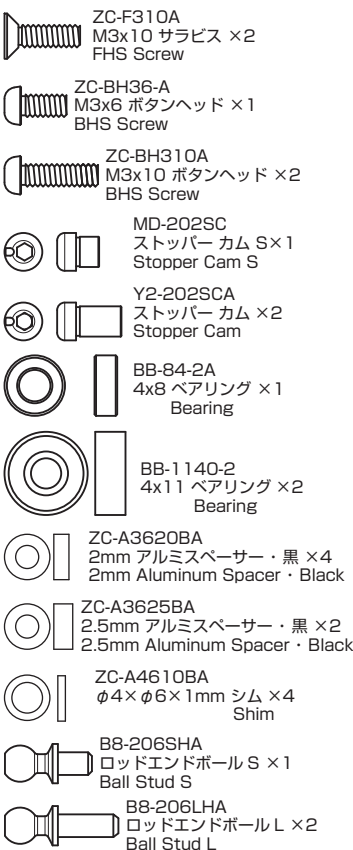





12. フロントバルクヘッドの組立て Front Bulkhead Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #6 の内容
Bag #6 Contents

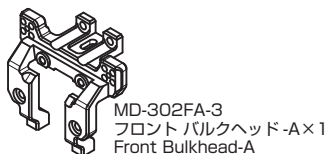

1:1

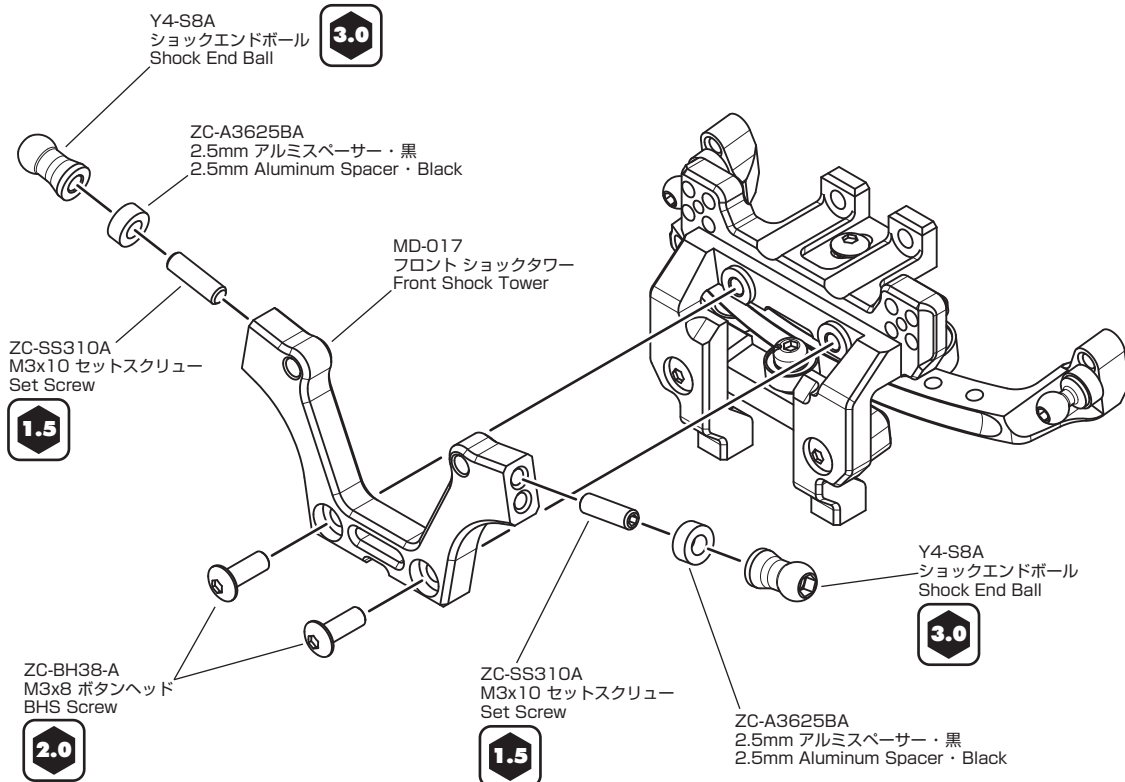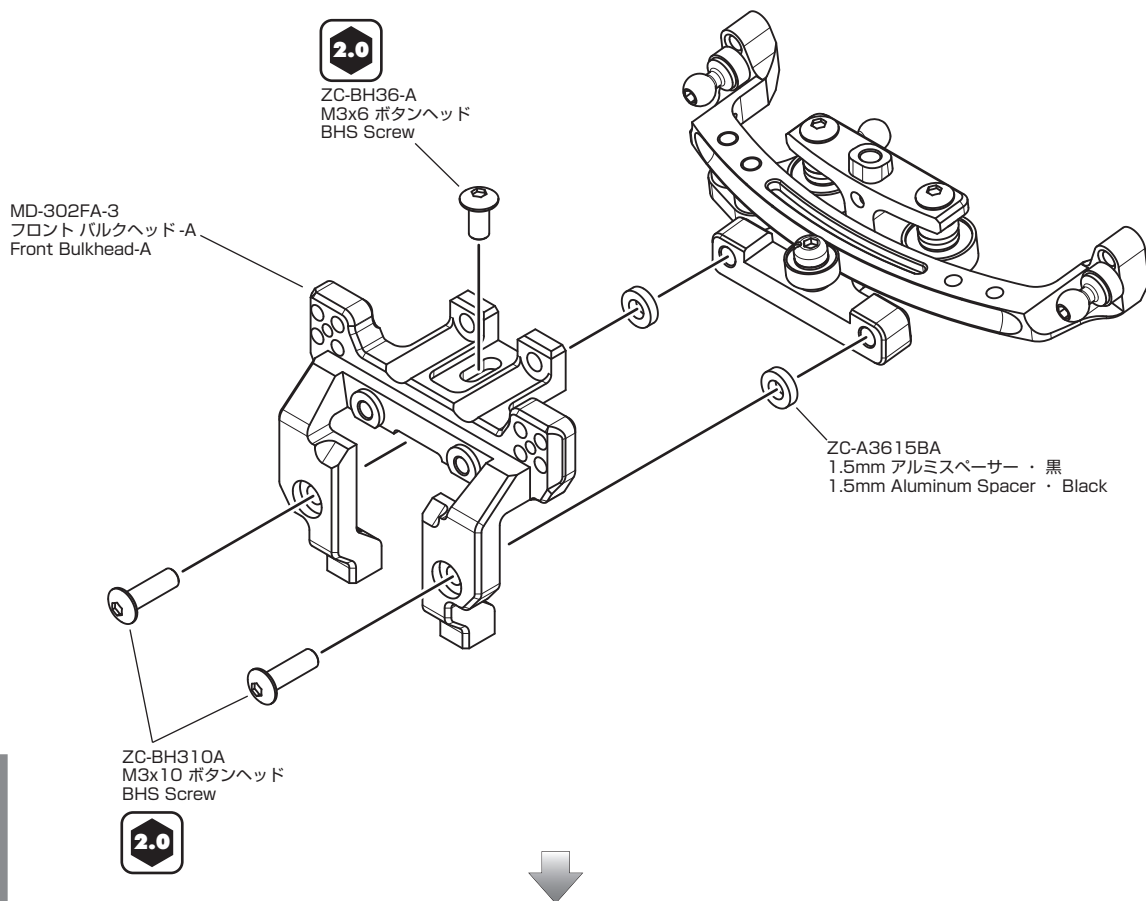

1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)


2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

3.0 六角レンチ (3.0mm)
Allen Key (3.0mm)


13. フロントロアサスアームの取り付け Front Lower Suspension Arm Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #7 の内容
Bag #7 Contents



Y2-207A
ボールエンドキャップ L×2
Ball Cup




RD-008FL
フロントサスアーム L&R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea




RD-008FA19
ロアアームアダプター・19mm ×2
Lower Arm Adapter




ZC-SS36A
M3x6 セットスクリュー ×2
Set Screw



ZC-206SHSA
ロッドエンドボール S ×2
Ball Stud S



B8-301BA
サスマウント・B ×1
Suspension Mount・B




B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#5) ×4
Suspension Bushing





BD-301BA
サスピンボール ×4
Sus Pin Ball



Y2-008FLSA
ロアアームスペーサー ×4
Lower Arm Spacer



BD-009BFA
インナーサスアームピン (φ3×42mm) ×2
Inner Sus. Arm Pin

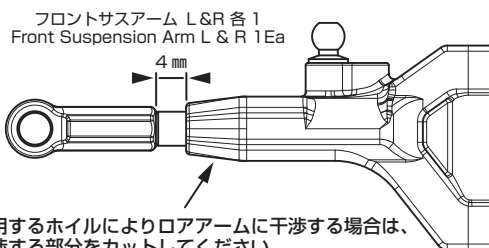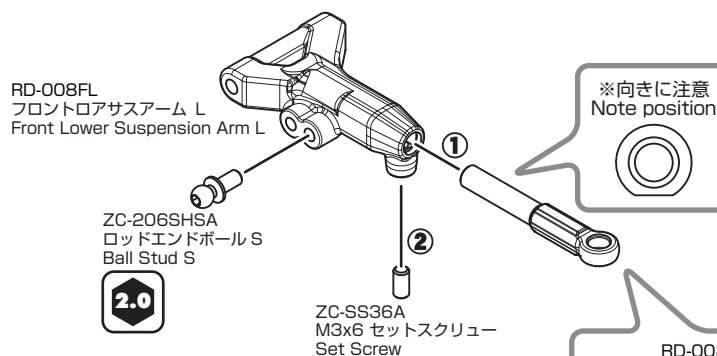


使用するホイールによりロアアームに干渉する場合は、
干渉する部分をカットしてください。
If the wheel interferes with the lower arm,
cut the part that interferes.

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

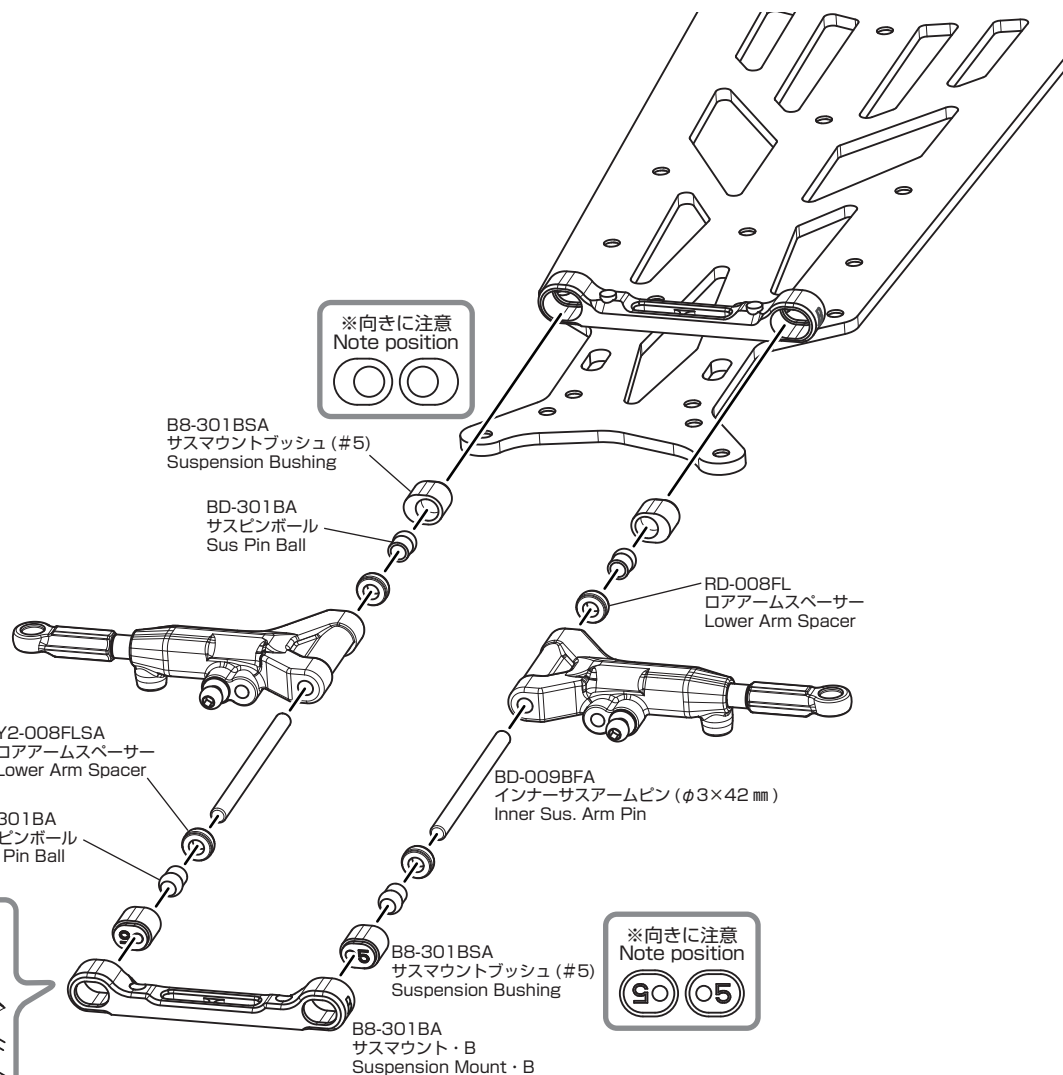


※向きに注意
Note position

穴が小さい方が前
Small hole on front

※向きに注意
Note position

14. フロントロアサスアームの取り付け Front Lower Suspension Arm Installation

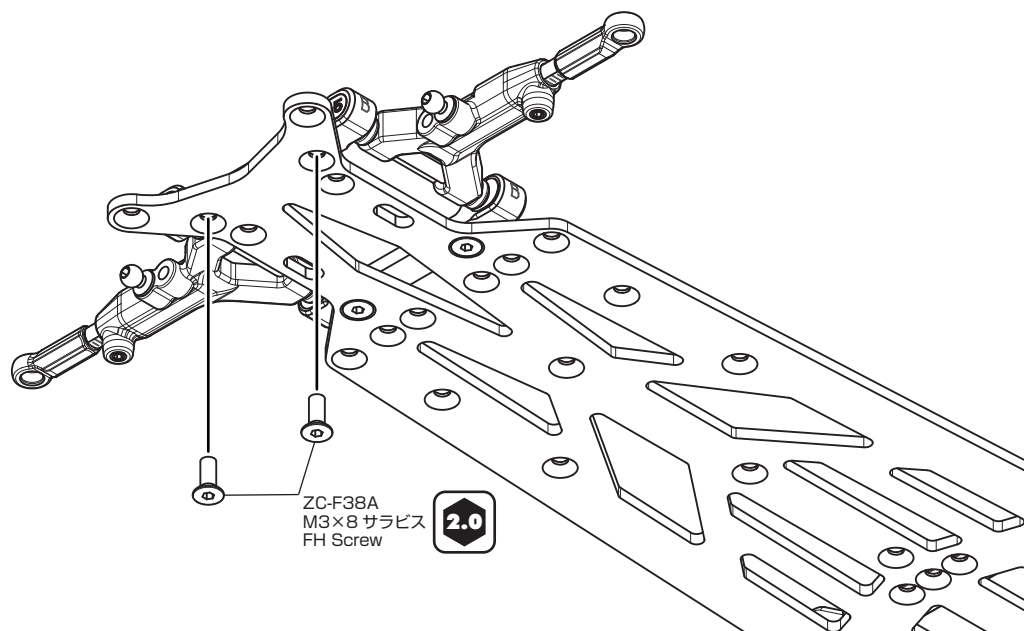


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #7 の内容
Bag #7 Contents

1:1

ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

15. ベルクランクアームマウントポストの取り付け Bellcrank Arm Mount Post Installation

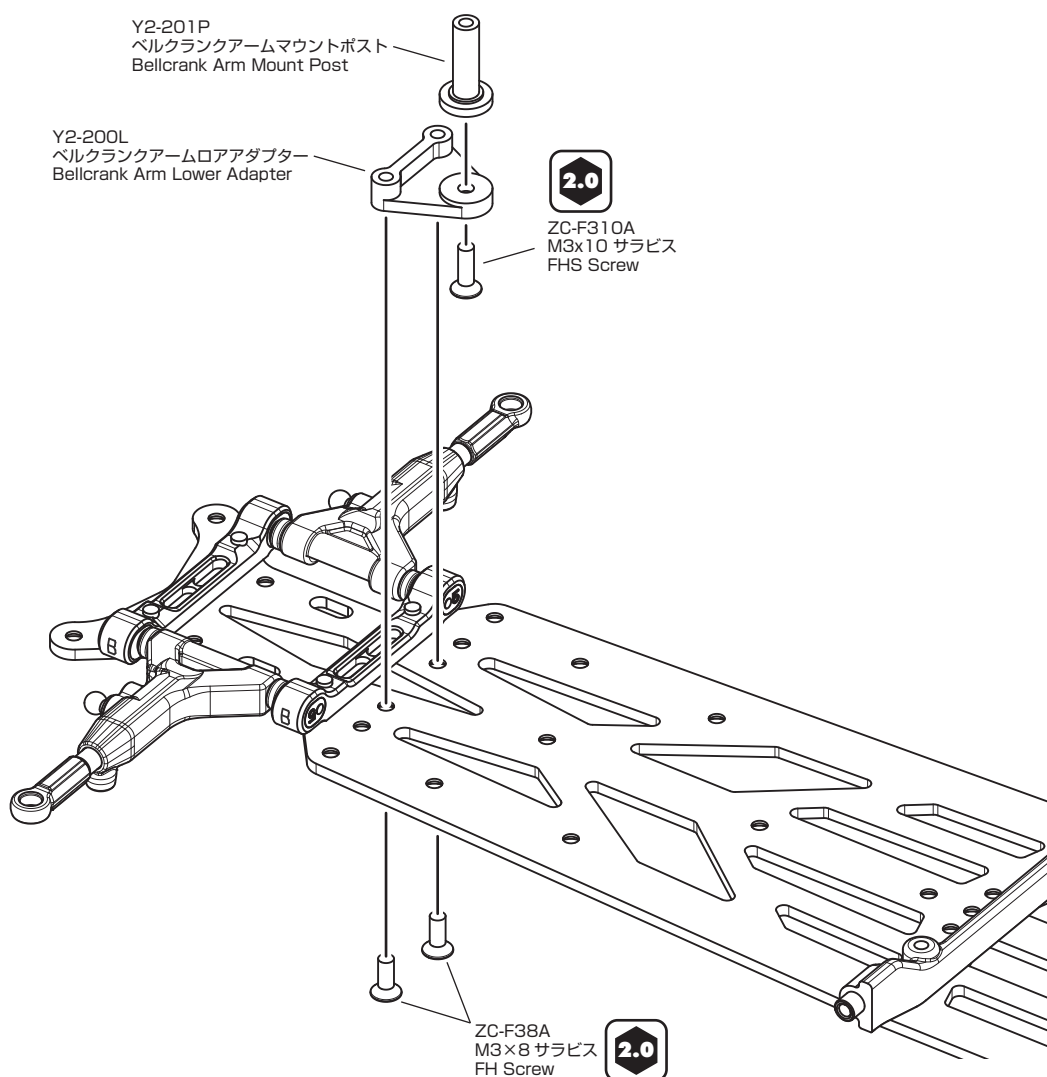


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #8 の内容
Bag #8 Contents



Y2-201P
ベルクランクアームマウントポスト ×1
Bellcrank Arm Mount Post



Y2-200L
ベルクランクアームロアダプター ×1
Bellcrank Arm Lower Adapter

1:1


ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×1
FHS Screw


16. ベルクランク アームの組立て Bell Crank Arm Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンドSは袋 #7 に入っています。
The ball ends are included in bag #7.



Y2-207A
ボールエンドキャップ S×2
Ball Cup



MD-202A
ベルクランク アーム ×1
Bell Crank Arm

1:1



ZC-SS38A
M3x8 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・黒 ×1
3mm Aluminum Spacer ・ Black



BB-105-2A
5x10 ベアリング ×2
Bearing




B8-206MHA
ロッドエンドボール M ×2
Ball Stud M

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・黒
3mm Aluminum Spacer ・ Black

2.0

B8-206MHA
ロッドエンドボール M
Ball Stud M




BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

MD-202A
ベルクランク アーム ×1
Bell Crank Arm


B8-206MHA
ロッドエンドボール M
Ball Stud M

BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing


2.0

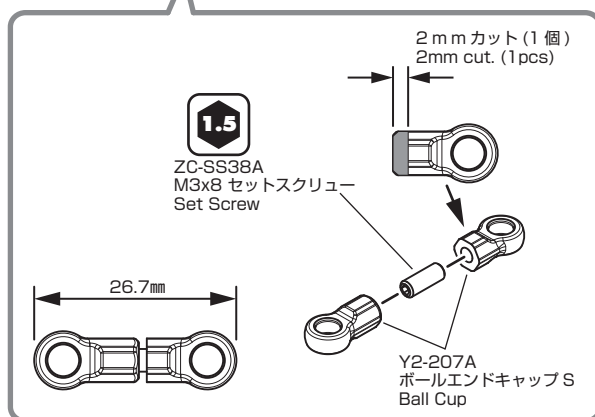

17. フロントバルクヘッド / ベルクランク アームの取り付け Front Bulkhead/Bell Crank Arm Installation

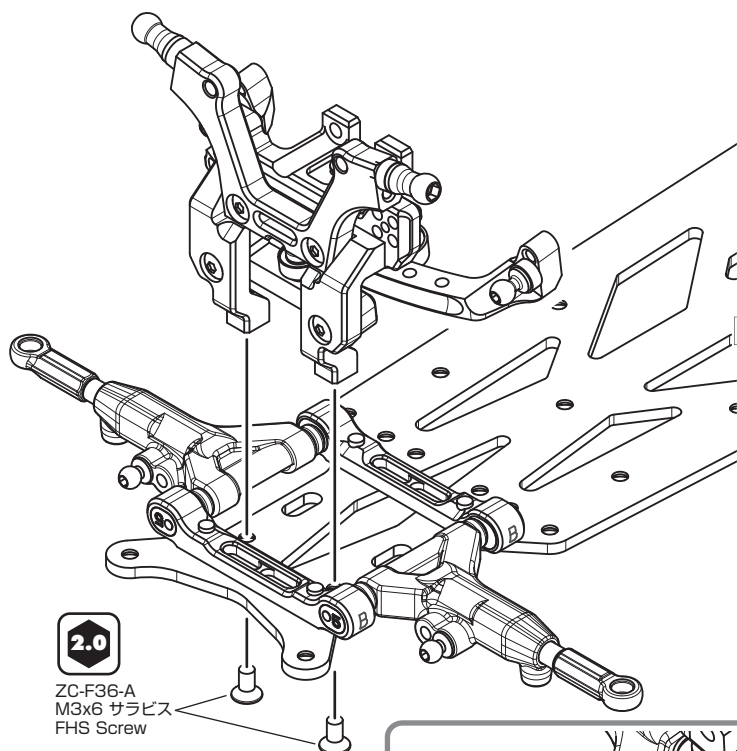


このページで使用するパーツ Parts used on this page



1:1



ZC-F36-A
M3x6 サラビス ×2
FHS Screw

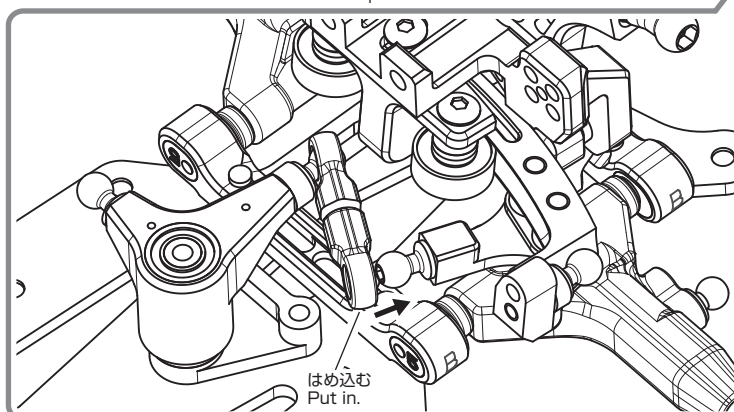

1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

20. ステアリング ロッドの取り付け

Steering Rod Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ボールエンドMは袋#7に入っています。
The ball ends are included in bag #7.

Y2-207A
ボールエンドキャップ M×2
Ball Cup

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents

RD-008FU
ボールエンドキャップ 30度×2
Ball End Cap (30-degree type)

1:1

SD-TB25A
25 mm ターンバックル ×2
25 mm Turnbuckle


ステアリングロッド ×2 (25 mm ターンバックル)
Steering Rod ×2 (25 mm Turnbuckle)

Y2-207A
ボールエンドキャップ M
Ball Cup

RD-008FU
ボールエンドキャップ 30度
Ball Cup

片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.

SD-TB25A
25 mm ターンバックル ×2
25 mm Turnbuckle

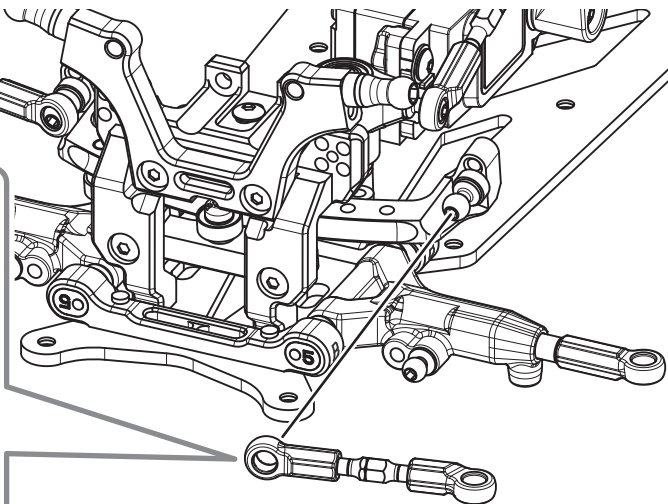

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

21. フロントアッパー アームの取り付け

Front Upper Arm Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents

Y2-207A
ボールエンドキャップ L×2
Ball Cup

MD-302FB-3
フロントバルクヘッド -B×1
Front Bulkhead-B

Y2-008FUIA
フロントアッパー I アーム ×2
Front Upper I Arm

1:1

ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー ×2
Set Screw

ZC-F36-A
M3x6 サラビス ×2
FHS Screw


D-155-20AA
ロッドエンドアダプター ×2
Rod End Adapter

Y2-009FAA
フロントアッパー A アーム ピン ×2
Front Upper A-arm Pin

ZC-A3615BA
1.5mm アルミスペーサー ・黒 ×2
1.5mm Aluminum Spacer ・Black

ZC-A3625BA
2.5mm アルミスペーサー ・黒 ×2
2.5mm Aluminum Spacer ・Black


ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・黒 ×2
3mm Aluminum Spacer ・Black

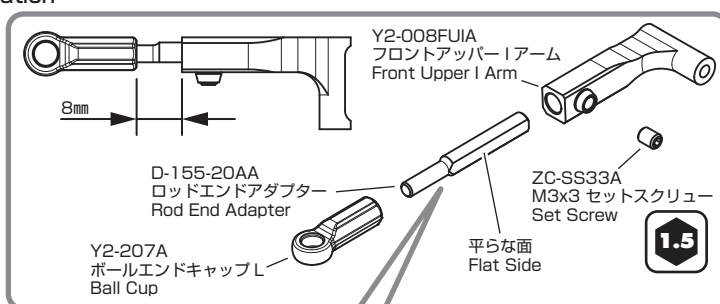

※向きに注意
Note position

Y2-009FAA
フロントアッパー A アーム ピン
Front Upper A-arm Pin

ZC-A3625BA
2.5mm アルミスペーサー ・黒
2.5mm Aluminum Spacer ・Black

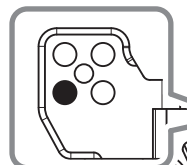

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・黒
3mm Aluminum Spacer ・Black

ZC-A3615BA
1.5mm アルミスペーサー ・黒
1.5mm Aluminum Spacer ・Black

MD-302FB-3
フロントバルクヘッド -B
Front Bulkhead-B

2.0

ZC-F36-A
M3x6 サラビス
FHS Screw

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

17

1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

22. フロント バルクヘッドの取り付け Front Bulkhead Installation

◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents

1:1

ZC-BH254A
M2.5x4 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

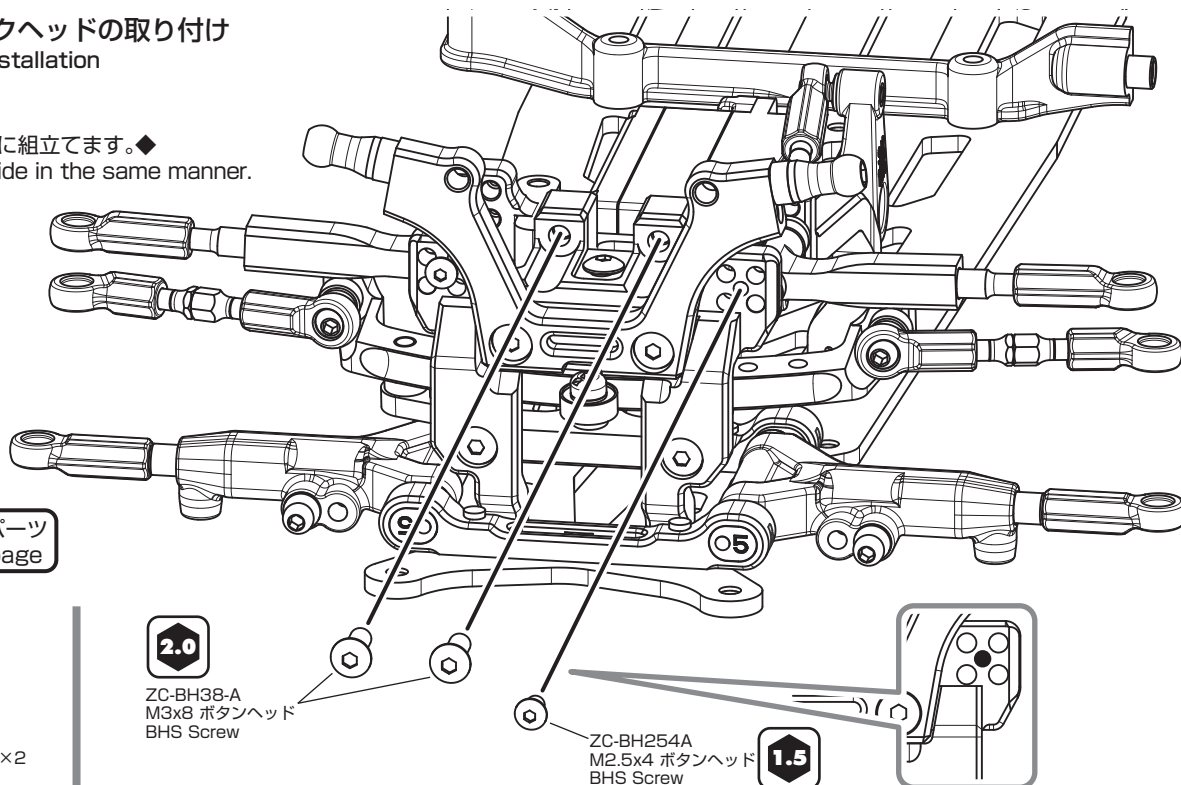

23. ベルクランク アッパー アダプターの取り付け Bell Crank Upper Adapter Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents




Y2-200U
ベルクランク アッパー アダプター ×1
Bell Crank Upper Adapter

1:1

ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

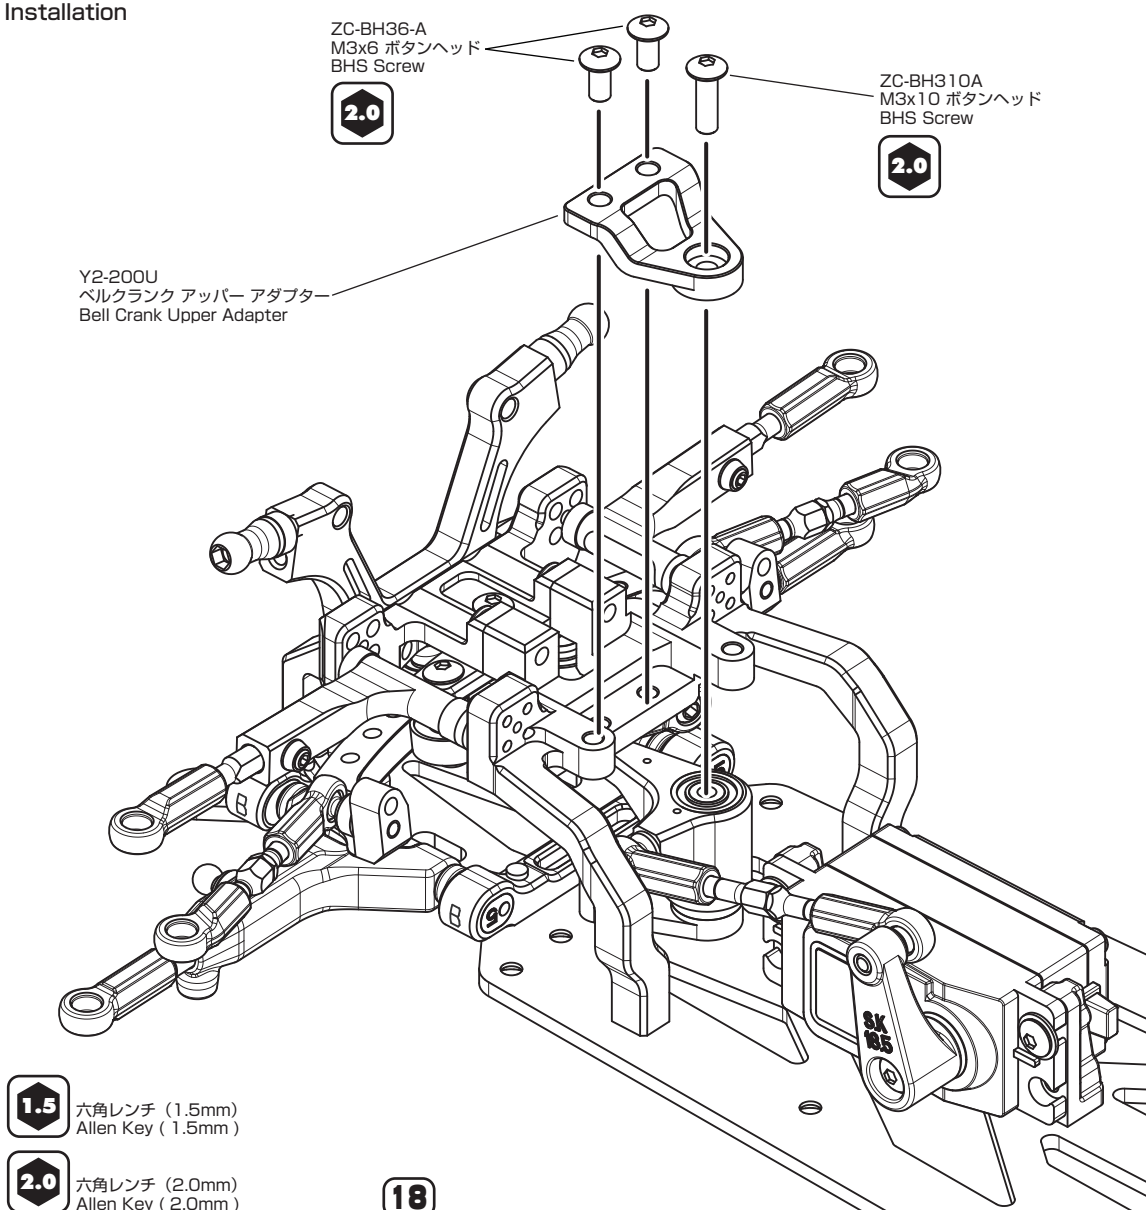


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

24. ステアリング ブロックの取り付け Steering Block Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents



Y2-415FR
ステアリング ブロックL&R 各 1
Steering Block L&R 1 Ea

Y2-010F-A
フロントアクスル ×2
Front Axle

Y2-415AL3A
ストッパーピン・φ3mm ×2
Stopper Pin

1:1


ZC-C25NA
M2x5 キャップスクリュー ×2
SH Screw

Y2-011CB8A
ホイールハブ 8mm ×2
Wheel Hub 8mm

SD-011A
ホイールハブピン ×2
Wheel Hub Pin


BB-206SHA
ロッドエンドボール S ×6
Ball Stud S

BB-105-2A
5x10 ベアリング ×4
Bearing

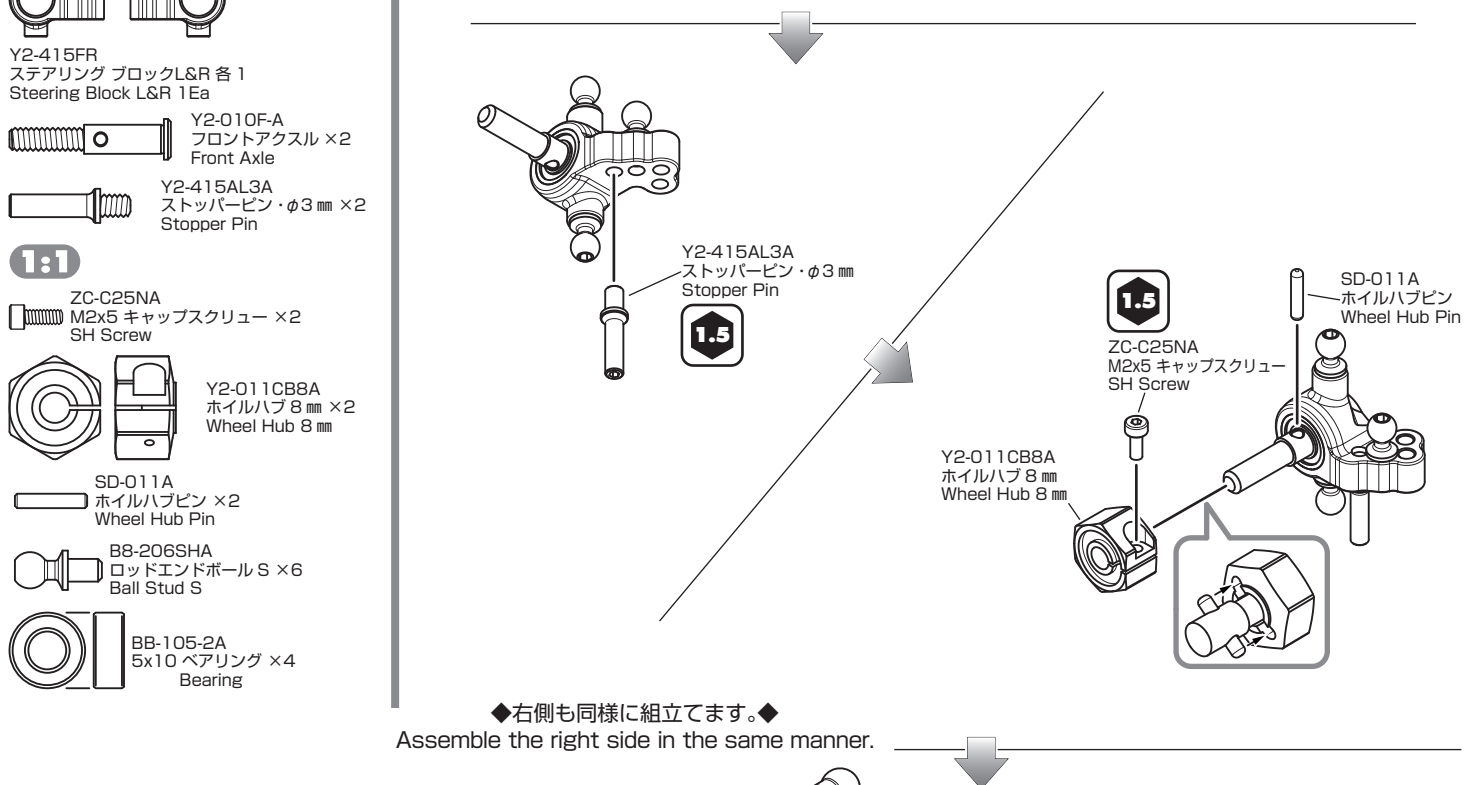

◆右側も同様に組立てます。◆


Assemble the right side in the same manner.

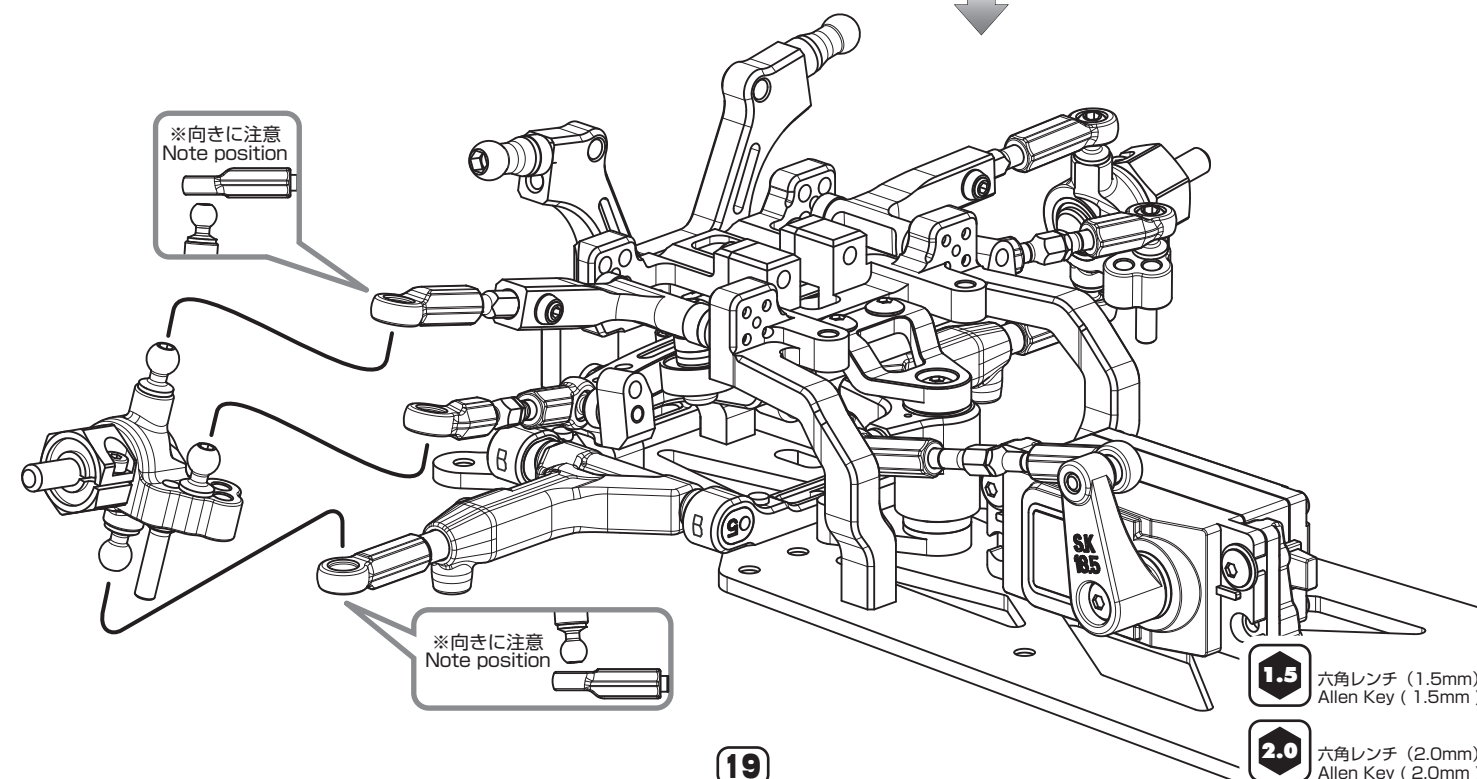

25. リヤハブキャリアの組み立て
Rear Hub Carrier Assembly


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※リヤハブキャリアは袋#10に入っています。
The Rear Hub Carrier are included in bag #10.

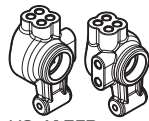

Y2-415FR
リヤハブキャリア L&R 各 1
Rear Hub Carrier L&R 1Ea

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents




Y4-010-A
ユニバーサルドライブシャフト ×2
Universal Driveshaft/47mm




B8-500DPA
デフジョイントプロテクター ×2
Diff Joint Protector

1:1




ZC-C25NA
M2x5 キャップスクリュー ×2
SH Screw



SD-011A
ホイールハブピン ×2
Wheel Hub Pin



Y2-011CB5A
ホイールハブ 5mm ×2
Wheel Hub 5mm




B8-206MHA
ロッドエンドボール M ×2
Ball Stud M



BB-105-2A
5x10 ベアリング ×2
Bearing



BB-1510A
10x15 ベアリング ×2
Bearing

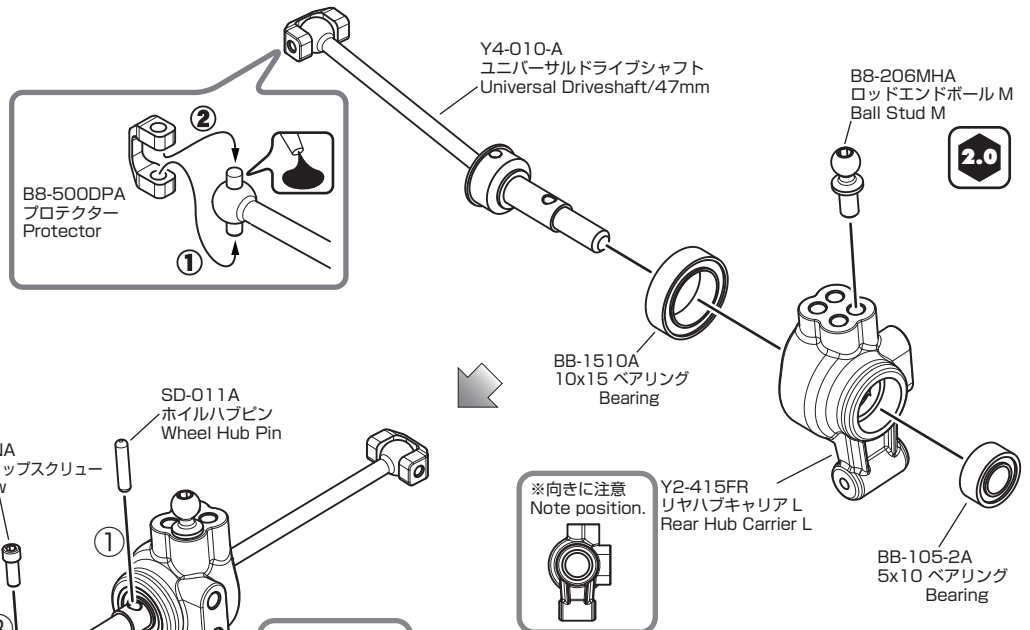

1.5

ZC-C25NA
M2x5 キャップスクリュー
SH Screw

SD-011A
ホイールハブピン
Wheel Hub Pin

Y2-011CB5A
ホイールハブ 5mm
Wheel Hub 5mm

◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.



※向きに注意
Note position.

Y2-415FR
リヤハブキャリア L
Rear Hub Carrier L

BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

1.5


六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)



CS-BGA
ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方
Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

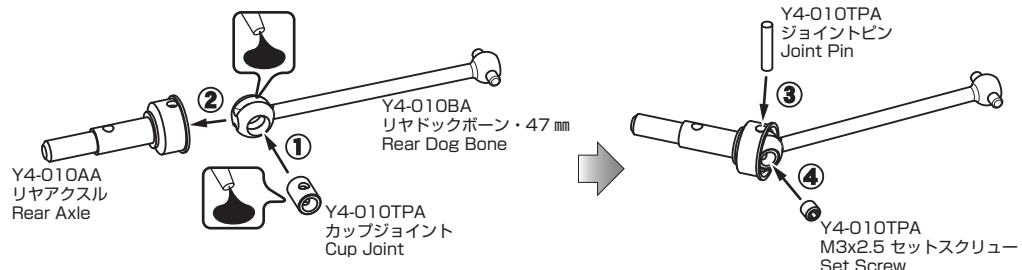

Y4-010AA
リアアクスル
Rear Axle

Y4-010BA
リアドックボーン・47mm
Rear Dog Bone

Y4-010TPA
カップジョイント
Cup Joint

Y4-010TPA
ジョイントピン
Joint Pin

Y4-010TPA
M3x2.5 セットスクリュー
Set Screw

1.5

26. リヤハブキャリアの取り付け
Rear Hub Carrier Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents




Y2-008RSA
リヤササアーム L&R 各 1
Rear Suspension Arm L & R 1Ea


1:1




ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド ×2
BH Screw



Y2-RAC7A
ロッドエンドボール ×2
Ball Stud



BD-009AA
アウターササアームピン ×2
Outer Suspension Arm Pin

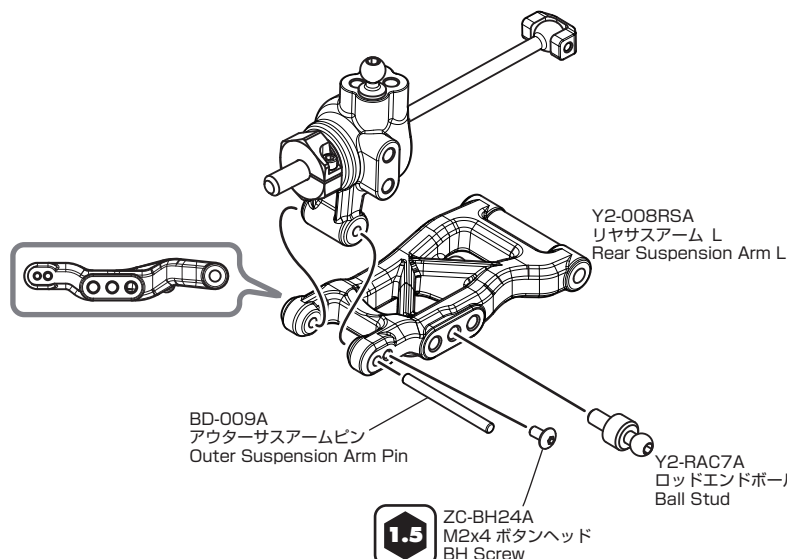

BD-009AA
アウターササアームピン
Outer Suspension Arm Pin

1.5

ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

Y2-008RSA
リヤササアーム L
Rear Suspension Arm L

Y2-RAC7A
ロッドエンドボール
Ball Stud

2.0

◆右側も同様に組立てます。
Assemble the right side in the same manner.

20

1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

27. リヤサスアームの取り付け Rear Suspension Arm Installation

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サスマウントブッシュは袋 #7 に入っています。
The suspension bushing are included in bag #7.




B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#2) ×2
Suspension Bushing



B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#4) ×2
Suspension Bushing

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Y2-301E2A
サスマウント・E ×1
Suspension Mount・E

1:1


ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

BD-301BA
サスピボール ×4
Sus Pin Ball

Y2-008RSA
ロアアームスペーサー ×4
Lower Arm Spacer

ZC-A3640BA
4mm アルミスペーサー ×2
4mm Aluminum Spacer

B4-009BA
インナーサスアームピン (φ3×48mm) ×2
Inner Sus. Arm Pin

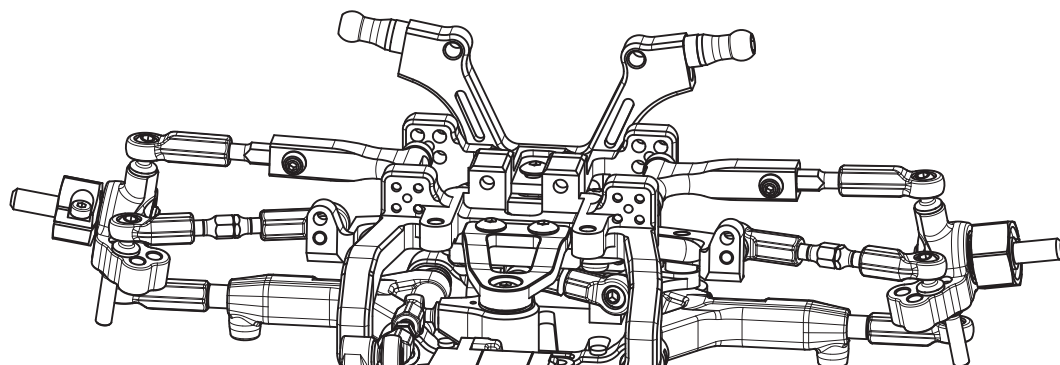

B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#2)
Suspension Bushing

ZC-A3640B
4mm アルミスペーサー・黒
4mm Aluminum Spacer・Black

B4-009BA
インナーサスアームピン (φ3×48mm)
Inner Sus. Arm Pin

※向きに注意
Note position

BD-301BA
サスピボール
Sus Pin Ball

Y2-008RSA
ロアアームスペーサー
Lower Arm Spacer

B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#4)
Suspension Bushing

※向きに注意
Note position

BD-301BA
サスピボール
Sus Pin Ball


Y2-301E2A
サスマウント・E
Suspension Mount・E

※向きに注意
Note position

※向きに注意
Note position
穴が小さい方が後
Small hole on rear

2.0 ZC-F38A
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

28. リア アッパーロッドの取り付け Rear Upper Rod Installation

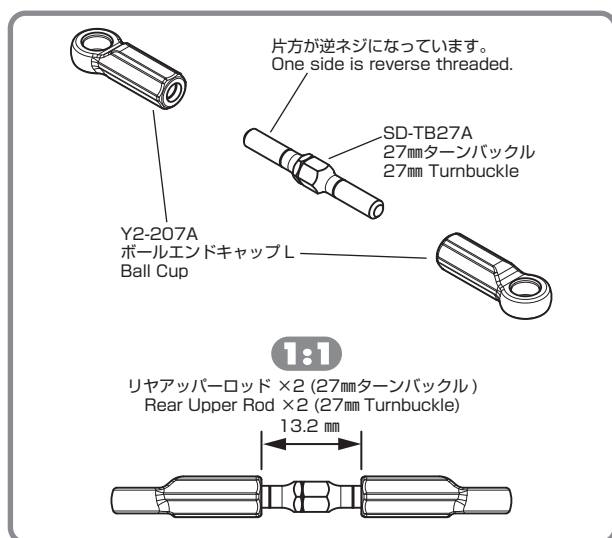


◆左側も同様に組立てます。◆
Assemble the left side in the same manner.



B8-206LHA
ロッドエンドボール L
Ball Stud L


ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー ・ 黒
2mm Aluminum Spacer ・ Black

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・ 黒
3mm Aluminum Spacer ・ Black

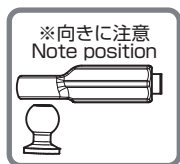

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンド L は袋 #7 に入っています。
The ball ends are included in bag #7.



Y2-207A
ボールエンドキャップ L ×2
Ball Cup

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents

1:1



ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー ・ 黒 ×2
2mm Aluminum Spacer ・ Black




ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー ・ 黒 ×2
3mm Aluminum Spacer ・ Black



B8-206LHA
ロッドエンドボール L ×2
Ball Stud L




SD-TB27A
27mm ターンバックル ×2
27mm Turnbuckle

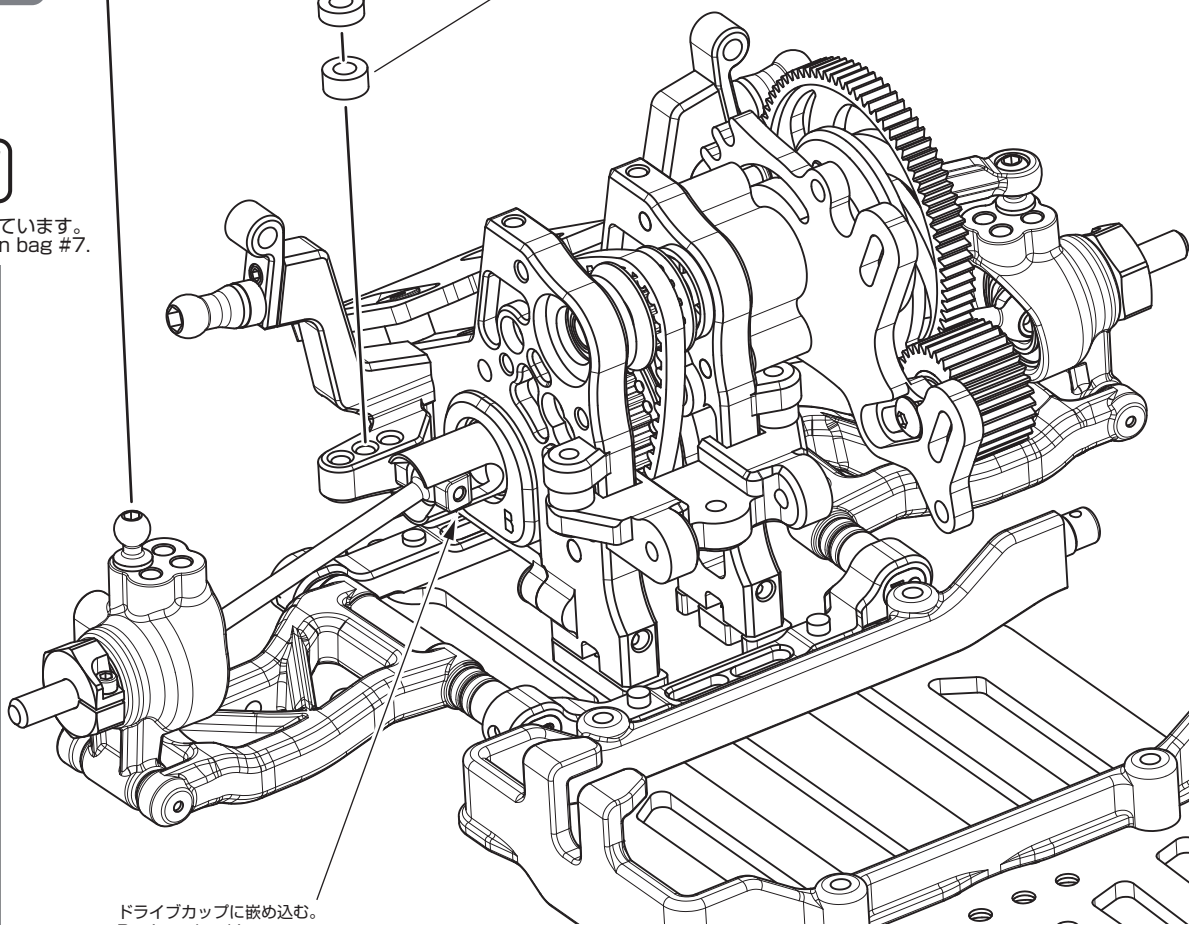


ドライブカップに嵌め込む。
Put into the drive cup.



29. バンパーの取り付け
Bumper Installation

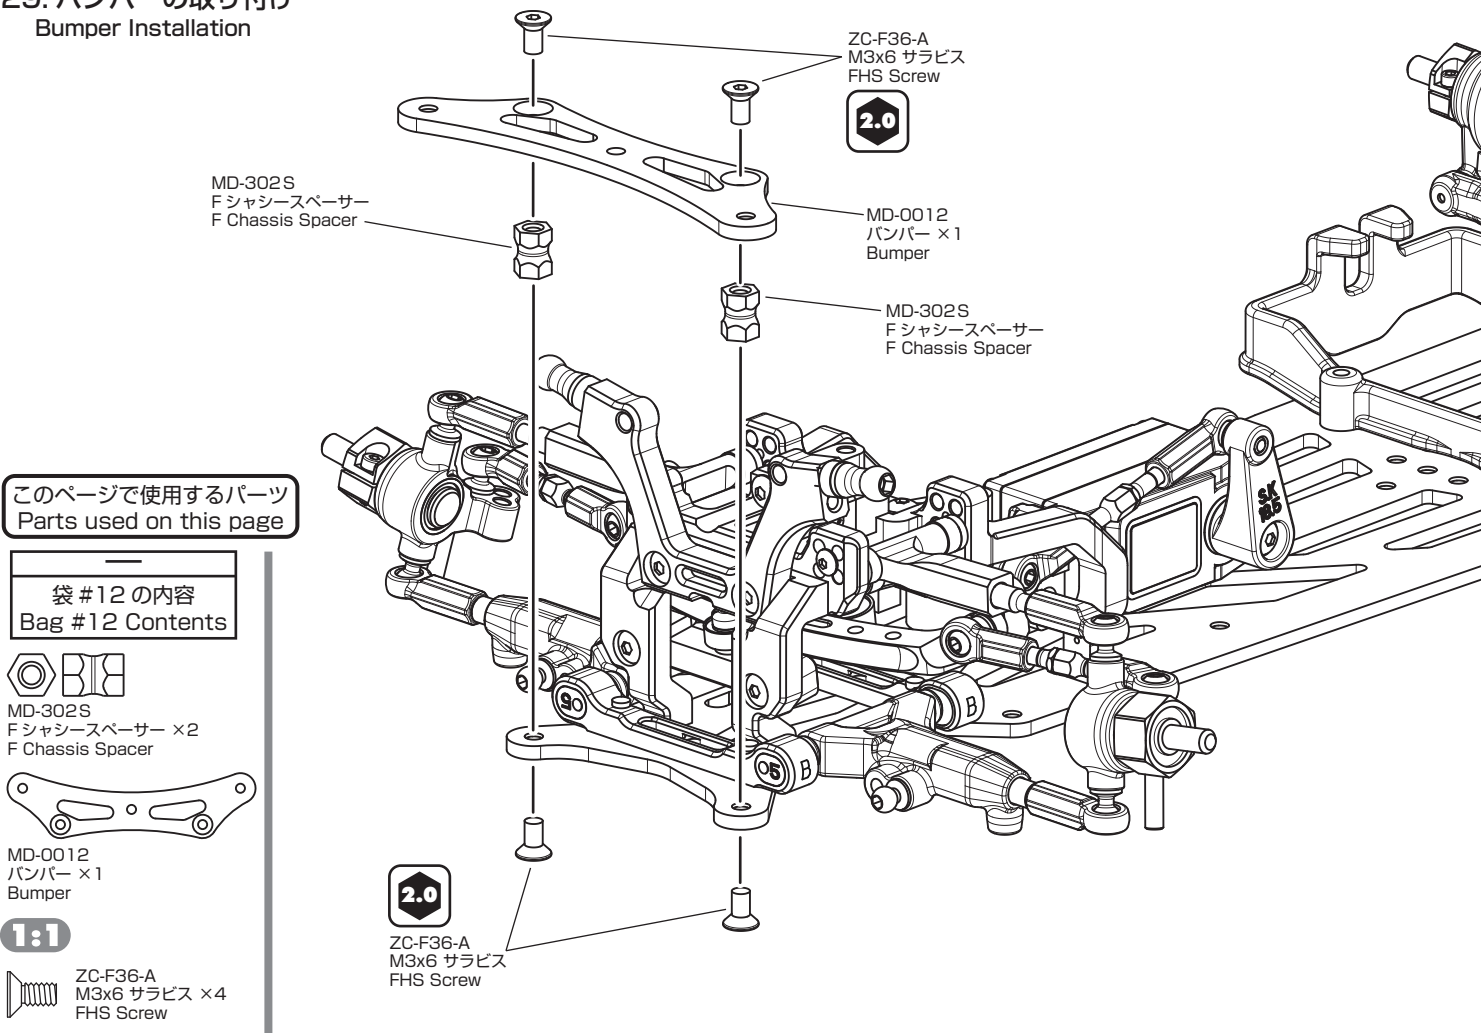


30. アッパー デッキ ポストの取り付け
Upper Deck Post Installation

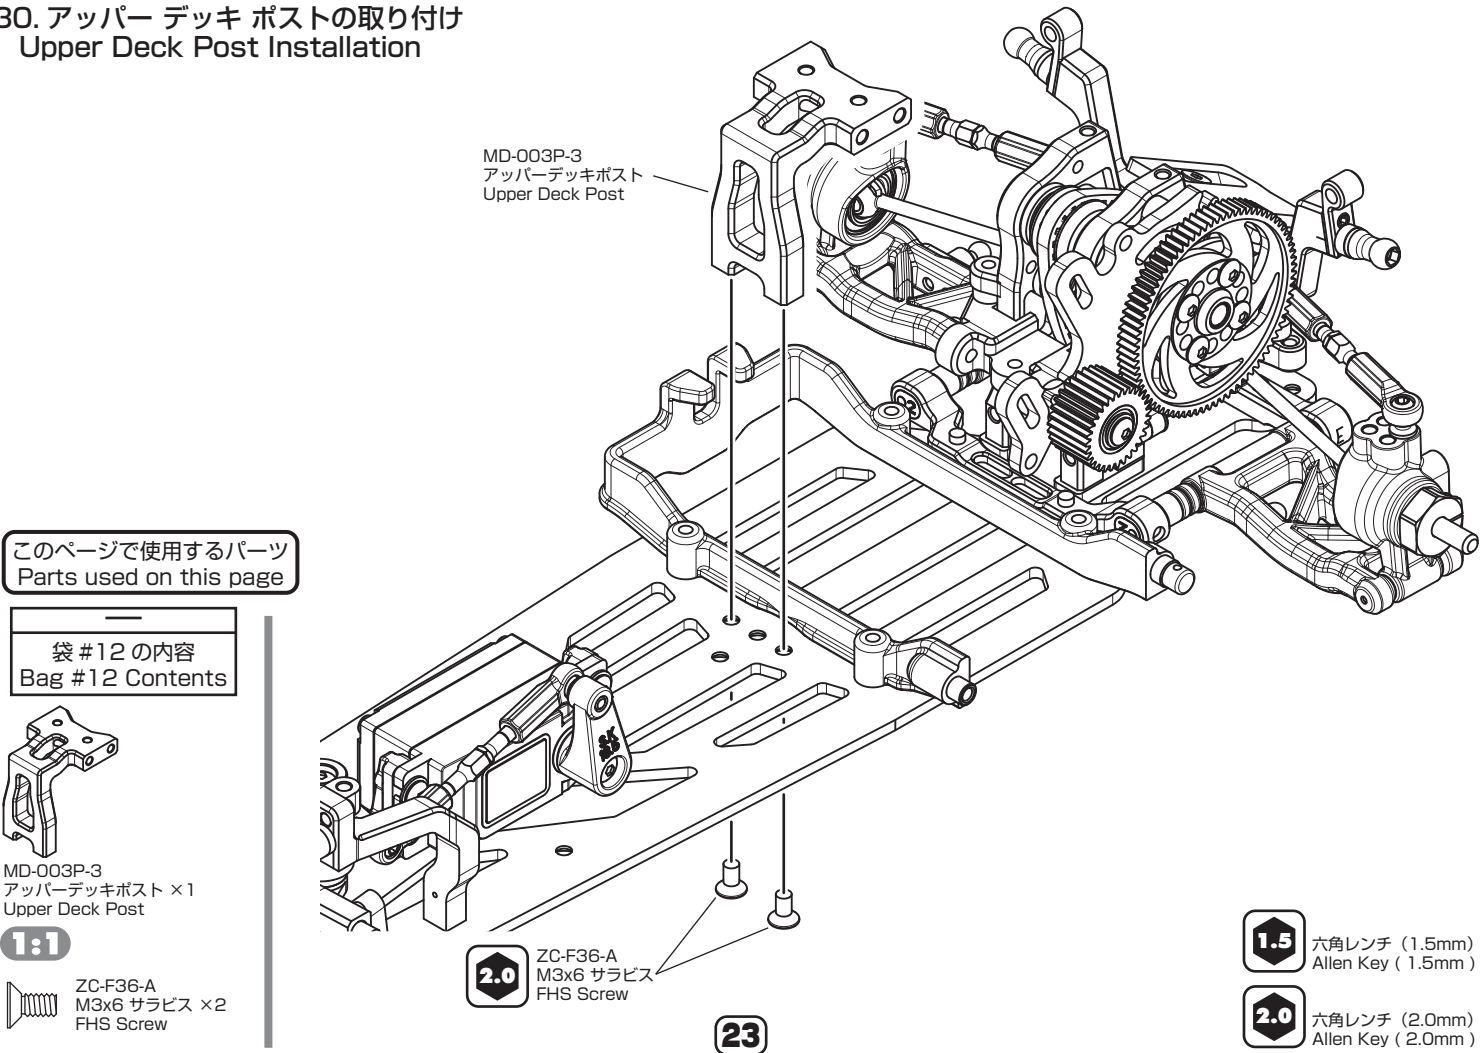

31. アッパー デッキの取り付け Upper Deck Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



MD-003-3
アッパー デッキ ×1
Upper Deck



MD-003R-3
リヤ アッパー デッキ ×2
Upper Plate

1:1




ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×6
BHS Screw




ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

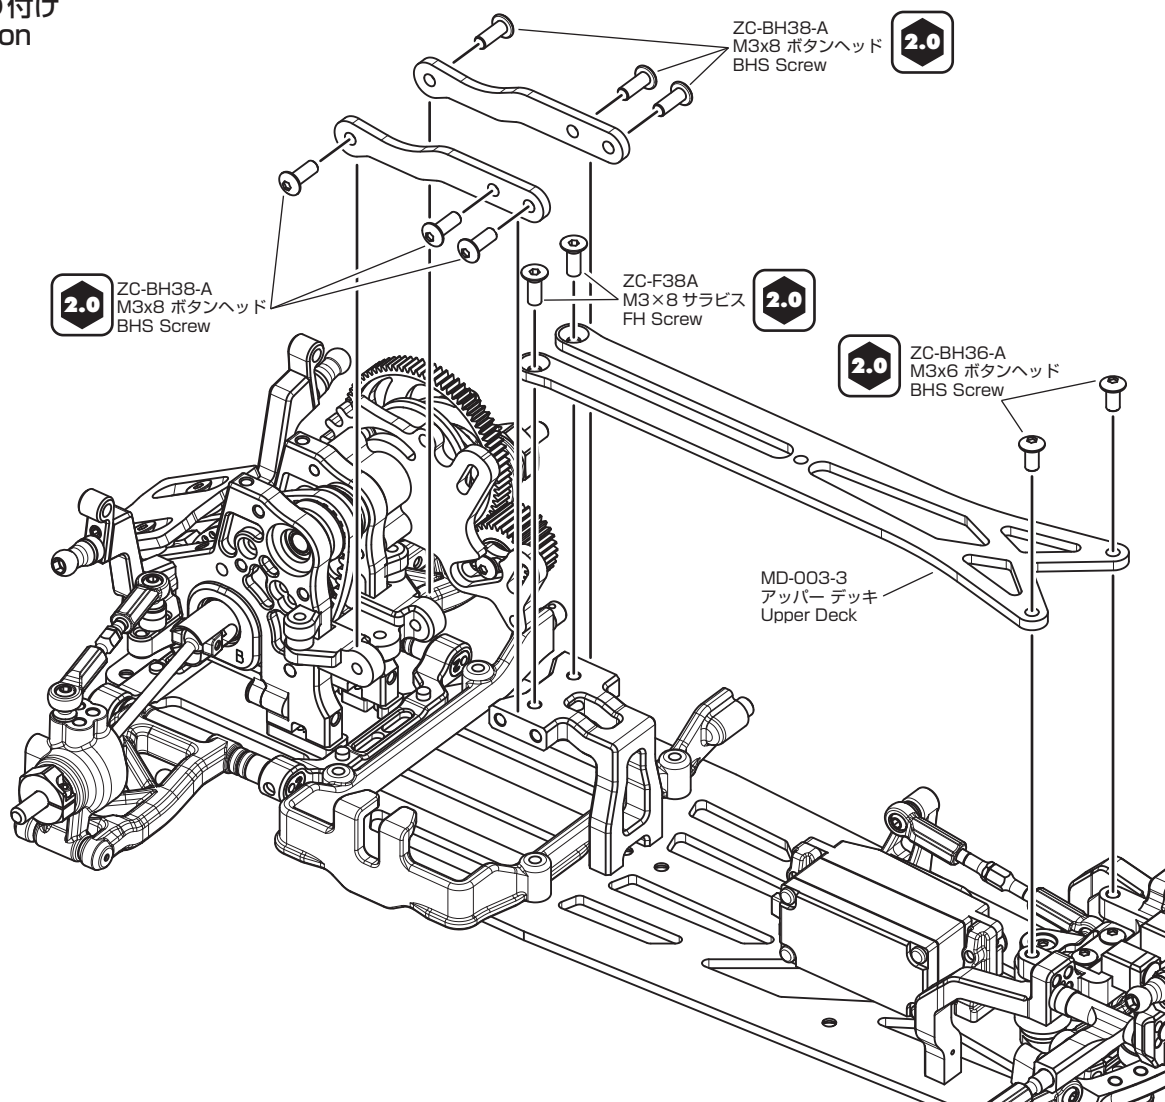

32. テンショナーの取り付け Tensioner Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

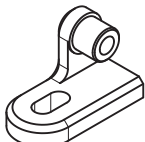

MD-003M-3
テンショナー ×1
Tensioner

1:1




ZC-S37
ワッシャー ×1
Washer



ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



BB-105-2A
5x10 ベアリング ×2
Bearing

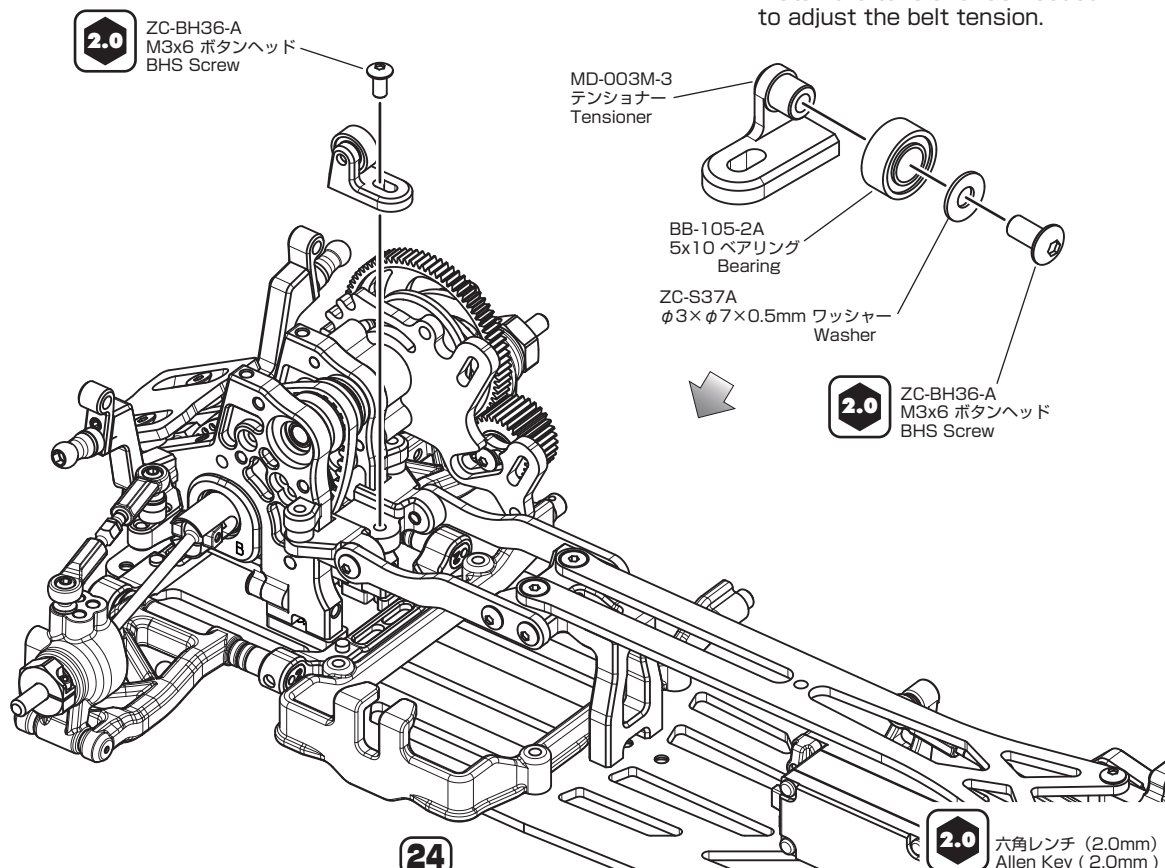

33. フロント&リヤショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-200B
ショックオイル #200 ×1
Shock Oil

袋 #13 の内容 Bag #13 Contents

フロント /Front
D-184F
ショックスプリング ×2
Shock Spring

リヤ /Rear
D-182F
ショックスプリング ×2
Shock Spring

Y4-S4A
ショックボディ ×4
Shock Body

Y4-S6A
ショックキャップ S ×4
Shock Cap S

YS-8DS
ダイヤフラム ×4
Diaphragm

Y4-S4C
アジャストナット ×4
Adjusting Nut

Y4-S4C
キャップナット ×4
Cap Nut

Y4-S4C
O リングキャップ ×4
O Ring Cap

Y4-S6A
ショックエンド ×4
Shock End

Y2-S144A
ショックピストン ×4
Shock Piston

B10-S3SA (フロント)
スプリングカップ ×2
Spring Cup (Front)

B7-S3NA (リヤ)
スプリングカップ ×2
Spring Cup (Rear)





Y4-S5A
E リング・2mm ×8
E Ring

YS-7HG2
O リング (ブルー) ×4
O Ring (Blue)

B7-S2BA
O リングカラー ×4
O Ring Collar

Y4-S4C
O リング・φ13 ×4
O Ring


Y4-S5A
ショックシャフト ×4
Shock Shaft

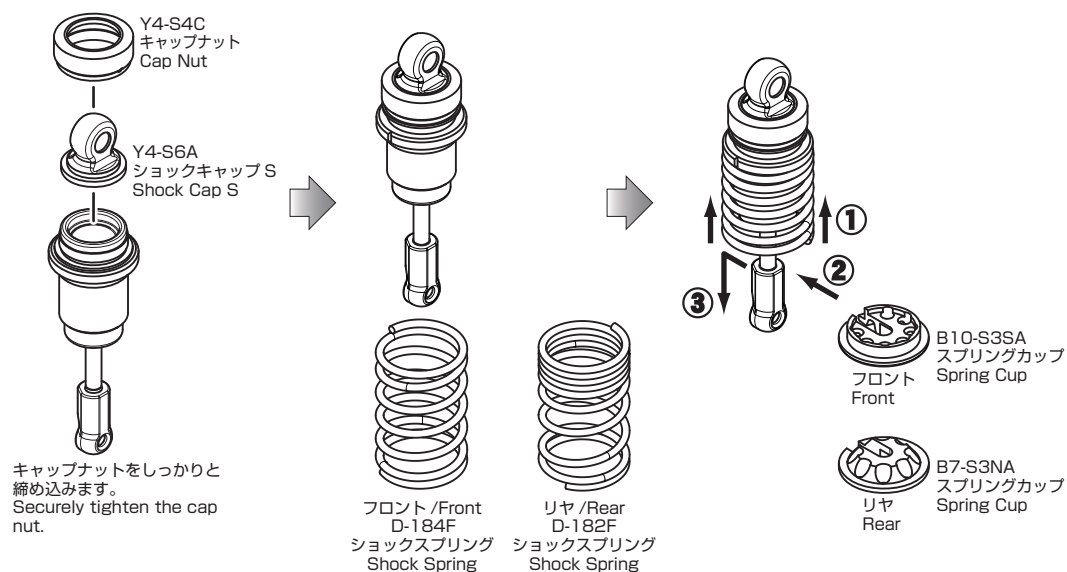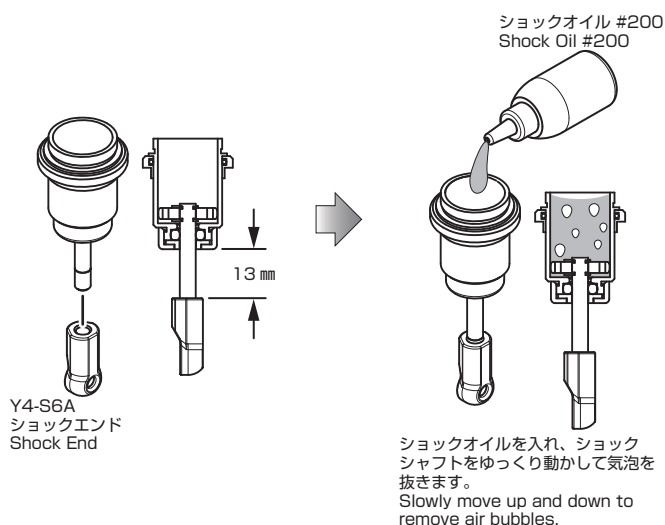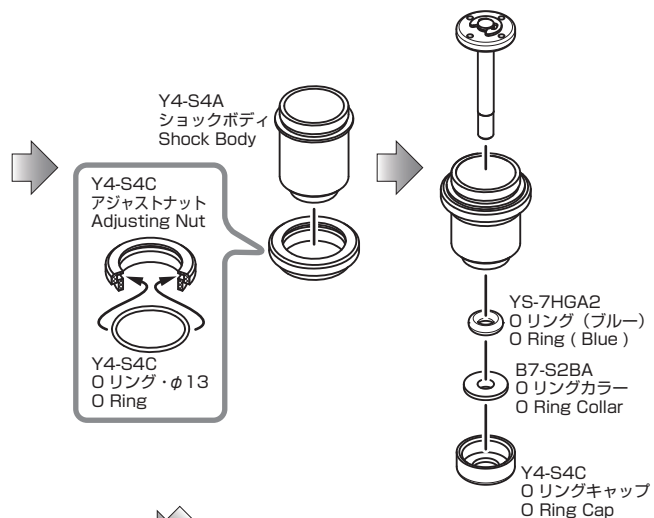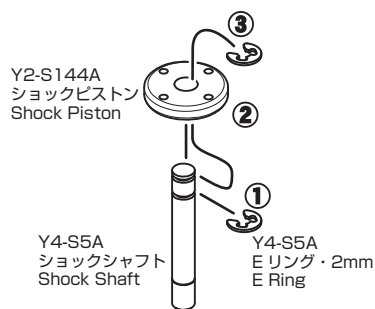


◆フロント用、リヤ用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

34. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

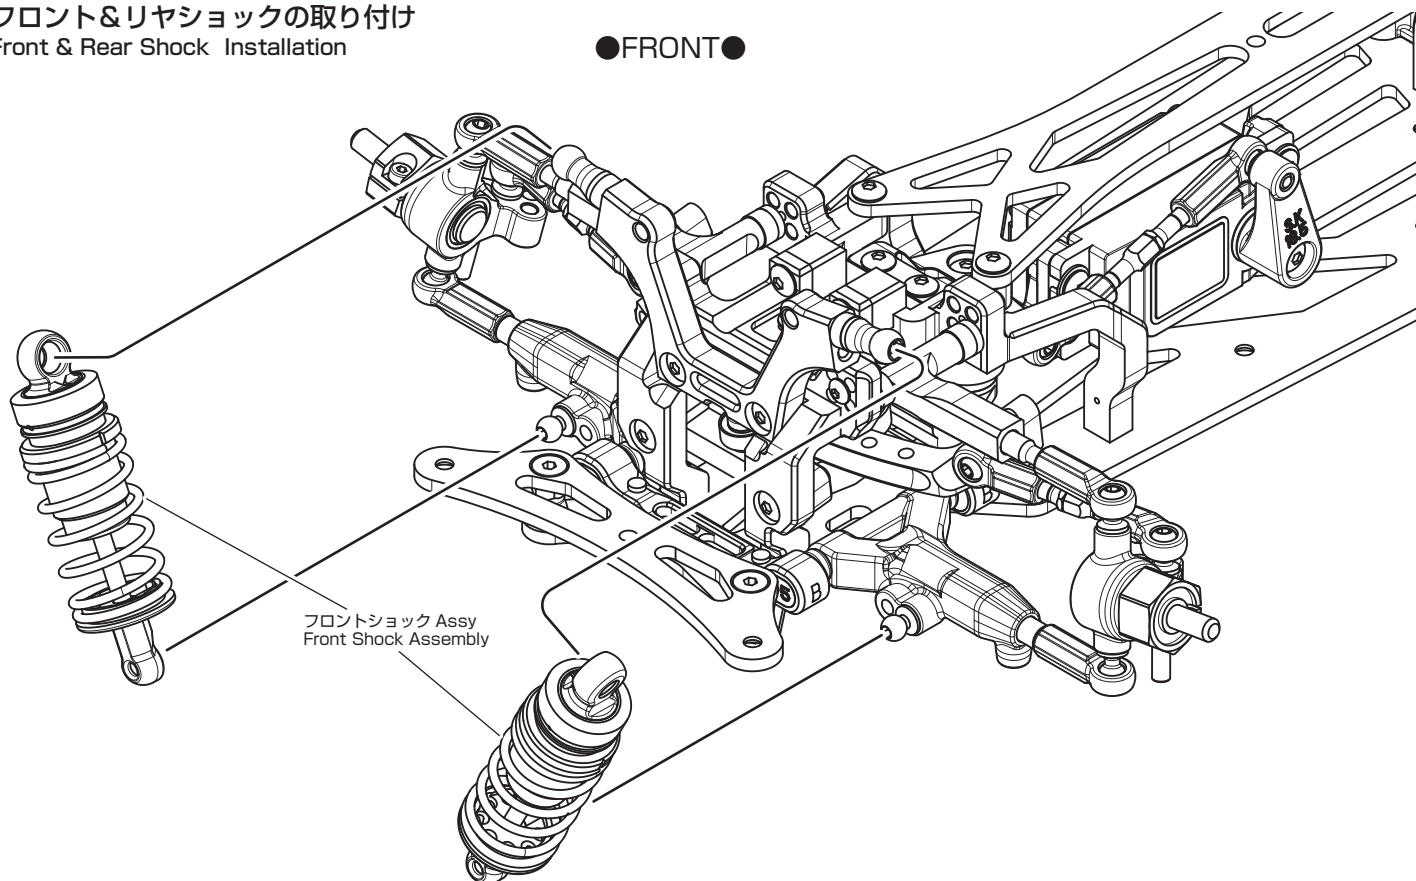


●REAR●

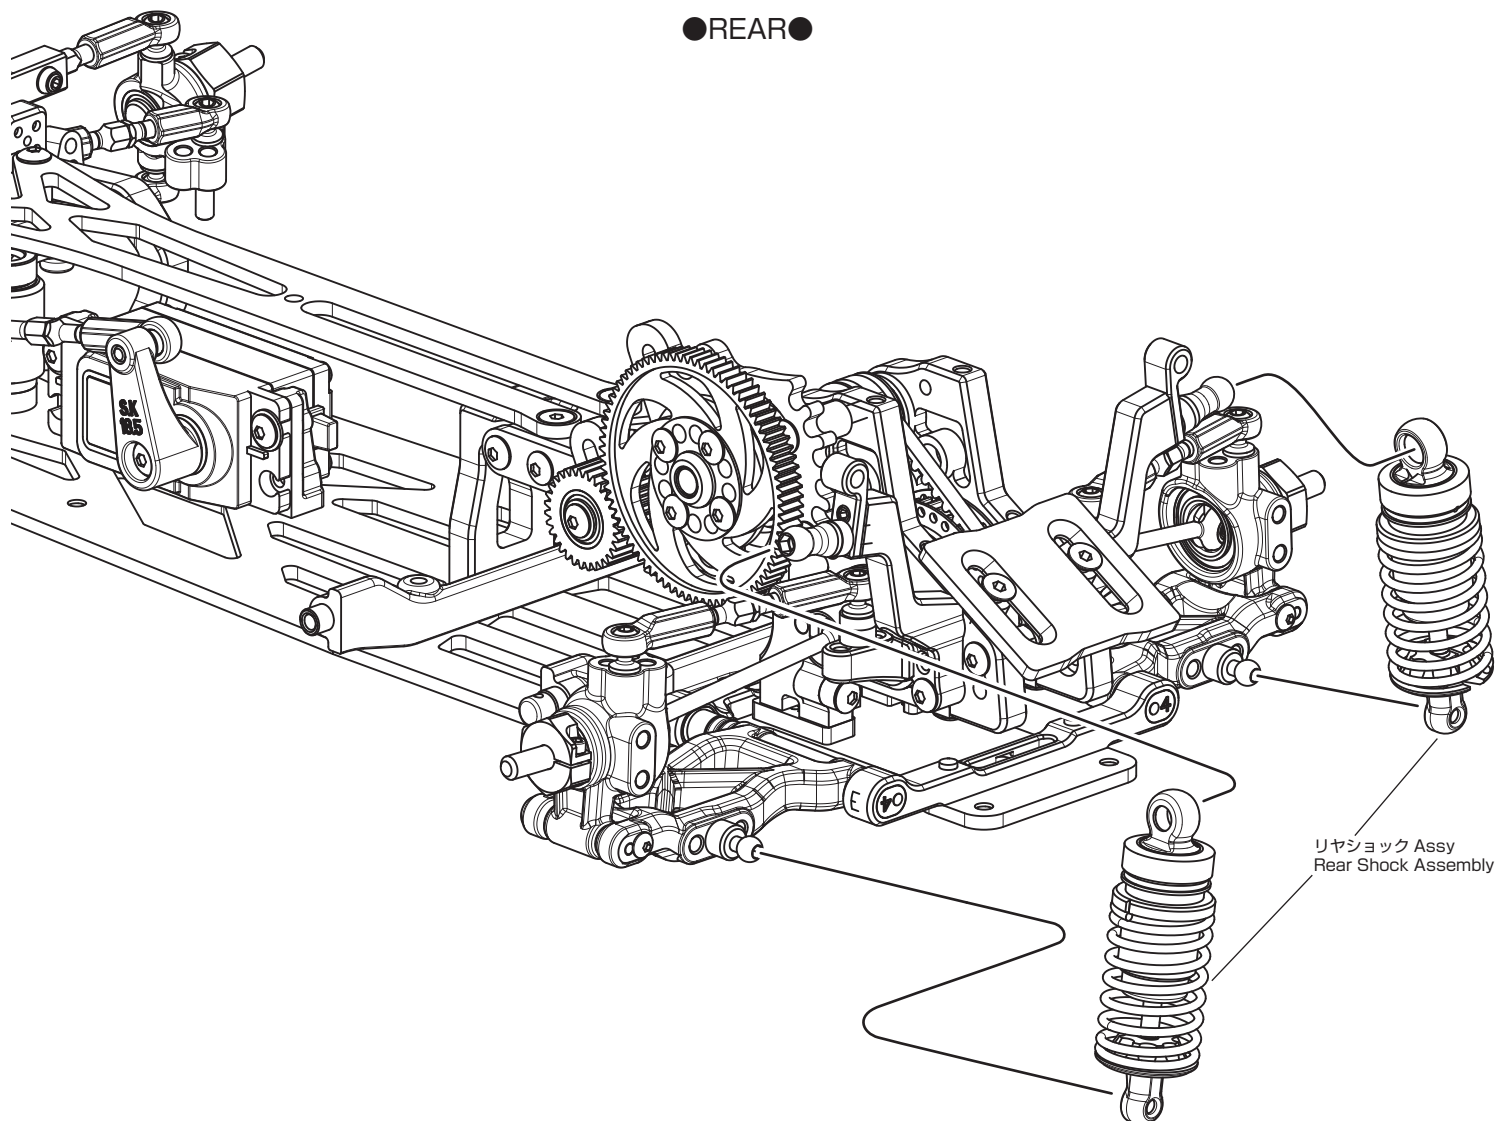

35. 受信機、スピードコントローラーの取り付け
Receiver,ESC Installation

受信機、スピードコントローラー、両面テープ（別途ご用意下さい。）
Receiver and speed controller, Double-Sided Tape (Sold separately.)

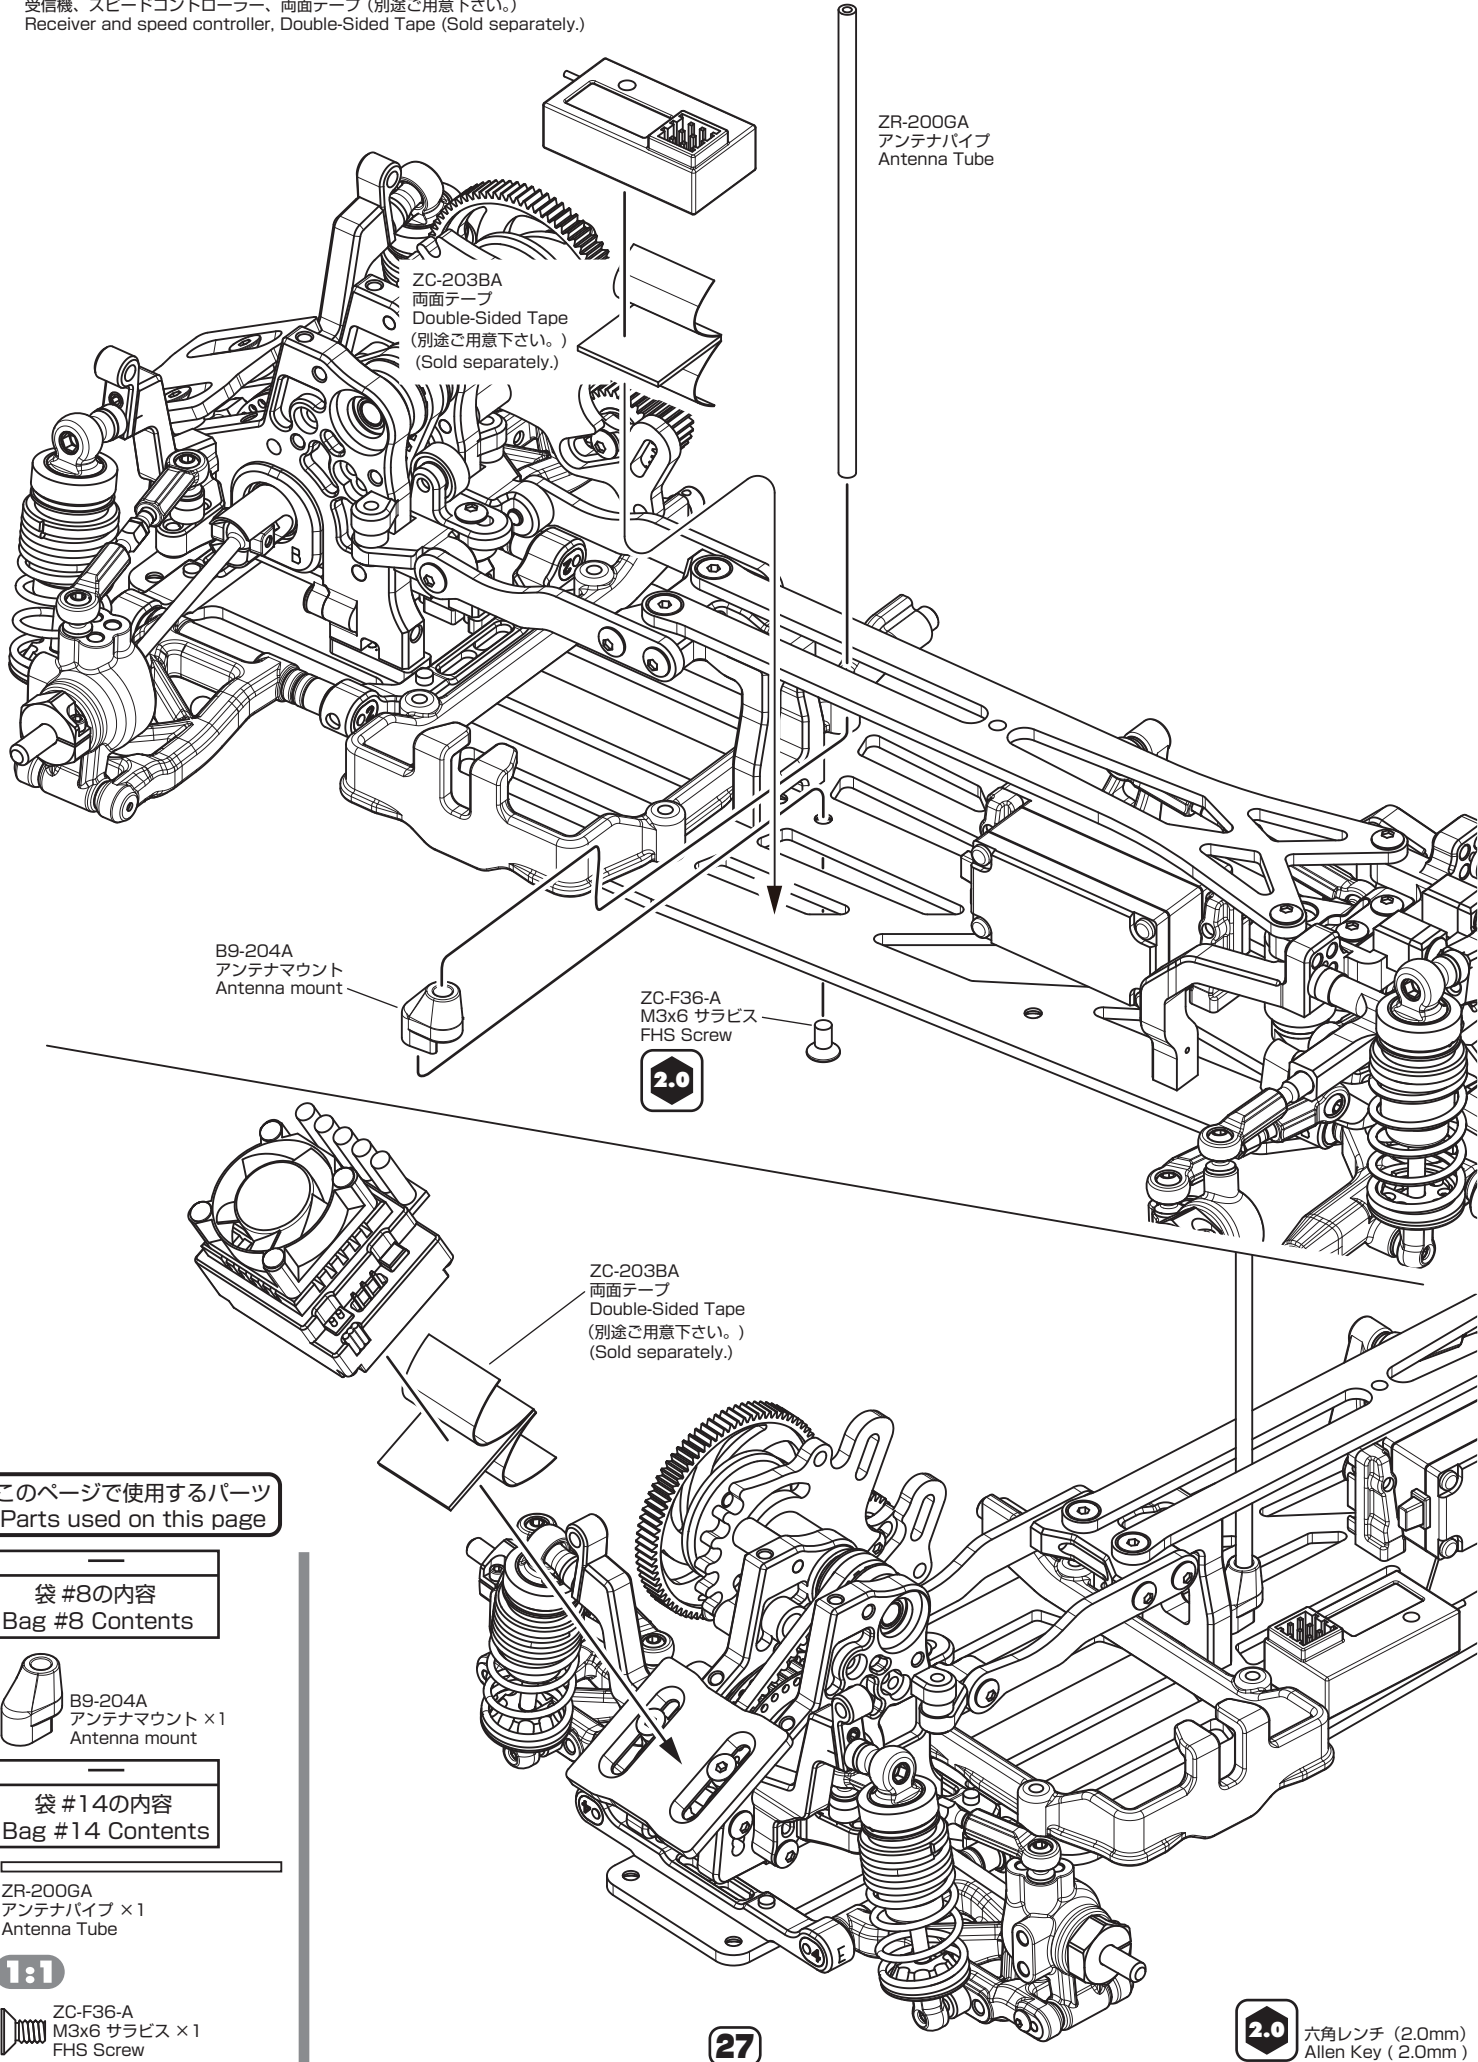

36. マグネット式ボディ マウントの取り付け Magnet Type, Body Mount Installation

※部品構成/取り付け等は袋内の説明書を見て下さい。

Please see the instruction manual inside the bag for parts configuration/installation etc.

●FRONT●

袋 #14 の内容
Bag #14 Contents

ZS-016MGF
フロント マグネットボディマウント
Front magnet body mount



●REAR●



袋 #14 の内容
Bag #14 Contents



ZS-016MGR
リヤ マグネットボディマウント
Rear magnet body mount



37. モーターの取り付け Motor Installation

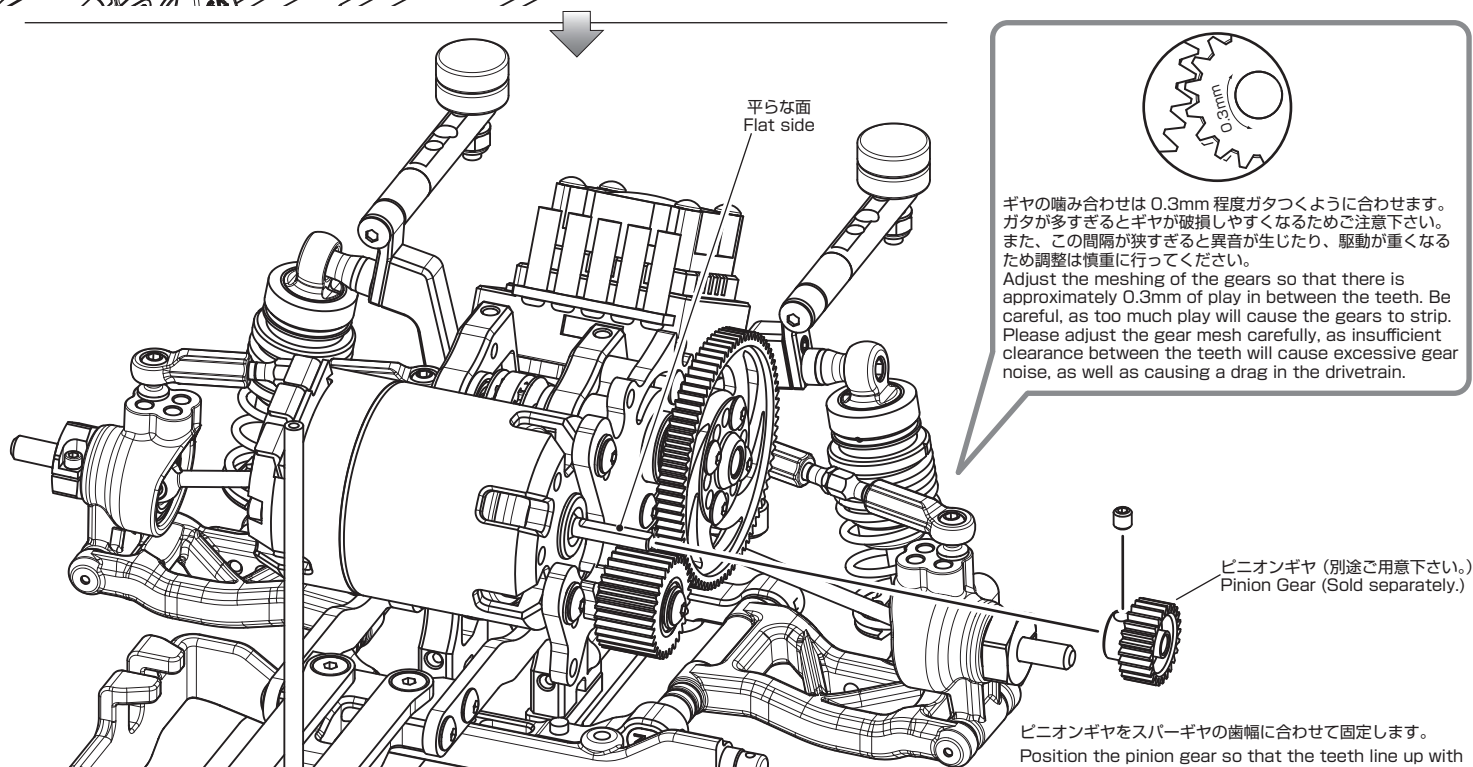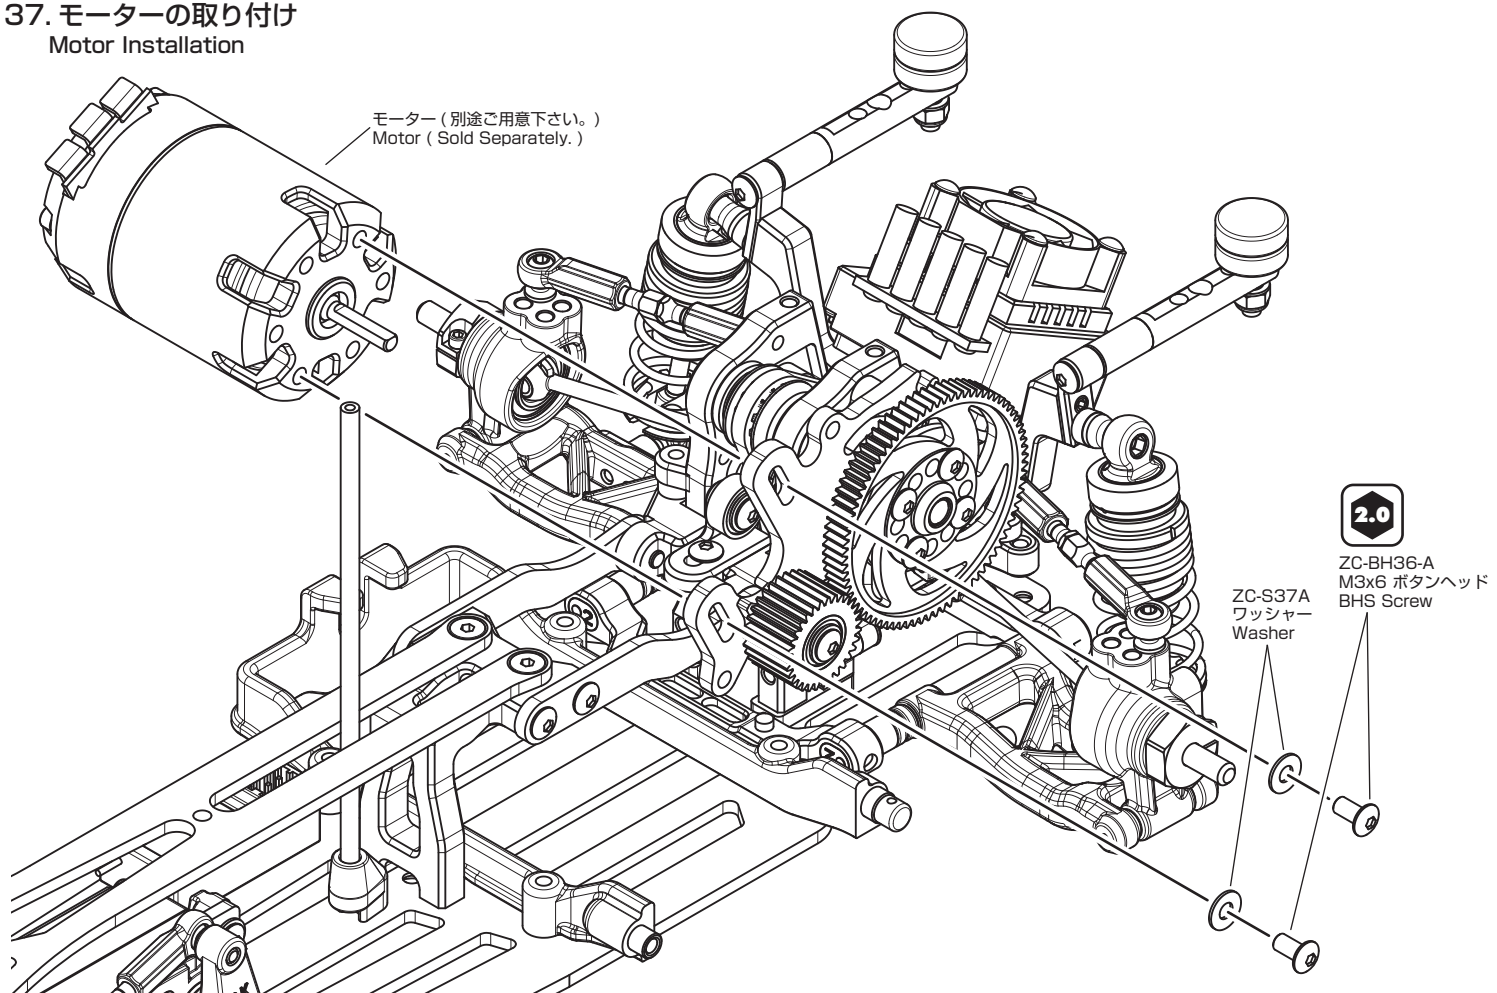

このページで使用するパーツ Parts used on this page

袋 #3 の内容 Bag #3 Contents



ZC-S37A
3×7 ワッシャー ×2
Washer



ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

☆ピニオンギヤは 19T ~ 28T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 19T to 28T.

	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T
80T	10.83	10.29	9.80	9.35	8.94	8.57	8.23	7.91	7.62	7.35

☆ピニオンギヤの選び方☆


おすすめモーターターン数▶10.5/13.5T
Recommended motor▶10.5T/13.5T

グリップの高い路面 / 大きなコース▲21 ~ 22T
High traction surface / Large track

グリップの低い路面 / 小さいコース▼20 ~ 19T
Low traction surface / Small track

38. バッテリーの搭載、バッテリーホルダーの取り付け Battery , Battery Holder Installation

※本製品はショートサイズ・Li-Po バッテリー専用になります。
For shorty Li-Po battery use only.

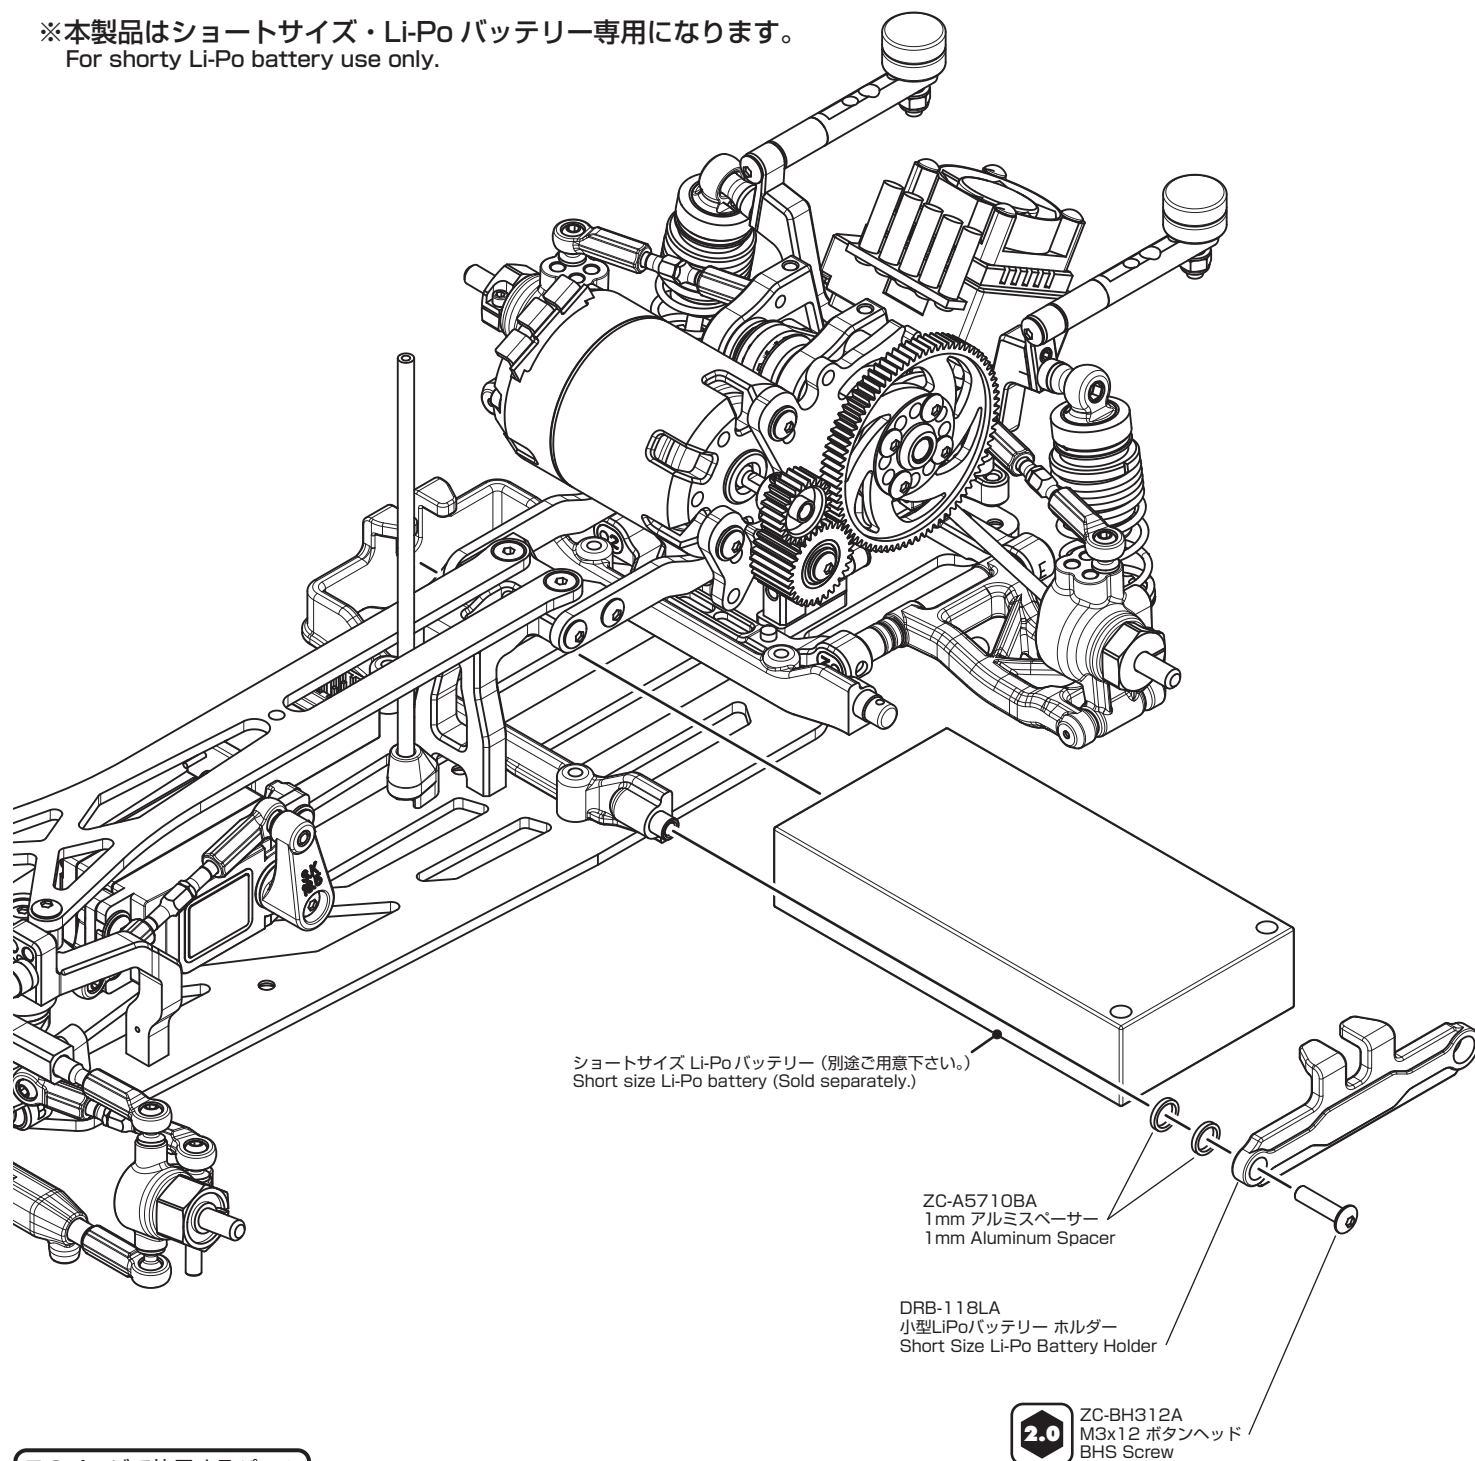

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※バッテリーホルダーは袋 #1 に入っています。
The Battery Holder is included in bag #1.



DRB-118LA
小型LiPoバッテリー ホルダー
Short Size Li-Po Battery Holder

袋 #14 の内容 Bag #14 Contents



ZC-A5710BA
1mm アルミスペーサー ×2
1mm Aluminum Spacer



ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

※ 標準厚バッテリー(24 mm)を使用する際は
1mm厚 スペーサーを別途追加でご用意頂き
バッテリーホルダーの取付位置を調整してください。
When using a 2s Shorty Lipo battery, prepare
an additional 1 mm thick spacer separately and
adjust the mounting position of the battery holder.

39.タイヤの組み立て、取り付け Tires Assembly, Wheel Installation

※タイヤ、ホイール、固定用テープは付属していません。※
別途ご用意ください。
Tire and wheel, mounting tapes.(Sold separately)



ZR-DRT
タイヤ固定用テープ
Tire Mounting Tape

固定用テープをホイール
中央に貼ります。
Apply the mounting
tape along the center
of the wheel.

ホイール
Wheel

ZR-DRA (アスファルト向け)
TR-DRC(カーペット、P タイル向け)
ドリフトタイヤ
Drift Tire

タイヤの内径はテーパーになっ
ています。
内径の大きい方 (点のある側) から
ホイールを押し込んで組み込みます。
Note that the tire has a tapered
inner diameter.
When mounting, push in the tire
from the side with the larger
diameter opening.

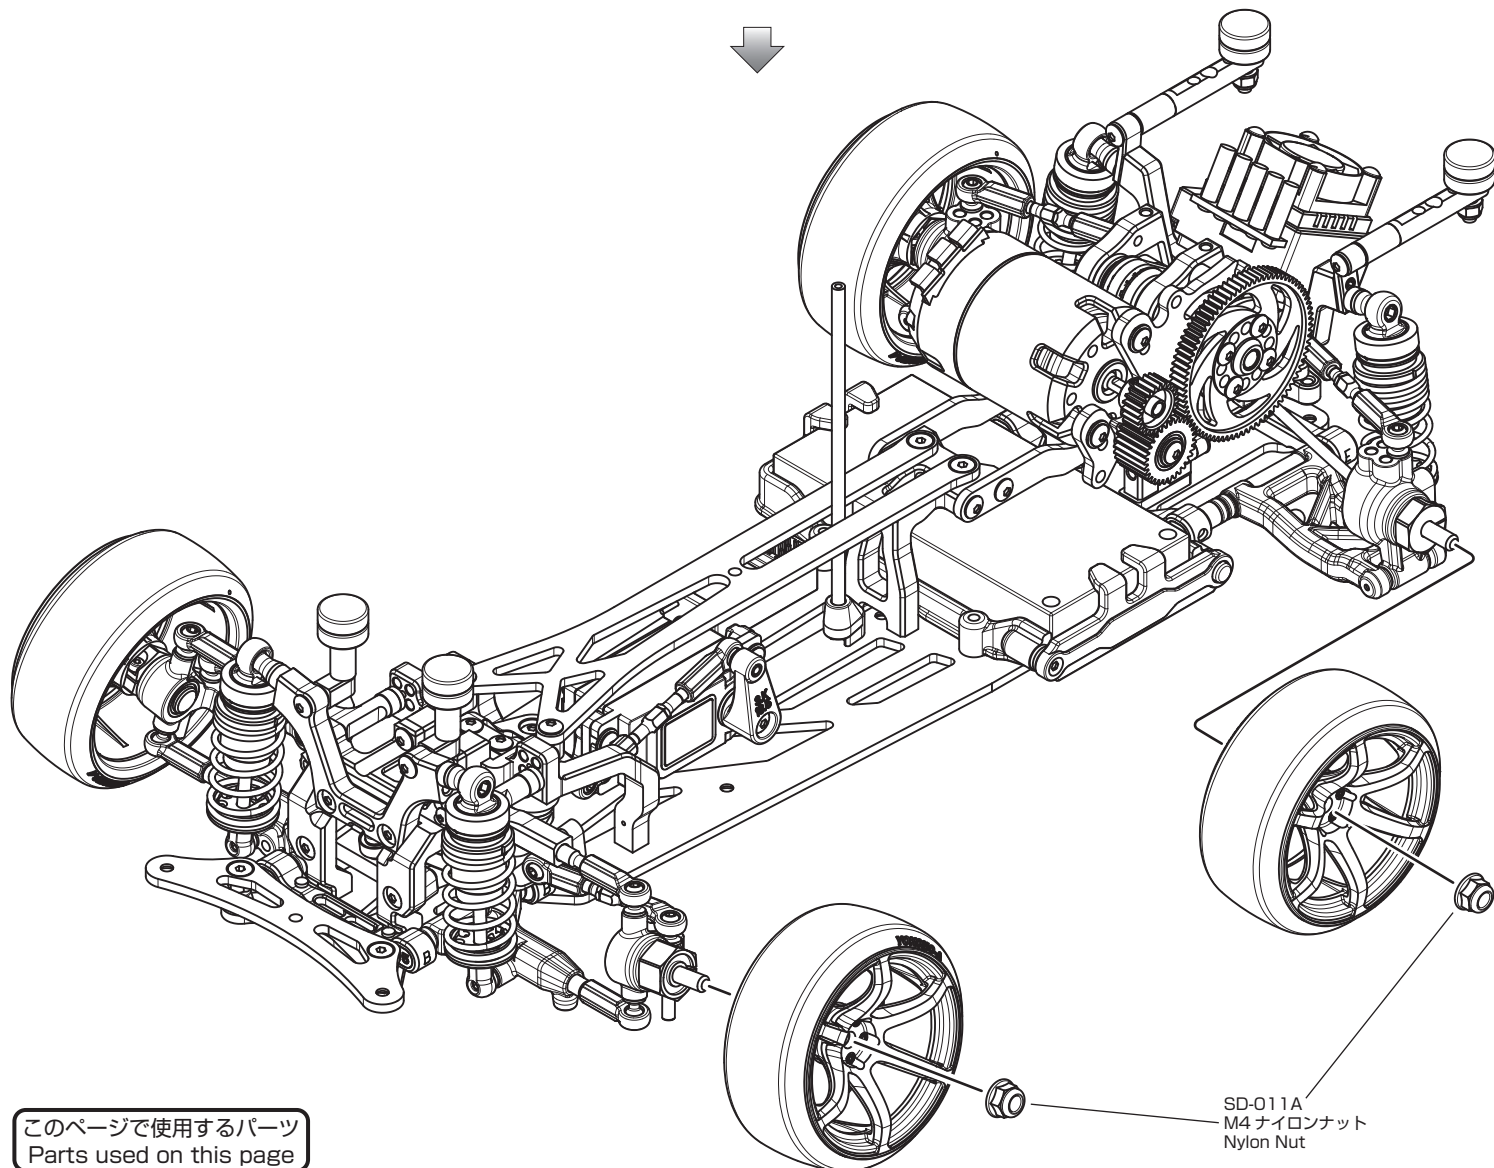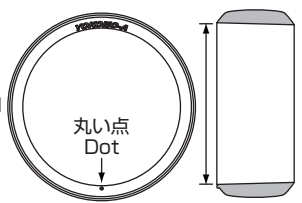

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


1:1




SD-011A
M4 ナイロンナット ×4
Nylon Nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

MD3.0 Exploded View

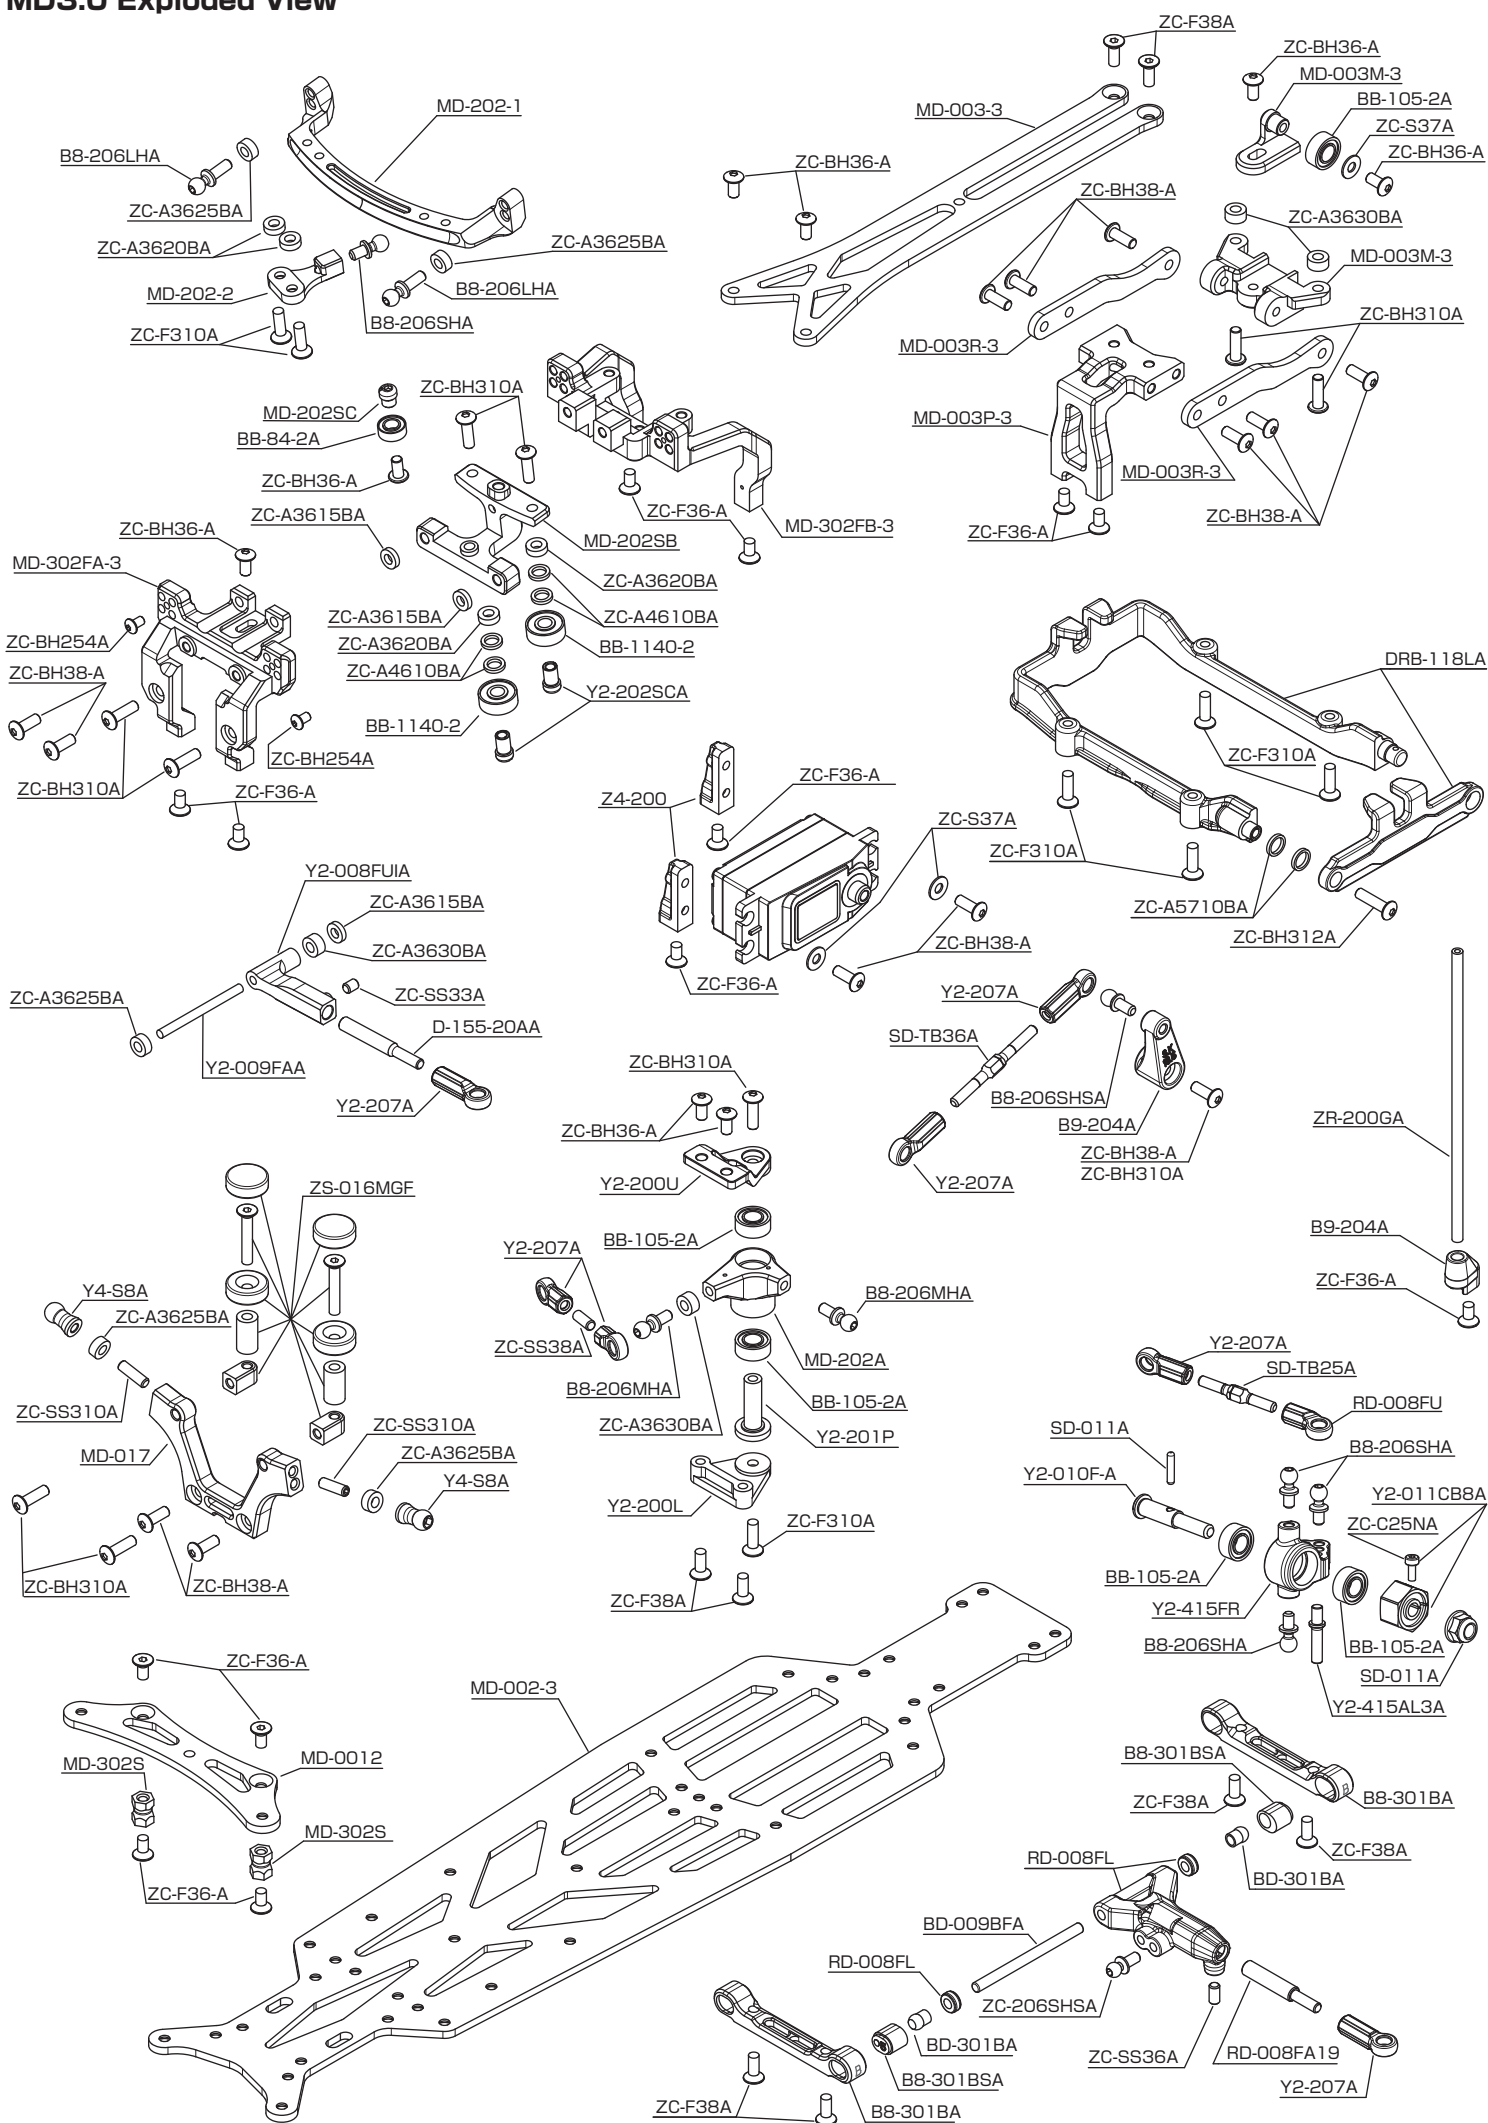

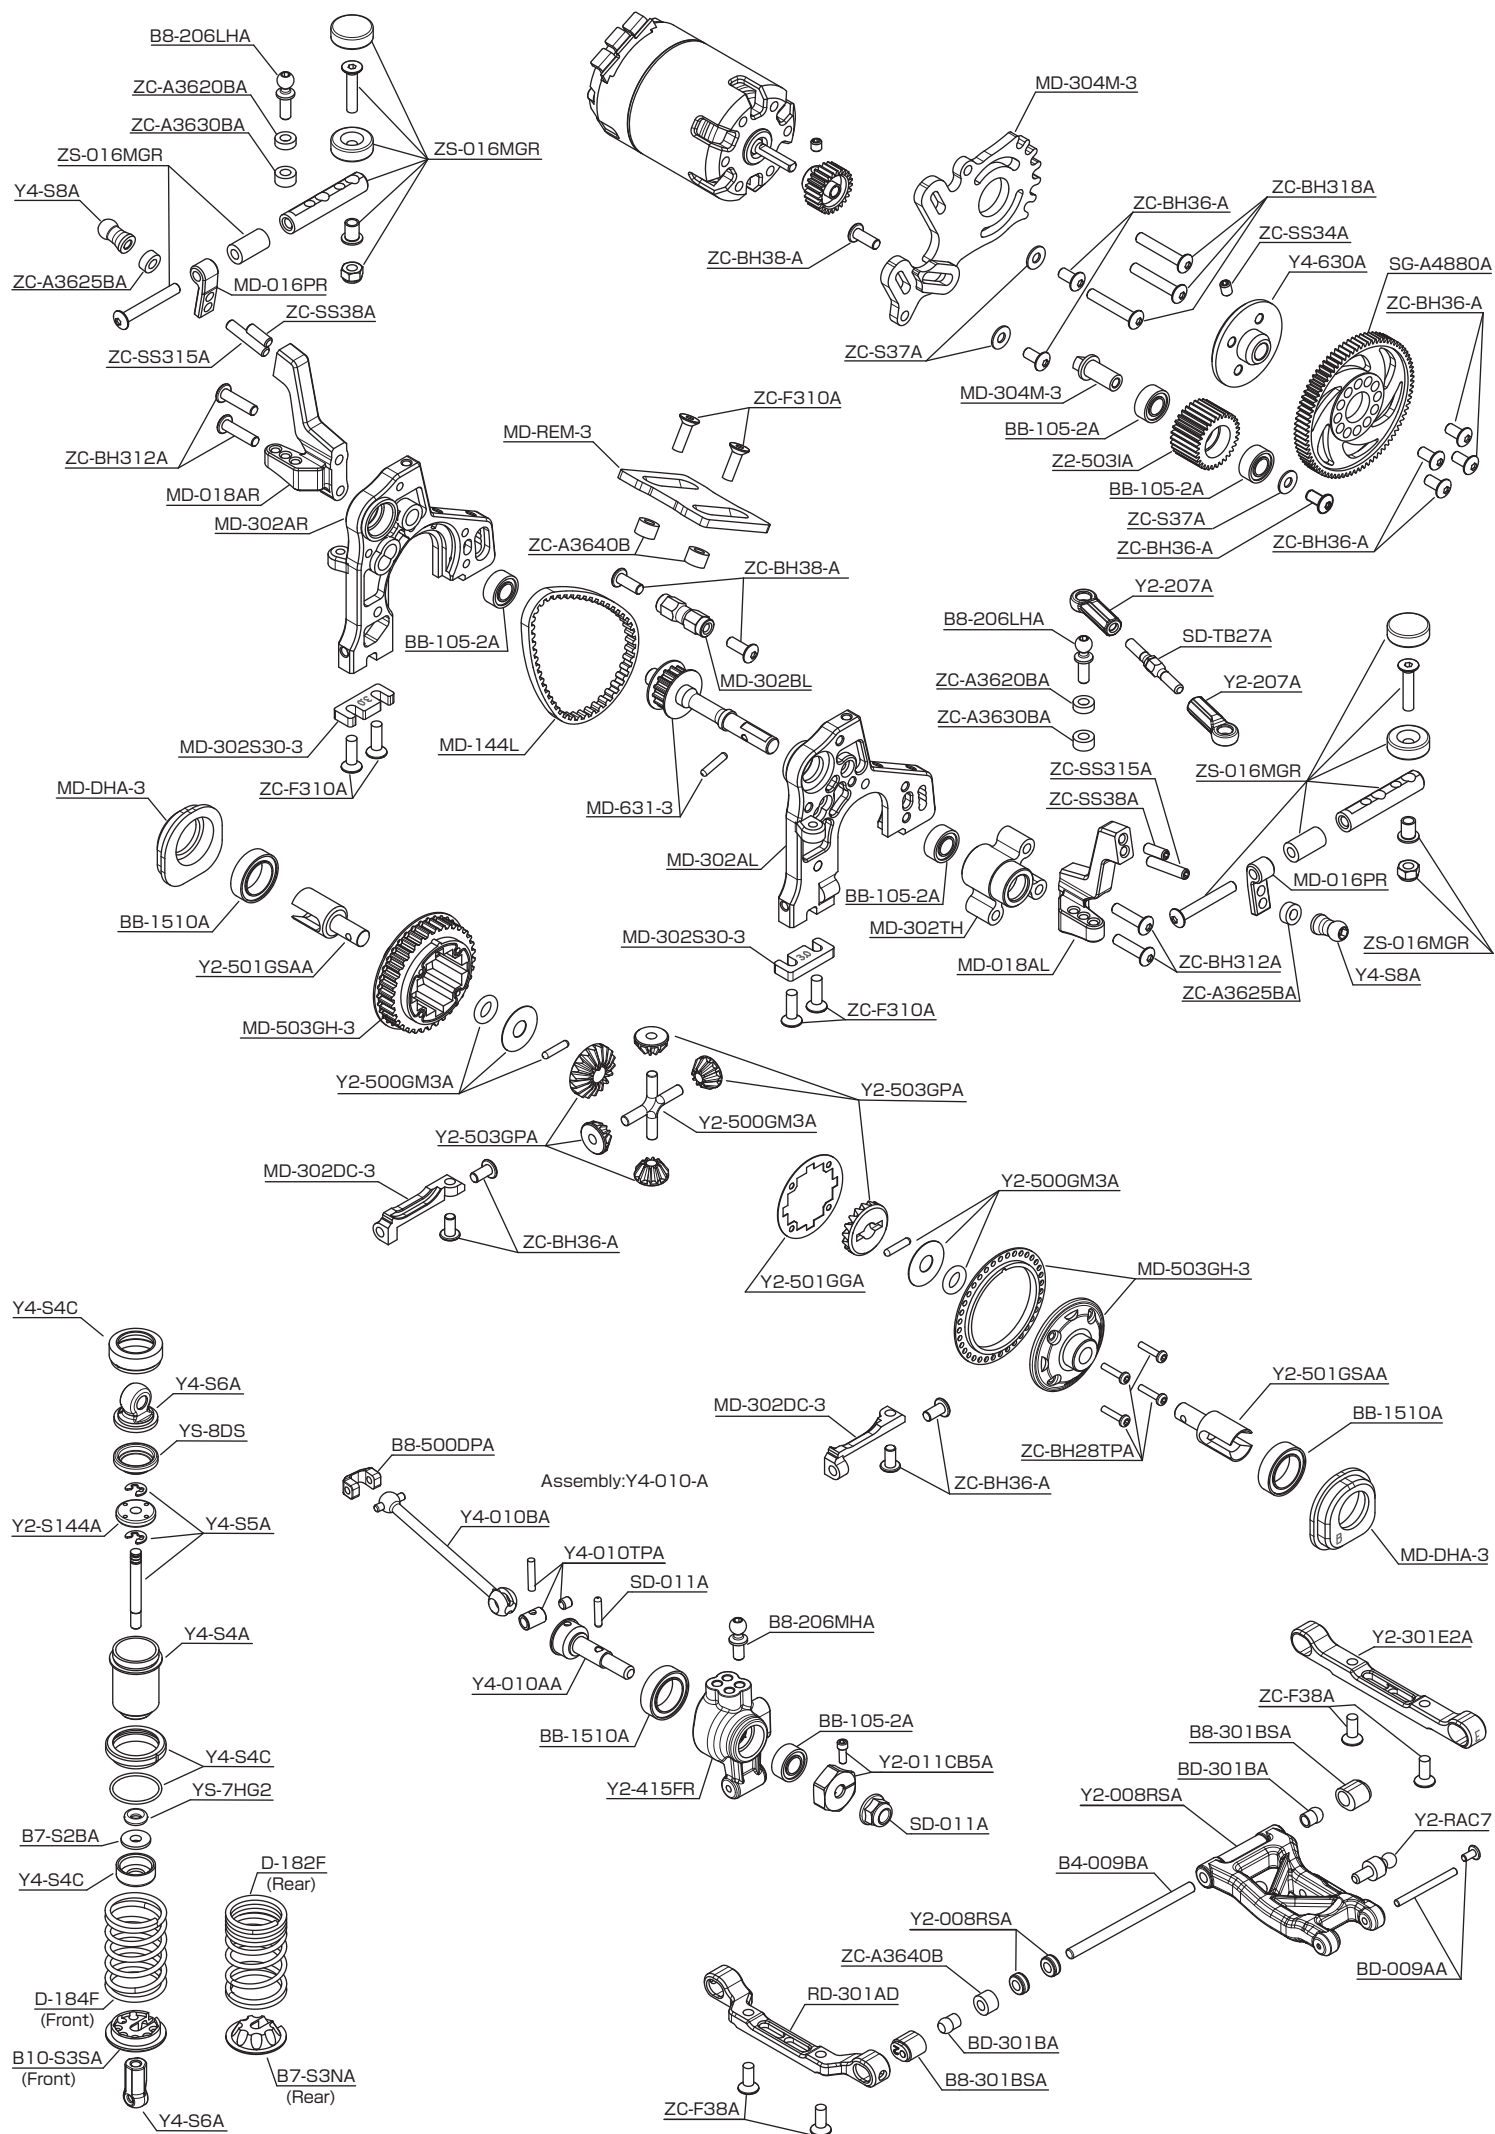

MASTER DRIFT MD2.0 / 3.0

品 番	品 名	入 数	価 格 (税込)
MD2.0			
MD3.0			
キット			
MDR-030	マスタードリフト MD3.0 キット		¥118,800
MD-002-3 艶消 CG 製 メインシャーシ			
MD-003-3	艶消 CG 製 アッパーデッキ		¥4,730 - ●
MD-003R-3	艶消 CG 製 リヤ アッパーデッキ	2	¥3,630 - ●
MD-REM-3	艶消 CG 製 リヤ ESC トレイ		¥2,420 - ●
MD-003P-3	アルミ製 アッパーデッキポスト		¥4,950 - ●
MD-003M-3	アルミ製 R アッパーデッキマウント / テンショナー		¥4,620 - ●
MD-304M-3	アルミ製 モーターマウント / アイドラーポスト		¥4,730 - ●
MD-302S30-3	アルミ製 リヤバルクヘッドスベサー		¥1,760 - ●
MD-302DC-3	アルミ製 デフカバー (L/R)		¥3,300 - ●
MD-302FA-3	アルミ製 フロントバルクヘッド A		¥9,020 - ●
MD-302FB-3	アルミ製 フロントバルクヘッド B		¥11,550 - ●
MD-0012	艶消 CG 製 フロントバンパー		¥2,090 ● ●
MD-016PR	アルミ製 リヤボディマウント ポスト	2	¥1,650 ● ●
MD-202-1	アルミ製 ステアリング スライドラック		¥3,630 ● ●
MD-202-2	アルミ製 ステアリング スライドラックアーム		¥1,540 ● ●
MD-202SB	アルミ製 スライドラック ベース		¥3,850 ● ●
MD-202SC	スライドラック ストッパー カム		¥440 ● ●
MD-202A	アルミ製 ベルクランクアーム		¥2,420 ● ●
MD-302AL	アルミ製 リヤバルクヘッド左		¥5,720 ● ●
MD-302AR	アルミ製 リヤバルクヘッド右		¥5,720 ● ●
MD-302BL	リヤバルクヘッドリンク		¥550 ● ●
MD-302S	アルミ製 フロントシャーシスベサー	3	¥1,210 ● ●
MD-302TH	アルミ製 トップシャフトホルダー		¥1,540 ● ●
DRB-118LA	DRB 用 小型 LiPo バッテリー ホルダー		¥1,210 - ●
ZS-016MGF	ドリフト用 マグネット フロント ボディマウント		¥2,750 - ●
ZS-016MGR	ドリフト用 マグネット リヤ ボディマウント		¥2,750 - ●
Y2-200L	ベルクランクアーム ロアアダプター		¥1,980 - ●
Y2-200U	アルミ製 ベルクランク アッパーアダプター		¥2,640 ● ●
Y2-201P	ベルクランク アームマウント ポスト		¥660 - ●
Y2-202SCA	ラウンドリィ ラック ストッパーカム	3	¥1,320 ● ●
Y2-207A	YD-2 用 4.8 mm ボールエンドキャップ		¥1,210 ● ●
Y4-016A	YD-2 / YD-4 用 F / R ボディマウント		¥880 ● ★
Y4-203AA	アルミ製 サーボマウント		¥2,640 ★ ★
Y4-630A	アルミ製 スーパーギヤハブ		¥1,760 ● ●
YS-7BA	ダウンストップ O リング	8	¥220 ● △
B9-204A	アンテナマウント / テンショナーマウント / サーボホーン		¥880 ● ●
Z4-200	YZ-4 用 サーボマウント / 17mmS ホーン		¥1,980 ● ●
ZR-200GA	2.4GHz 受信機用 アンテナパイプ		¥220 ● ●
ドライブトレイン			
MD-144L	ドライブベルト 144		¥1,100 - ●
MD-DHA-3	アルミ製 デフハイトアダプター		¥3,630 - ●
MD-500GS-3	樹脂製 ベベルギヤデフユニット / 36T プーリー		¥5,720 - ●
MD-503GH-3	36T プーリー / デフケース		¥1,210 - ●
MD-631-3	アルミ製 トップ シャフト / 14T プーリー		¥2,200 - ●
Y2-500GM3A	ギヤデフ メンテナンスキット		¥990 ● ●
Y2-501GGA	ギヤ デフ用 ガスケット		¥330 ● ●
Y2-501GSAA	ギヤデフ用 アルミ製 ドライブカップ		¥1,760 ● ●
Y2-503GPA	ギヤデフ用 樹脂製ベベルギヤ セット		¥880 ● ●
Y2-503GMA	ギヤデフ用 メタル製ベベルギヤ セット		¥1,760 ★ ★
Z2-503IA	アイドラーギヤ		¥660 - ●
サスペンション			
B8-301AA	アルミ製 サスマウント (黒) 39.5 ~ 42.7		¥2,420 - ★
B8-301CA	アルミ製 サスマウント (黒) 46.4 ~ 49.6		¥2,420 - ★
B8-301BA	アルミ製 サスマウント (黒) 43.5 ~ 46.7		¥2,420 - ★
RD-301AD	アルミ製 リヤサスマウント "D" (57.2 ~ 60.4mm)		¥3,080 - ●
RD-301AE	アルミ製 リヤサスマウント "E" (60.8 ~ 64.0mm)		¥3,080 - ★
Y2-301D2A	アルミ製 サスマウント "D"		¥2,750 - ★
Y2-301DBA	ブラス製 サスマウント "D"		¥2,860 - ★
Y2-301E2A	アルミ製 リヤサスマウント "E" (60.8 ~ 64.0mm)		¥2,750 - ●
B8-301BSA	サス マウント ブッシュ		¥1,100 - ●
BD-301BA	φ 3 サスアームピン ボール		¥440 - ●
RD-301S	2.0mm サスマウントスベサー 樹脂製		¥440 - ★
Y2-301SA	1.0mm サスマウントスベサー		¥770 - ★
Y2-301A	サーボマウント / アンテナマウント / サスマウント / ハブ		¥1,650 - ★
Y2-304SMA	クーリング ファン ステア (ブラック)		¥1,320 - ★
Y2-304SMBL	クーリング ファン ステア (ブルー)		¥1,320 - ★
Y2-304SMP	クーリング ファン ステア (パープル)		¥1,320 - ★
Y2-304SMR	クーリング ファン ステア (レッド)		¥1,320 - ★
Y2-415AL3A	ST ブロックストッパー φ 3mm		¥660 ● ●

RD-415AR	RD2.0/SD3.0 用 アルミ製 リヤハブキャリア ブラック		¥7,150 - ★
RD-415ARR	RD2.0/SD3.0 用 アルミ製 リヤハブキャリア レッド		¥7,150 - ★
RD-415ARP	RD2.0/SD3.0 用 アルミ製 リヤハブキャリア パープル		¥7,150 - ★
RD-415ARBL	RD2.0/SD3.0 用 アルミ製 リヤハブキャリア ブルー		¥7,150 - ★
Y2-415ART	Teams 3 ピース リヤ ハブキャリア セット		¥11,220 - ★
Y2-415RWA	HT リヤハブキャリア ウェイト		¥3,850 - ★
Y2-415FR	ステアリングブロック&リヤハブキャリア		¥1,650 ● ●
Y2-415SAA	軽量 フロント SP ステアリングブロック (アルミ製 面取加工済)		¥4,180 - ★
Y2-415SALA	軽量 フロント SP ステアリングブロック (可変キングピンアングル)		¥8,910 - ★
Y2-415SA4A	可変キングピン ST ブロック φ 4 ピン		¥550 - ★
Y2-415SA5A	可変キングピン ST ブロック φ 5 ピン		¥550 - ★
MD-008RH	アルミ製 リヤロアアーム アウターピンホルダー		¥1,210 ● △
MD-008RLC	艶消 CG 製 R ロアアーム左		¥4,620 ● △
MD-008RRC	艶消 CG 製 R ロアアーム右		¥4,620 ● △
MD-008SM	アルミ製 リヤロアアーム ショックマウント		¥1,540 ● △
MD-017	アルミ製 フロントショックタワー		¥3,850 ● ●
MD-018AL	アルミ製 リヤショックタワー左		¥3,630 ● ●
MD-018AR	アルミ製 リヤショックタワー右		¥3,630 ● ●
Y2-008FUIA	アルミ製 フロント アッパー1アーム		¥5,940 ● ●
Y2-009FAA	フロント アッパー A アーム ピン	2	¥440 ● ●
BD-009BFA	フロント インナー サスアーム ピン	2	¥440 - ●
B4-009BA	インナー サスアーム ピン	2	¥473 - ●
Y2-010F-A	YD-2 用 フロントアクスル	2	¥770 ● ●
Y2-011CB5A	5.0 mm クランプ式 ホイルハブ		¥1,430 ● ●
Y2-011CB8A	8.0 mm クランプ式 ホイルハブ		¥1,430 ● ●
Y2-415AL3A	YD-2 シリーズ アルミ製 ステアリングストッパー 3 mm	2	¥660 ● ●
Y4-010-A	YD-4 用 ユニバーサルドライブシャフト		¥3,080 ● ●
Y4-010AA	ユニバーサル アクスル		¥770 ● ●
Y4-010BA	ユニバーサル ボーン		¥880 ● ●
Y4-010TPA	ユニバーサル用 ジョイント / φ 2 ピン / スクリュー		¥440 ● ●
Y4-S8A	ショックキャップ / ショックエンドボール	4	¥990 ● ●
B8-500DPA	BD8 2018 用 ドライブカッププロテクター	4	¥550 ● ●
BD-009AA	BD8/BD7 用 アウターサスアームピン (2 × 23 mm)	4	¥440 ● ●
RD-008F17	ロッドエンドアダプター (17mm / φ 4.5)		¥880 - ★
RD-008FA17	ロッドエンドアダプター (17mm / φ 4.5) (アルミ製)		¥1,320 - ★
RD-008FA19	ロッドエンドアダプター (19mm / φ 4.5) (アルミ製)		¥1,320 - ●
RD-008FA21	ロッドエンドアダプター (21mm / φ 4.5) (アルミ製)		¥1,320 - ★
RD-008FL	フロントロア "A" アーム		¥990 - ●
RD-008FU	フロントアッパー "A" アーム / ボールキャップ		¥990 - ●
Y2-008FSCA	F ロア ショート "A" アーム セット (アルミ製 面取加工済)		¥8,250 - ★
Y2-008FSLA	F ロア ショート "A" アーム (左) (アルミ製 面取加工済)		¥3,740 - ★
Y2-008FSRA	F ロア ショート "A" アーム (右) (アルミ製 面取加工済)		¥3,740 - ★
Y2-008FUCA	アルミ製 フロント アッパー "A" アーム (面取加工済)		¥5,500 - ★
Y2-008FUIA	フロントアッパー " I " アーム (ブラック / アルミ製 / 面取加工済)		¥5,940 ● ★
Y2-B08FUI	フロントアッパー " I " アーム (ブルー / アルミ製 / 面取加工済)		¥5,940 - ★
Y2-P08FUIA	フロントアッパー " I " アーム (パープル / アルミ製 / 面取加工済)		¥5,940 - ★
Y2-R08FUIA	フロントアッパー " I " アーム (レッド / アルミ製 / 面取加工済)		¥5,940 - ★
D-142A	Aアームロッドエンドアダプタ		¥660 - ★
D-155-20AA	フロントアッパー A アーム用 アルミ製 20mm ロッドエンドアダプター	2	¥1,100 ★ ●
Y2-008FT	フロント ロア ショート "T" アーム (ブラック / アルミ製 面取加工済)		¥6,050 - ★
Y2-008FTBL	フロント ロア ショート "T" アーム (ブルー / アルミ製 面取加工済)		¥6,050 - ★
Y2-008FTP	フロント ロア ショート "T" アーム (パープル / アルミ製 面取加工済)		¥6,050 - ★
Y2-008FTR	フロント ロア ショート "T" アーム (レッド / アルミ製 面取加工済)		¥6,050 - ★
Y2-008R-A	LS リヤ ロア サス アーム		¥990 - -
Y2-008RAA	可変式 リヤ "H" アーム キット		¥12,320 - -
Y2-008RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (ブラック仕様 面取加工済)		¥12,210 - ★
Y2-P08RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (パープル仕様 面取加工済)		¥12,210 - ★
Y2-R08RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (レッド仕様 面取加工済)		¥12,210 - ★
Y2-008RSA	YD-2 シリーズ用ショートリヤサスアーム		¥990 - ●
Y2-008RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / ブラック)		¥7,480 - ★
Y2-BL8RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / ブルー)		¥7,480 - ★
Y2-R08RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / レッド)		¥7,480 - ★
Y2-P08RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / パープル)		¥7,480 - ★
Y2-008RW10	ブラス製リヤ "H" ショートアームウェイト A (10g)		¥4,950 - ★
Y2-008RW20	ブラス製リヤ "H" ショートアームウェイトベース (20g)		¥5,720 - ★
Y2-008RW5	ブラス製リヤ "H" ショートアームウェイト B (5g)		¥4,620 - ★

ギヤ		
SG-A4880A	ヨコモ DCS スーパーギヤ 48 ピッチ 80 T	¥638 ● ●

Y2-SBBSA	SLF ビックボアショックセット	4	¥9,900	★ ★
Y4-S4A	SLF ビックボアショックシリンダー	2	¥2,310	● ●
Y4-S4C	SLF ビックボアショック O リングキャップ アジャストナット／キャップナット		¥1,870	● ●
Y4-S5A	SLF ビックボアショック用 ショックシャフト		¥330	● ●
Y4-S6A	SLF ビックボアショック用 ショックキャップ／ショックエンド		¥990	● ●
B7-S2BA	SLF ショートⅡ用 P3 O リングカラー (厚)	4	¥660	● ●
Y2-S144A	SLF ビッグボアショック用 ピストン (Φ 1.4mm × 4 穴)	4	¥880	● ● ●
YS-8DS	SLF ショートⅡ用 シリコン製ダイヤフラム	4	¥550	● ● ●
YS-7HG2	ハイグレード O リング (耐油ブルー 8 個入り)	8	¥990	● ● ●
B7-S3NA	SLF ノーマル用スプリングカップ (ブラック)	2	¥990	● ● ●
B10-S3SA	SLF ショートⅡ用 スプリングカップ	2	¥990	● ● ●
D-182F	コンペティション スプリング φ 1.4x26.5mm プログレッシブ	2	¥990	- ●
D-184F	コンペティション スプリング φ 1.5x26.5mm	2	¥990	- ●

BB-84-2A	ボールベアリング 4 × 8 × 3	2	¥660	● ●
BB-105-2A	ボールベアリング 5 × 10 × 4	2	¥660	● ●
BB-1140-2	ボールベアリング 4 × 11 × 4	2	¥880	● ●
BB-1510A	ボールベアリング 10 × 15 × 4	2	¥880	● ●

SD-TB25A	ターンバックル 25 mm	2	¥440	- ●
SD-TB27A	ターンバックル 27 mm	2	¥440	- ●
SD-TB36A	ターンバックル 36 mm	2	¥440	- ●

ZC-S37A	3.1 × 7 × 0.5 リンクマウントスプーサー	10	¥220	● ●
ZC-A3615BA	3 × 6 × 1.5 アルミシム (ブラック)	8	¥660	● ●
ZC-A3620BA	3 × 6 × 2 アルミシム (ブラック)	8	¥660	● ●
ZC-A3625BA	3 × 6 × 2.5 アルミシム (ブラック)	8	¥660	● ●
ZC-A3630BA	3 × 6 × 3 アルミシム (ブラック)	8	¥660	● ●
ZC-A3640B	3 × 6 × 4 アルミシム (ブラック)	8	¥660	-
ZC-A4610BA	4 × 6 × 1 アルミシム (ブラック)	8	¥660	● ●
ZC-A5710BA	φ 5x φ 7x1.0mm アルミ シム (8 個入ブラック)	8	¥770	- ●

B8-206LHA	BD8 2018 用 4.8 ロッドエンドボール (全長 15.0 mm)	6	¥770	● ●
B8-206MHA	BD8 2018 用 4.8 ロッドエンドボール (全長 13.0 mm)	6	¥770	● ●
B8-206SHA	BD8 2018 用 4.8 ロッドエンドボール (全長 11.5 mm)	6	¥770	● ●
B8-206SHSA	BD8 2018 用 4.8 ロッドエンドボール 首短 (SN 全長 11.5mm)	6	¥770	● ●
ZC-206SHSA	ロッドエンドボール S 首短	6	¥770	● ●
Y2-RAC7	ショック エンドボール	2	¥330	- ●

ZC-SS33A	M3 × 3mm セット スクリュー 10 本入	10	¥220	-	●
ZC-SS34A	セットスクリュー M 3 × 4	10	¥220	●	●
ZC-SS36A	セットスクリュー M 3 × 6	10	¥220	-	●
ZC-SS38A	セットスクリュー M 3 × 8	10	¥220	●	●
ZC-SS310A	セットスクリュー M 3 × 10	10	¥220	●	●
ZC-SS315A	セットスクリュー M 3 × 15	10	¥220	●	●
ZC-BH28TPA	ボタンヘッド タッピングビス M 2 × 8	8	¥440	●	●
ZC-BH254A	ボタンヘッドスクリュー M 2.5 × 4	8	¥440	●	●
ZC-BH256A	ボタンヘッドスクリュー M 2.5 × 6	8	¥440	●	★
ZC-F2510	フラットヘッドスクリュー M 2.5 × 10	8	¥440	●	★
ZC-BH36-A	ボタンヘッドスクリュー M 3 × 6	10	¥220	●	●
ZC-BH38-A	ボタンヘッドスクリュー M 3 × 8	10	¥220	●	●
ZC-BH310A	ボタンヘッドスクリュー M 3 × 10	10	¥220	●	●
ZC-BH312A	ボタンヘッドスクリュー M 3 × 12	10	¥220	●	●
ZC-BH318A	ボタンヘッドスクリュー M 3 × 18	8	¥220	●	●
ZC-C25NA	M2x5mm キャップスクリュー (φ 2.9 Head)	8	¥550	-	●
ZC-F36-A	フラットヘッドスクリュー M 3 × 6	8	¥220	●	●
ZC-F38A	フラットヘッドスクリュー M 3 × 8	8	¥220	-	●
ZC-F310A	フラットヘッドスクリュー M 3 × 10	8	¥220	●	●
ZC-F312A	フラットヘッドスクリュー M 3 × 12	10	¥220	●	★
ZC-F315A	フラットヘッドスクリュー M 3 × 15	10	¥220	●	★
ZC-N25P	M2. 5 平ナット	10	¥165	●	★

※本パーツリストの商品名は、実際の商品名とは異なっている場合があります。

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

MEMO

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田郡 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間：9 時～12 時 13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）
YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861 JAPAN TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889